


Referentni vodič za instalatera

WLAN modul za grijanje

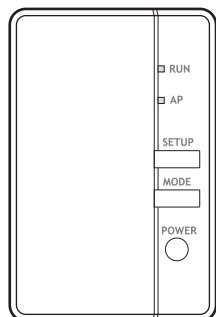

Sadržaj

1	O ovom dokumentu	3
2	O adapteru	4
2.1	Sastavni dijelovi.....	4
2.2	Osnovni parametri.....	4
2.3	Kompatibilnost.....	5
3	O pakiranju	6
3.1	Za raspakiranje adaptera	6
4	Priprema	7
4.1	Zahtjevi za mjesto postavljanja.....	7
4.2	Pregled električnih priključaka.....	7
5	Postavljanje	8
5.1	Mjere opreza pri postavljanju adaptera	8
5.2	Pregled: Postavljanje.....	8
5.3	Spajanje električnog ožičenja	8
5.3.1	Mjere opreza za spajanje električnog ožičenja	8
5.3.2	Za povezivanje adaptera s jedinicom	9
5.4	Zatvaranje adaptera	10
5.4.1	Za zatvaranje adaptera	10
5.5	Postavljanje adaptera	10
5.5.1	O postavljanju adaptera	10
5.5.2	Za postavljanje adaptera na jedinicu	10
5.6	Otvaranje adaptera	11
5.6.1	O otvaranju adaptera	11
5.6.2	Za otvaranje adaptera	11
6	Pokretanje sustava	13
7	Konfiguracija	14
8	Predaja korisniku	15
9	Otklanjanje smetnji	16
9.1	Pregled: uklanjanje problema.....	16
9.1.1	Simptom: LED žarulje se ne uključuju kada se adapter priključi na jedinicu dok je jedinica uključena.....	16
9.1.2	Simptom: adapter NE reagira na interakciju s unutarnjom jedinicom.....	16
9.1.3	Simptom: ništa se ne događa kada je adapter u načinu rada AP	16

1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere opreza:**

- Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)

- **Priručnik za instalaciju:**

- Upute za postavljanje
- Format: Papir (isporučen u kompletu)

- **Referentni vodič za instalatera:**

- Upute za postavljanje, konfiguraciju, smjernice za primjenu, ...
- Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.

- **Izjava o sukladnosti:**



INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti

Poduzeće Daikin Europe N.V. ovim izjavljuje da je radijska oprema vrste BRP069A71 sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Originalna izjava o sukladnosti dostupna je na adresi <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste našli izjavu o sukladnosti svoje jedinice.


Najnovije revizije priložene dokumentacije mogu biti dostupne na regionalnom web-sjedištu Daikin ili putem vašeg dobavljača.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

2 O adapteru

Adapter za bežični LAN za povezivanje sustava toplinske crpke na Daikin Cloud putem interneta, čime se omogućuje upravljanje sustavom toplinske crpke putem aplikacije ONECTA.

2.1 Sastavni dijelovi

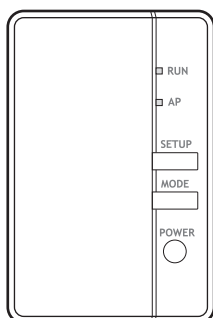

Komponenta	Opis
RUN	- LED UKLJ.: adapter je aktivan kao stanica i spojen je na mrežu. - LED treperi: adapter je aktivan kao stanica, no još nije spojen na mrežu.
AP	- LED UKLJ.: adapter je aktivan kao pristupna točka i pridružen mu je mobilni uređaj. - LED treperi: adapter je aktivan kao pristupna točka, no još mu nije pridružen mobilni uređaj.
SETUP	Pritisnite za priključivanje adaptera na usmjerivač.
MODE	Zadržite za uključivanje i isključivanje načina rada AP.
POWER	Pritisnite za resetiranje adaptera.

2.2 Osnovni parametri

Parametar	Vrijednost
Frekvencijsko područje	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokol za bežičnu komunikaciju	IEEE 802.11b/g/n
Radijski kanal	1~13
Izlazna snaga	0 dBm~18 dBm
Efektivna izračena snaga	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

2.3 Kompatibilnost

Uvjerite se da je sustav toplinske crpke kompatibilan za uporabu s adapterom. Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera sustava toplinske crpke.


3 O pakiranju

Imajte na umu sljedeće:

- Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oštećenja i cjelovitosti. Svako oštećenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremniku agentu za reklamacije.
- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se spriječilo oštećenje prilikom transporta.
- Priredite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica dovesti do konačnog položaja za ugradnju.

3.1 Za raspakiranje adaptera

- 1 Otvorite kutiju.
- 2 Izvadite adapter.
- 3 Odvojite pribor.

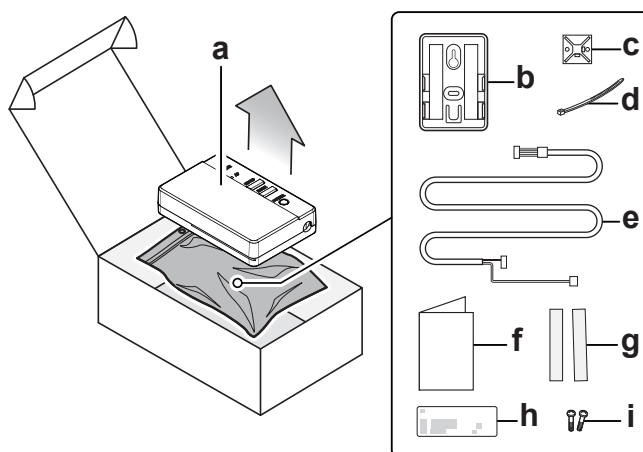

- a Adapter
- b Držać adaptera s obostrano ljepljivom trakom
- c Držać kabela vezice
- d Kabela vezica
- e Priključni kabel
- f Priručnik za postavljanje
- g Traka za držać adaptera
- h Naljepnica za priručnik
- i Vijci

4 Priprema


4.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja

- Adapter je namijenjen za montažu na unutarnju jedinicu, samo u suhom, zatvorenom prostoru.
- Točno mjesto adaptera ovisi o vrsti unutarnje jedinice. Više informacija potražite u knjižici s dodacima za opcionalnu opremu unutarnje jedinice.
- Adapter je namijenjen za instalaciju samo u okomitom smjeru.
- Adapter je namijenjen za rad pri temperaturama u okolini u rasponu 5~35°C.

Adapter NE instalirajte na sljedećim mjestima:

- Na mjestima na kojima nema izloženosti izravnom sunčevom svjetlu.
- Na mjestima na kojima nema izvora topline.
- Na mjestima na kojima je izložen izvoru isparavanja.
- Na mjestima na kojima je izložen parama strojnog ulja.

4.2 Pregled električnih priključaka

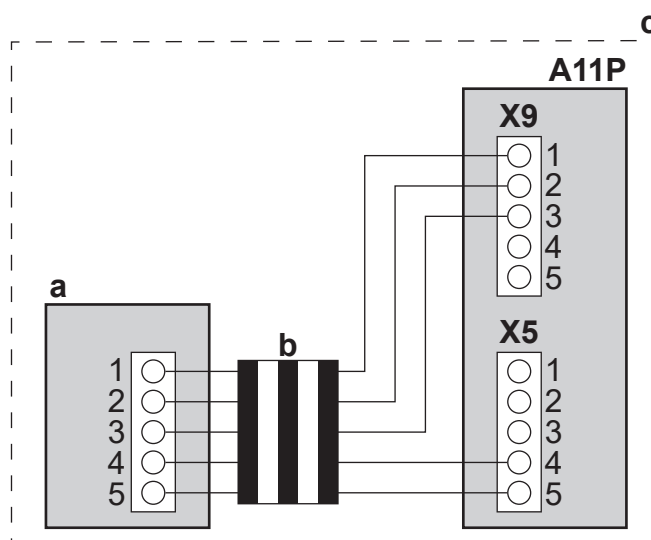

- a** Adapter (isporučuje se kao pribor)
b Priključni kabel (isporučuje se kao pribor)
c Ploča korisničkog sučelja za unutarnju jedinicu
A11P Glavna tiskana pločica za MMI (= korisničko sučelje za unutarnju jedinicu)
X5 Priključnica za kratki dio račvastog kraja
X9 Priključnica za dugački dio račvastog kraja

5 Postavljanje

5.1 Mjere opreza pri postavljanju adaptera



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Prije postavljanja adaptera isključite električno napajanje.
- NE dodirujte adapter mokrim rukama.
- NE dopustite da se adapter smoči.
- NEMOJTE rastavljati, preinačavati ili popravljati adapter.
- Kada odvajate priključni kabel, držite ga za utikač.
- ISKLJUČITE električno napajanje ako se adapter ošteti.

Simbol	Objašnjenje
	Zaštita aparata označenih ovim simbolom zajamčena je dvostrukom izolacijom i ne zahtijeva sigurnosni spoj na električno uzemljenje (masu).

5.2 Pregled: Postavljanje

Instalacija adaptera provodi se u sljedećim fazama:

- 1 Spajanje električnog ožičenja;
- 2 Zatvaranje adaptera;
- 3 Postavljanje adaptera na jedinicu.



INFORMACIJA

Mjesto spajanja električnog ožičenja s unutarnjom jedinicom i mjesto postavljanja adaptera ovise o vrsti unutarnje jedinice. Više informacija potražite u knjižici s dodacima za opcionalnu opremu unutarnje jedinice.

5.3 Spajanje električnog ožičenja

5.3.1 Mjere opreza za spajanje električnog ožičenja



INFORMACIJA

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedećim poglavljima:

- Opće mjere opreza
- Priprema




OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE uključujte napajanje prije nego što spojite električno ožičenje, zatvorite adapter i postavite ga na unutarnju jedinicu.


5.3.2 Za povezivanje adaptera s jedinicom

- 1 Odvojite gornje od donjeg kućišta.

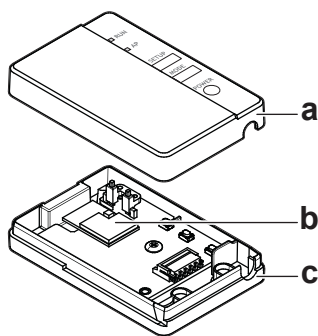

- a Gornji dio kućišta
- b Tiskana pločica adaptera
- c Donje kućište

- 2 Utaknite račvasti kraj priključnog kabela u unutarnju jedinicu.
- 3 Utaknite drugi kraj priključnog kabela u priključnicu na tiskanoj pločici adaptera.
- 4 Učvrstite kabel i osigurajte rasterećenje od naprezanja.

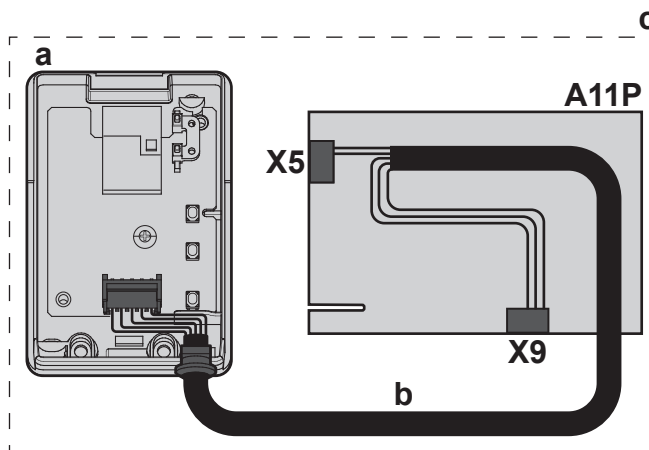

- a Adapter (isporučuje se kao pribor)
- b Priključni kabel (isporučuje se kao pribor)
- c Ploča korisničkog sučelja za unutarnju jedinicu
- A11P Glavna tiskana pločica za MMI (= korisničko sučelje za unutarnju jedinicu)
- X5 Priključnica za kratki dio račvastog kraja
- X9 Priključnica za dugački dio račvastog kraja

**INFORMACIJA**

Točno mjesto adaptera i polaganje priključnog kabela ovise o vrsti unutarnje jedinice. Više informacija potražite u knjižici s dodacima za opcionalnu opremu unutarnje jedinice.


**INFORMACIJA**

Osigurajte rasterećenje od naprezanja na strani unutarnje jedinice uz pomoć kableske vezice i držača kableske vezice koji su uključeni u isporuku kao pribor.


5.4 Zatvaranje adaptera

5.4.1 Za zatvaranje adaptera

- 1 Zakvačite prednje kućište za stražnje kućište.

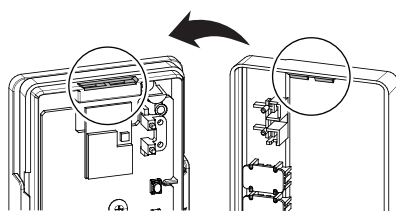


- 2 Umetnite 2 vijka iz vrećice za pribor.

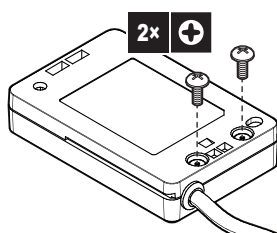

NAPOMENA

Nakon zatvaranja adaptera provjerite je li priključni kabel dobro učvršćen.

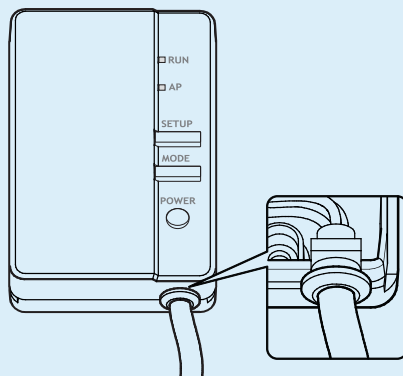

5.5 Postavljanje adaptera

5.5.1 O postavljanju adaptera

Postavite adapter na unutarnju jedinicu koristeći se držačem i trakom koje se nalaze u vrećici s dodacima.




NAPOMENA

- Vodite računa o tome da dio unutarnje jedinice na koji postavljate držač bude čist.
- Obavezno čvrsto postavite držač na unutarnju jedinicu kako bi ona mogla nositi težinu adaptera.


5.5.2 Za postavljanje adaptera na jedinicu

- 1 Pričvrstite obostrano ljepljivu traku na držač adaptera.

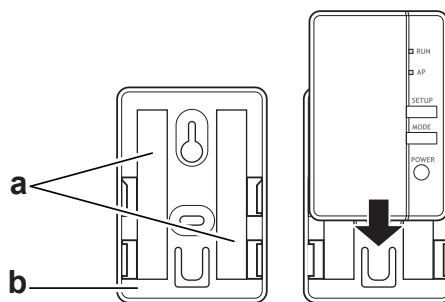

- a** Traka
b Držač adaptera

- 2** Trakom postavite držač na unutarnju jedinicu.
- 3** Pogurajte adapter u držač.

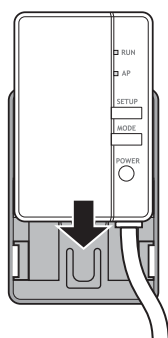

INFORMACIJA

Točno mjesto držača ovisi o vrsti unutarnje jedinice. Više informacija potražite u knjižici s dodacima za opcionalnu opremu unutarnje jedinice.

5.6 Otvaranje adaptera

5.6.1 O otvaranju adaptera

Uobičajen postupak instalacije NE uključuje otvaranje adaptera. Međutim, u slučaju da ga morate otvoriti, slijedite postupak u nastavku.




OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA


Prije otvaranja adaptera isključite napajanje unutarnje jedinice.

5.6.2 Za otvaranje adaptera

- 1** Vijke uklonite odvijačem.

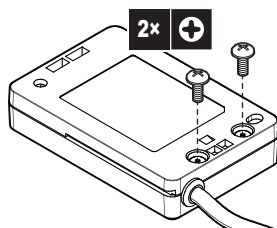


- 2** Otkvačite prednje kućište sa stražnjeg kućišta.

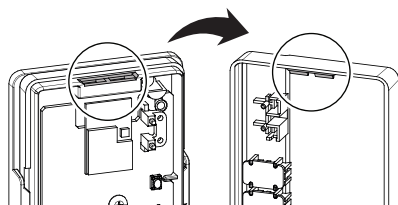

6 Pokretanje sustava

Adapter se napaja s unutarnje jedinice. Da bi adapter mogao raditi, uvjerite se da je priključen na unutarnju jedinicu i da je unutarnja jedinica uključena.

Nakon uključivanja sustava, LED žarulje RUN i AP zasvijetle i ponovno se isključuju kada adapter postane spreman za rad. Ovisno o izvedbi sustava, može potrajati do 1 minute da adapter postane spreman za rad.

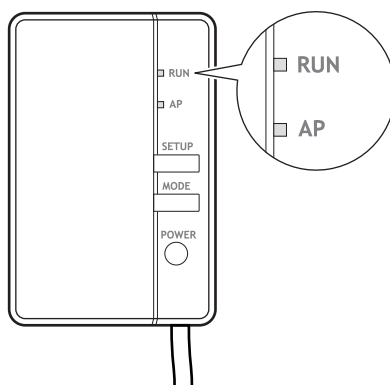

INFORMACIJA

Prije pokretanja sustava provjerite je li adapter zatvoren i pravilno postavljen na unutarnju jedinicu.

7 Konfiguracija

Za konfiguriranje adaptera otvorite aplikaciju ONECTA na mobilnom uređaju i slijedite upute u aplikaciji. Aplikacija ONECTA dostupna je u trgovinama Google Play i App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Predaja korisniku

Nakon postavljanja i konfiguriranja adaptera predajte ovaj priručnik za postavljanje korisniku i upozorite ga na sljedeće mjere opreza.



OPASNOST

- NEMOJTE rastavljati, preinačavati ili popravljati adapter. Time možete prouzročiti požar, strujni udar ili ozljede.
- NE dopustite da se adapter smoči i ne upotrebljavajte ga prilikom kupanja ili sličnih aktivnosti s vodom. Time možete prouzročiti strujni udar ili požar.
- NE upotrebljavajte adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje upotrebljavaju srčane elektrostimulatore ili defibrilatore. To može prouzročiti elektromagnetske smetnje opasne po život.
- NE upotrebljavajte adapter u blizini opreme s automatskim upravljanjem, kao što su automatska vrata ili oprema za dojavu požara. To može prouzročiti nezgode zbog nepravilnog funkcioniranja opreme.
- Ako se javi neuobičajeni miris ili zvuk te ako dođe do pregrijavanja ili izlaska dima iz adaptera, odmah odspojite unutarnju jedinicu iz napajanja. U suprotnom to može dovesti do požara ili neispravnog rada. Ako se to dogodi, obratite se svom dobavljaču.
- Ako adapter padne ili se ošteti, odspojite unutarnju jedinicu iz napajanja. U suprotnom to može dovesti do požara ili neispravnog rada. Ako se to dogodi, obratite se svom dobavljaču.



NAPOMENA

Ne upotrebljavajte adapter u blizini mikrovalnih pećnica. To može utjecati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

9 Otklanjanje smetnji

9.1 Pregled: uklanjanje problema

U ovom je poglavlju opisano što učiniti u slučaju problema. Ono sadrži informacije o rješavanju problema na temelju simptoma navedenih u nastavku.

9.1.1 Simptom: LED žarulje se ne uključuju kada se adapter priključi na jedinicu dok je jedinica uključena



Mogući uzroci	Korektivni postupci
Vodovi adaptera spojeni su na pogrešne priključnice na unutarnjoj jedinici.	Uvjerite se da je LAN adapter pravilno spojen na unutarnju jedinicu. Pogledajte smjernice za povezivanje u priručniku unutarnje jedinice.



9.1.2 Simptom: adapter NE reagira na interakciju s unutarnjom jedinicom



Mogući uzroci	Korektivni postupci
Priključni kabel za povezivanje adaptera s unutarnjom jedinicom nije kompatibilan s jedinicom.	Uvjerite se da ste spojeni s kompatibilnom jedinicom. Provjerite kompatibilnost unutarnje jedinice s adapterom u priručniku unutarnje jedinice

9.1.3 Simptom: ništa se ne događa kada je adapter u načinu rada AP

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Programska oprema je oštećena.	Obratite se distributeru kako biste prijavili problem s programskom opremom.

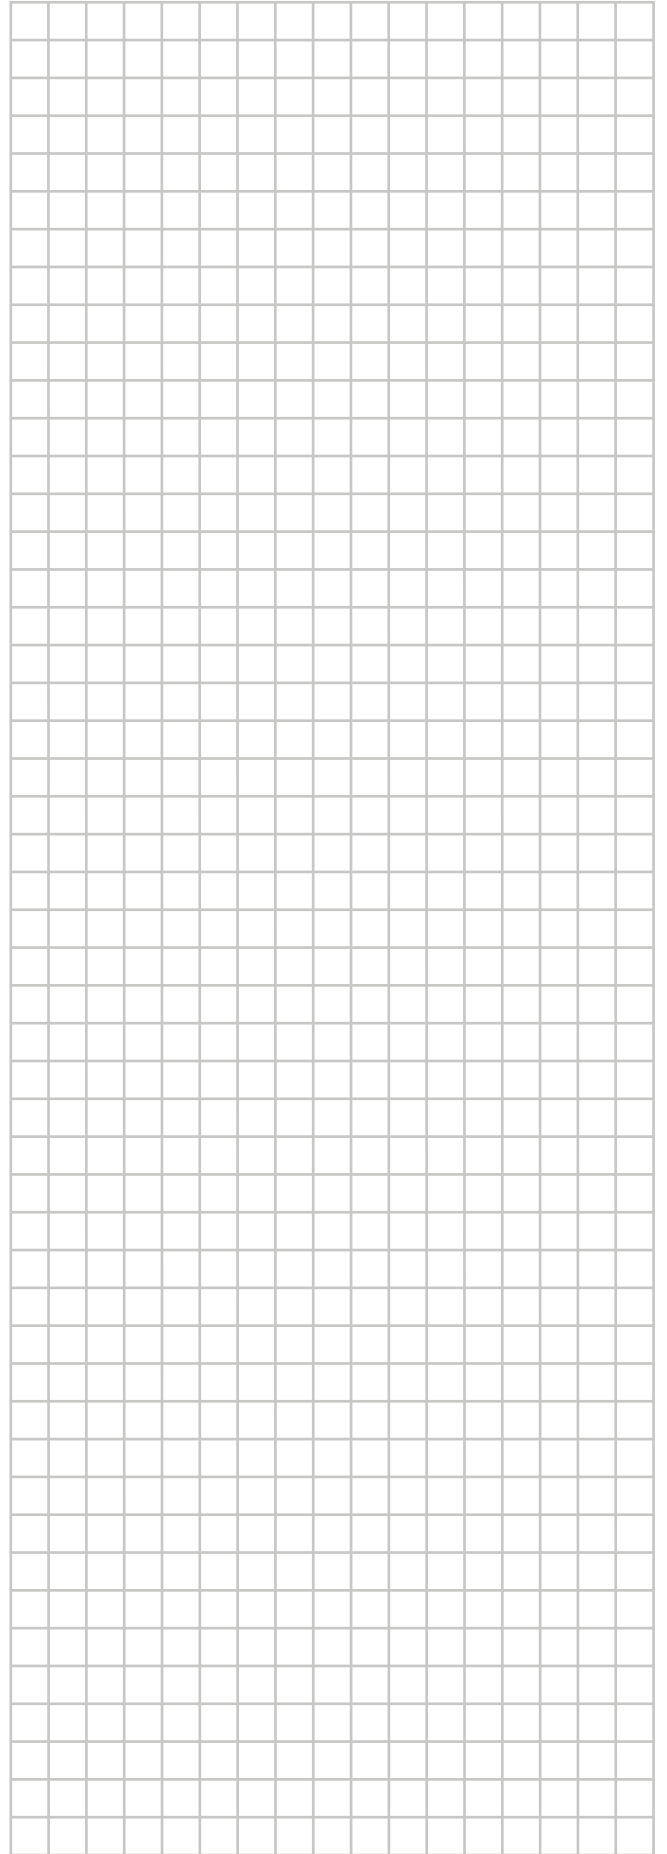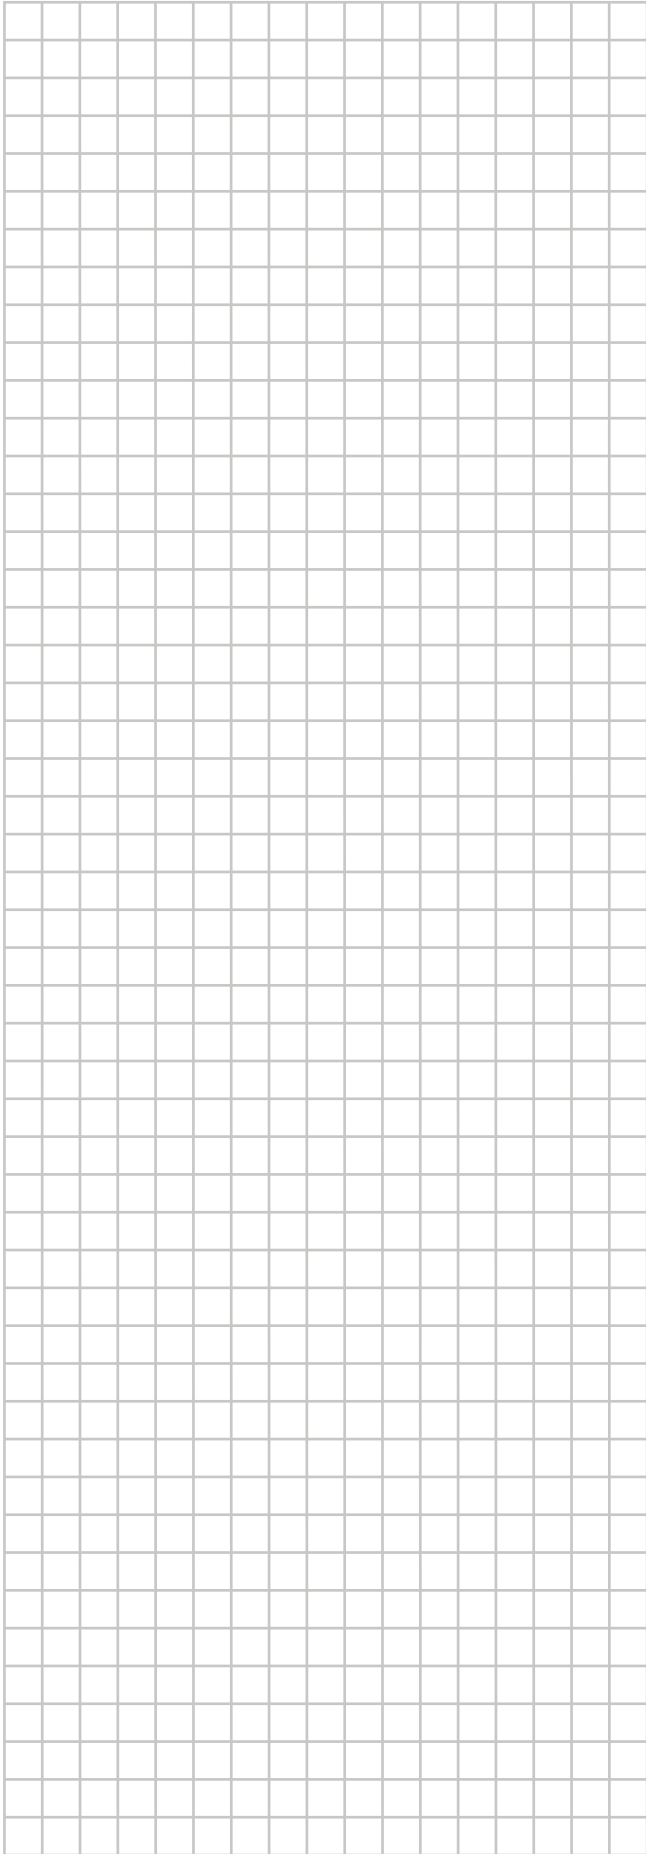

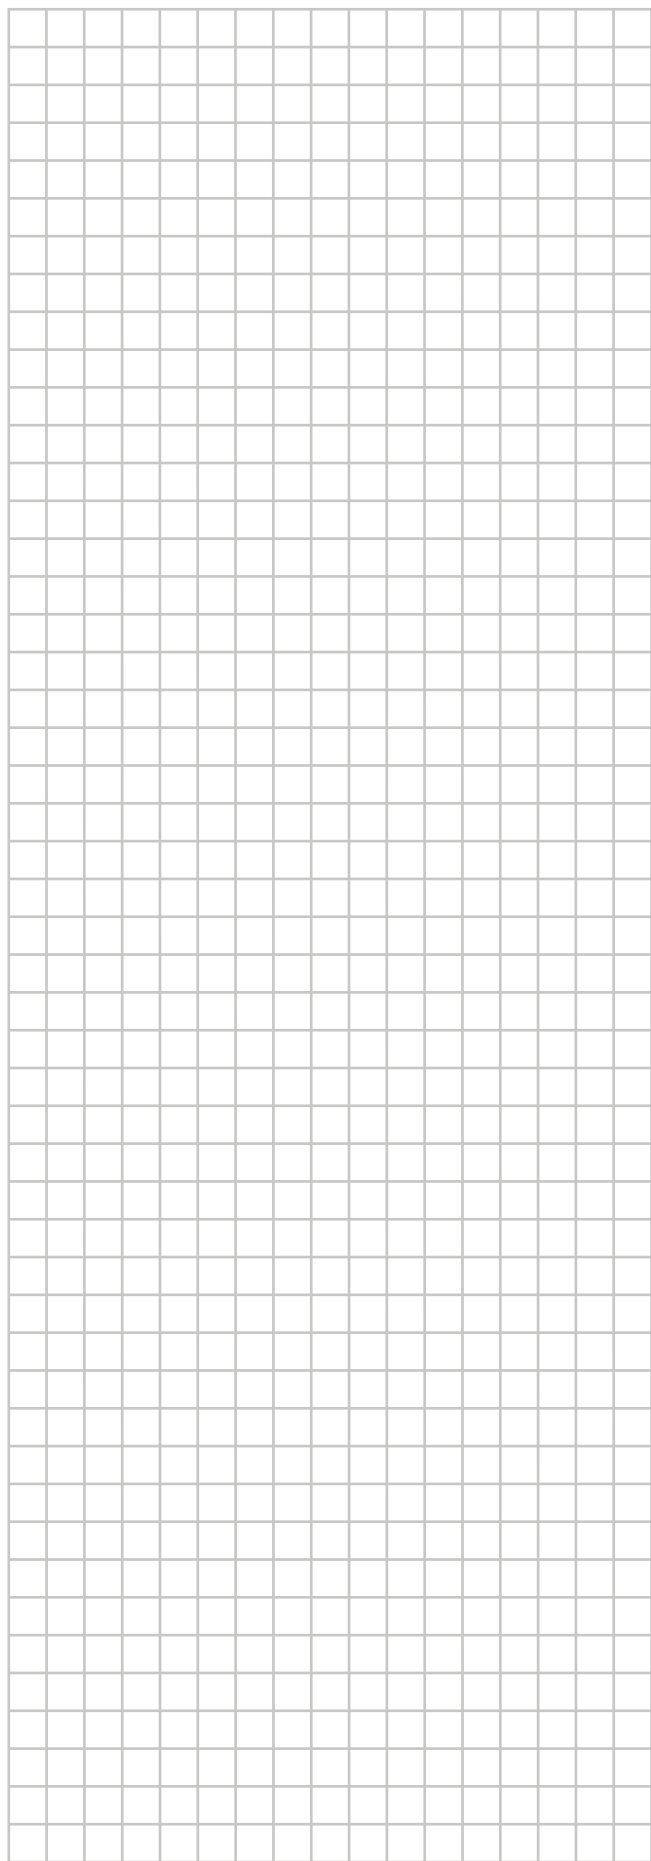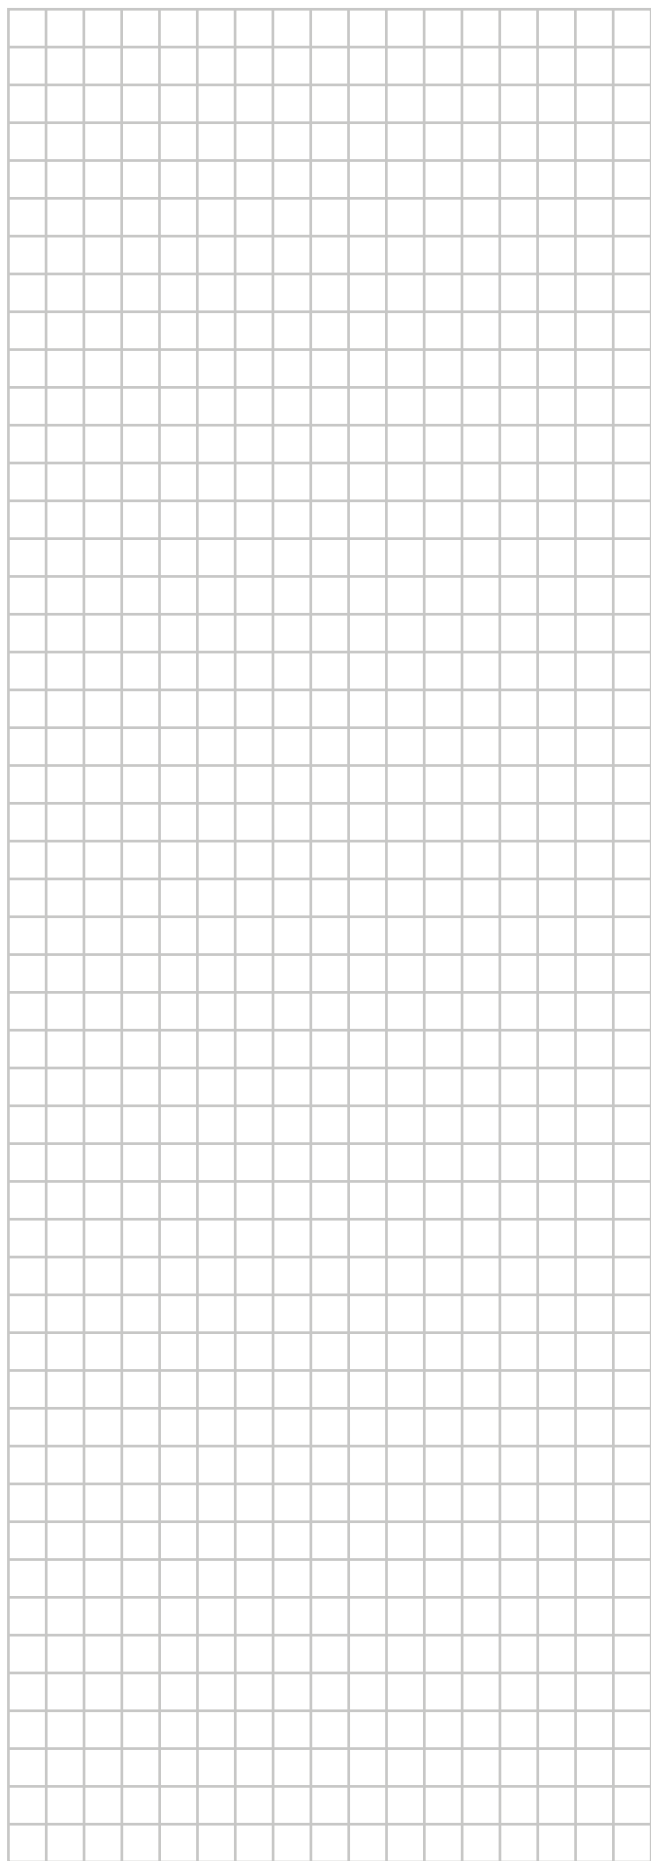

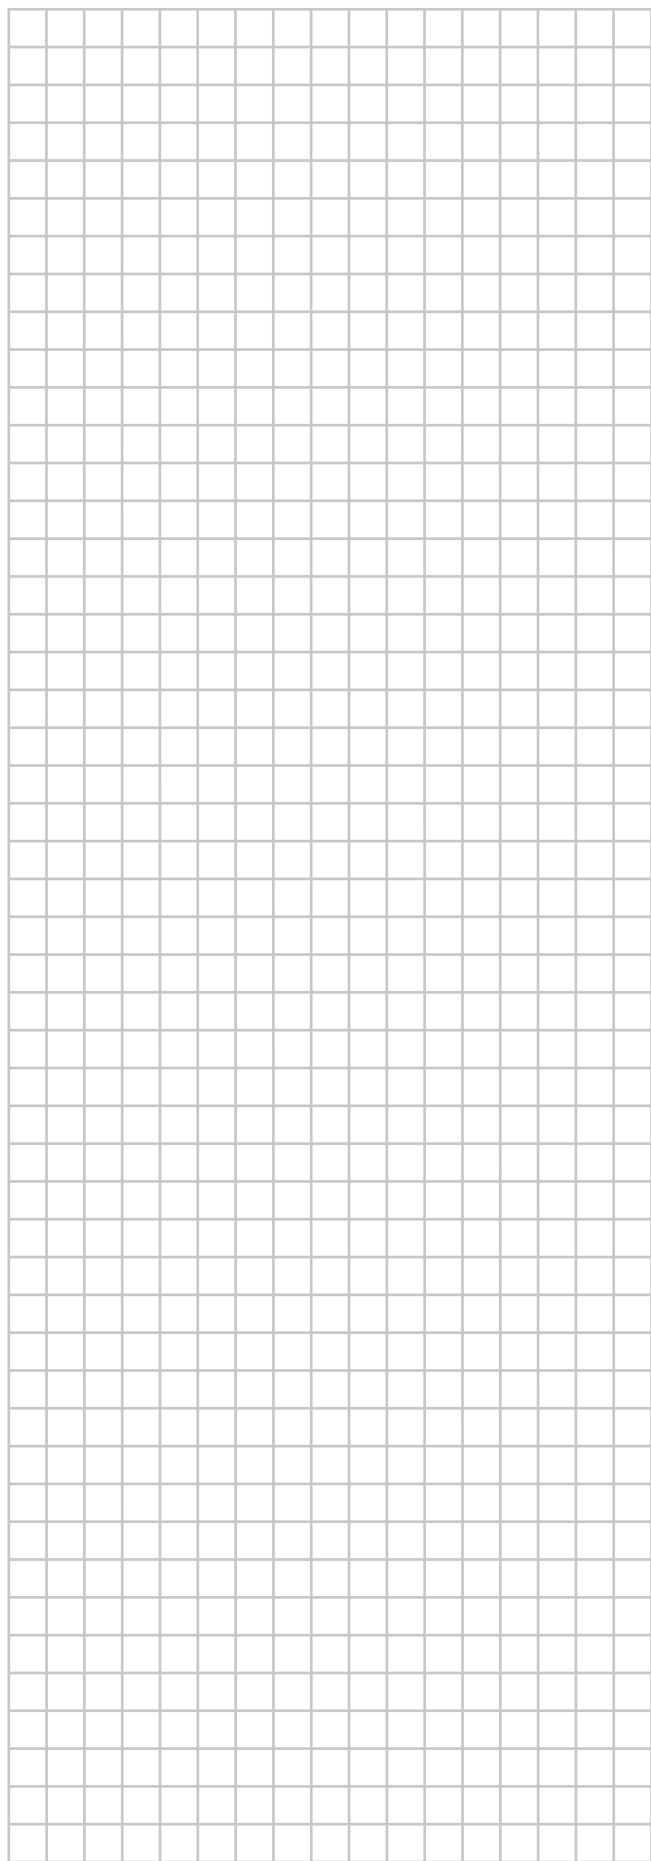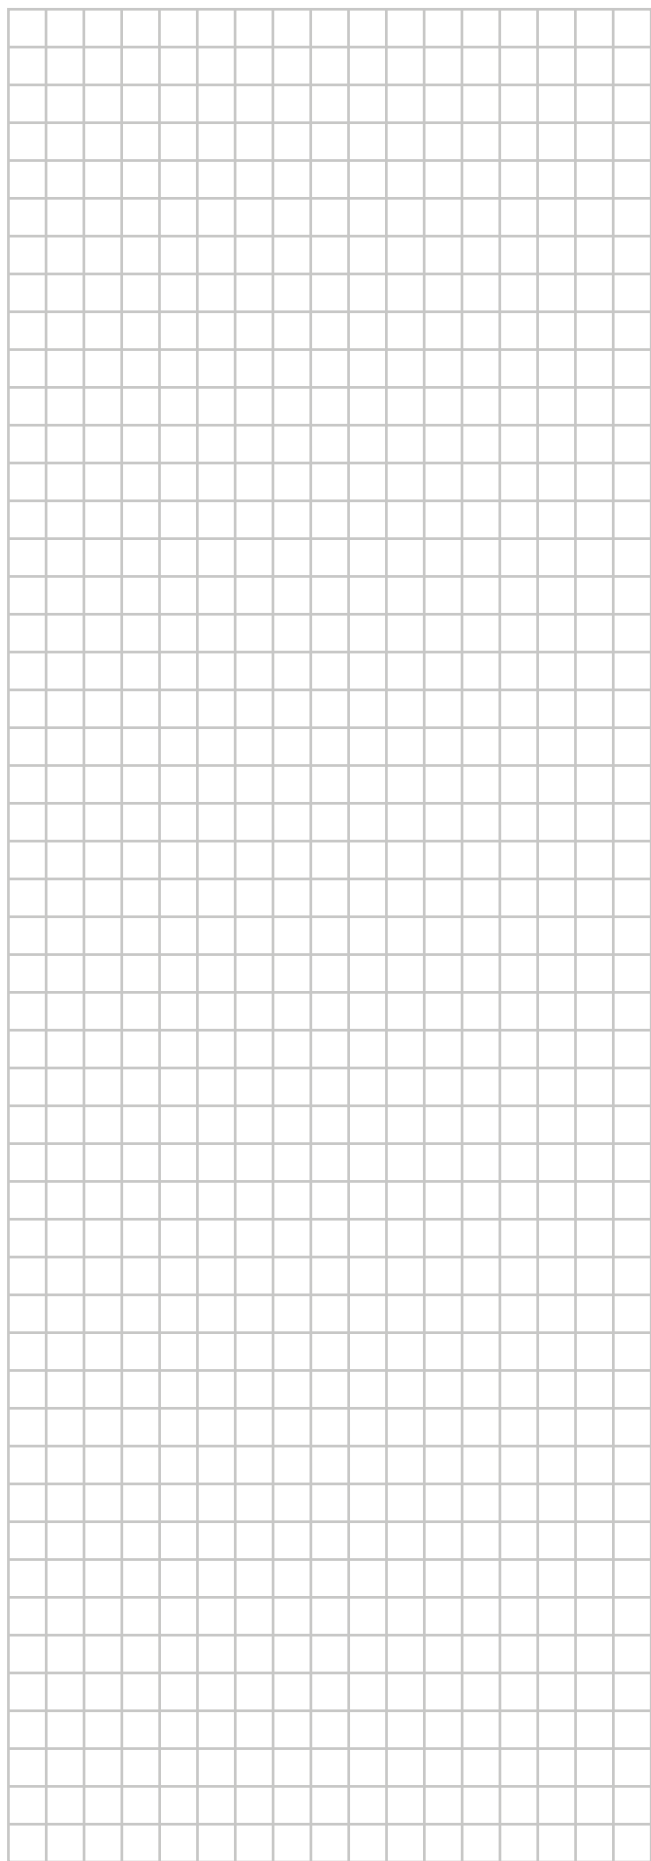

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624189-1B 2023.10