


Vodič za instalatera i referentni vodič
za korisnika


Daikin Home Controls termostat radijatora

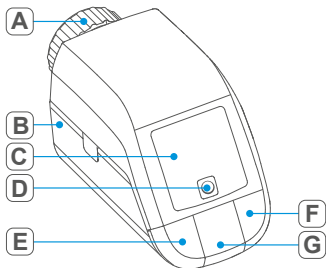


1




2

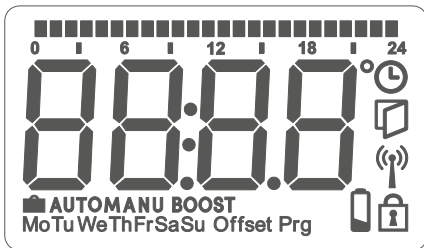


3

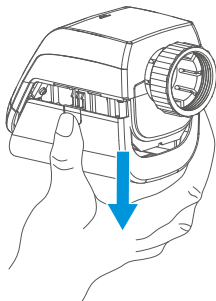


4

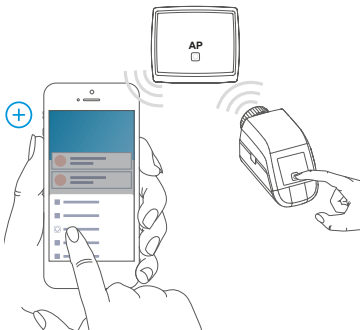

5

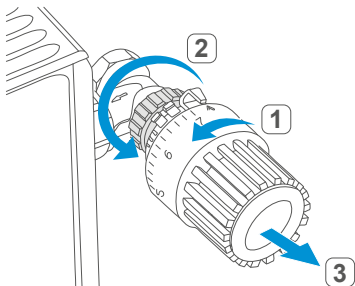


6

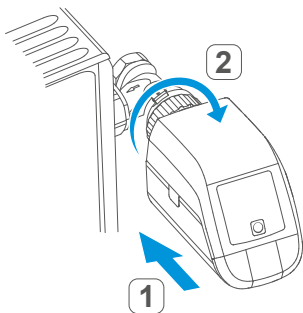


7


RA

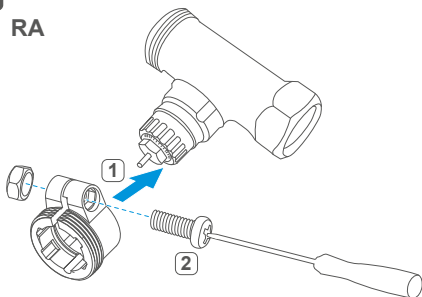


8

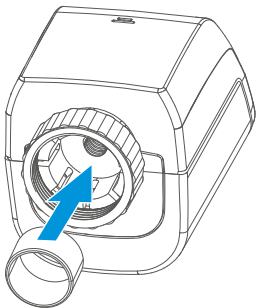


9

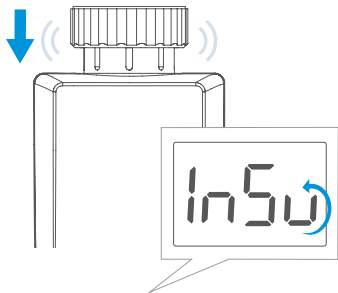

10

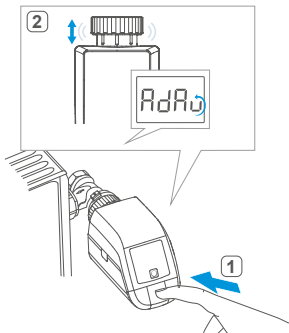

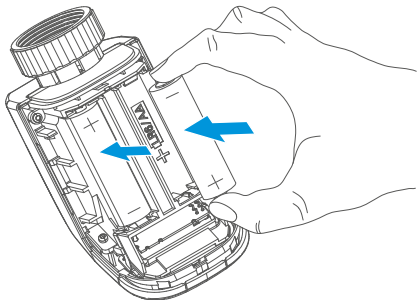

Sadržaj paketa

Količina Opis

1	Daikin Home Controls termostatski radijator
1	Danfoss RA adapter
1	Potporni prsten
1	Matica M4
1	Vijak cilindrične glave M4 x 12 mm
2	1,5 V LR6/mignon/AA baterije
1	Priručnik za postavljanje i rukovanje
1	Dopunski list sa sigurnosnim uputama

Dokumentacija © 2022 Daikin Europe N.V., Belgija

Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ne smije se reproducirati ni u kojem obliku, u cijelosti ili djelomično, niti se smije umnožavati ili uređivati elektroničkim, mehaničkim ili kemijskim sredstvima bez pisane suglasnosti izdavača.

Ne mogu se isključiti tipografske i tiskarske pogreške. Međutim, informacije sadržane u ovom priručniku redovito se pregledavaju i sve potrebne korekcije bit će provedene u sljedećem izdanju. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za tehničke ili tipografske pogreške ni za njihove posljedice.

Priznati su svi zaštitni znakovi i prava industrijskog vlasništva.

Tiskano u Hong Kongu.

Promjene koje su rezultat tehničkog napretka mogu se izvršiti bez prethodne najave.

4P687359-1

2022,04

Sadržaj

1	Informacije o ovom priručniku	11
2	Informacije o opasnostima	11
3	Daikin Home Controls	13
4	Pregled funkcija i pribora	14
5	Pokretanje	16
5.1	Spajanje DHC pribora	16
5.1.1	Spajanje na DHC Access Point	16
5.2	Montaža	18
5.2.1	Montaža DHC termostata radijatora	19
5.2.2	Danfoss RA adapter	20
5.2.3	Potporni prsten	21
5.3	Rad za prilagodbu	21
6	Konfiguracija	22
6.1	Automatski način rada	23
6.2	Ručni način rada	23
6.3	Pomak temperature (još nije dostupno)	23
6.4	Programiranje plana	24
6.5	Blokiranje rada (još nije dostupno)	24
6.6	Način rada za godišnji odmor	24
7	Rad	25
8	Zamjena baterija	26
9	Uklanjanje problema	28
9.1	Slabe baterije	28
9.2	Radni ciklus	29
9.3	Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja	30
10	Vraćanje na tvorničke postavke	33

11	Održavanje i čišćenje	34
12	Općenite informacije o upotrebi radijskog prijenosa.....	35
13	Tehničke specifikacije.....	36

1 Informacije o ovom priručniku

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije početka rada s priborom Daikin Home Controls (DHC). Sačuvajte priručnik kako biste ga mogli naknadno upotrijebiti ako se ukaže potreba. Predajte li pribor na upotrebu drugim osobama, predajte im i ovaj priručnik.

Upotrijebljeni simboli:



Pozor!

Ukazuje na opasnost.



Napomena:

Odjeljak sadrži važne dodatne informacije.

2 Informacije o opasnostima



Ne otvarajte pribor. Ne sadrži dijelove koje korisnik može održavati. Neka stručnjak provjeri pribor u slučaju pogreške.



Pribor se smije upotrebljavati samo u suhom okruženju bez prašine te se mora zaštititi od utjecaja vlage, vibracija, Sunčevog ili drugih vrsta toplinskog zračenja, hladnoće i mehaničkog opterećenja.



Neovlaštena promjena i/ili preinaka pribora nije dopuštena zbog sigurnosti i licencija (CE).



Pribor nije igračka; nemojte dopustiti djeci da se igraju s njim. Ne ostavljajte ambalažni materijal uokolo. Plastične folije/vrećice, komadići polistirena i sl. mogu biti opasni u rukama djeteta.



Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za materijalnu štetu ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom ili zanemarivanjem informacija o opasnostima. U takvim slučajevima gubi se pravo na sve zahtjeve na temelju jamstva! Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za posljedične štete!



Pribor se smije upotrebljavati samo unutar stambenih zgrada, poslovnih i komercijalnih područja, kao i u malim poduzećima.



Upravljanje sobnom temperaturom putem DHC termostata radijatora namijenjeno je za dvocijevni sustav grijanja s jednim dovodnim i jednim odvodnim vodom po radijatoru. Upotreba u jednocijevnim sustavima grijanja može dovesti do velikih odstupanja u postavljenoj temperaturi zbog fluktuacija u temperaturi protoka.



Upotreba pribora u bilo koju svrhu osim one opisane u ovom priručniku ne smatra se namjenskom te u slučaju takve upotrebe prestaje vrijediti jamstvo ili odgovornost proizvođača.



Uvijek održavajte minimalni razmak od 50 cm između DHC pribora.

3 Daikin Home Controls

Ovaj прибор dio je DHC ekosustava i komunicira putem namjenske bežične veze.

Sav прибор ekosustava može se praktično i individualno konfigurirati putem aplikacije ONECTA. Dostupne funkcije koje pruža DHC ekosustav u spoju s drugim прибором opisane su u Vodiču za primjenu DHC-a.

Svi aktualni tehnički dokumenti i ažuriranja mogu se naći na stranicama proizvođa:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



4 Pregled funkcija i pribora

DHC termostat radijatora omogućuje vremenski upravljanu regulaciju sobne temperature putem plana grijanja s pojedinačnim vremenskim odsječcima. Za preciznu regulaciju sobne temperature, DHC sobni termostat može izmjeriti stvarnu temperaturu u prostoriji i poslati podatke u DHC termostat radijatora.

Uz pomoć besplatne aplikacije ONECTA možete lako upravljati DHC termostatom radijatora u spoju s priborom DHC Access Point.

DHC termostat radijatora odgovara svim uobičajenim ventilima radijatora i jednostavan je za montažu jer ne zahtijeva pražnjenje vode ni intervencije u sustavu grijanja. Uz dodatnu funkciju pojačanja hladne se prostorije mogu brzo zagrijati otvaranjem ventila za grijanje.

Pregled pribora (pogledajte sliku 1):

- (A) Spojna matica
- (B) Odjeljak za baterije (i poklopac)
- (C) Zaslona
- (D) Sistemski gumb i LED
- (E) Gumb minus
- (F) Gumb plus
- (G) Gumb izbornika/pojačanja

Pregled prikaza (pogledajte sliku 2):

	Pregled vremenskih odsječaka
°C	Zadana vrijednost temperature
	Vrijeme i datum
	Blokiranje rada*
	Simbol otvorenog prozora
	Radijski prijenos
	Prazne baterije
	Način rada za godišnji odmor*
AUTO	Automatski način rada*
MANU	Ručni način rada*
BOOST	Funkcija pojačanja
Offset	Pomak temperature*
Prg	Programiranje plana grijanja*
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Dani u tjednu

* pogledajte "6 Konfiguracija" na stranici 22.

5 Pokretanje

5.1 Spajanje DHC pribora



Pročitajte cijeli ovaj odjeljak prije početka spajanja ostalog pribora.

Kako biste integrirali DHC termostatski radijator u svoj ekosustav i omogućili mu komunikaciju s drugim priborom, najprije ga morate spojiti.

DHC termostatski radijator možete spojiti na DHC Access Point putem aplikacije ONECTA. Također se može uspostaviti izravna veza s drugim DHC priborom. Više informacija o izravnom povezivanju potražite u Priručniku za primjenu DHC-a.

5.1.1 Spajanje na DHC Access Point



Ako ste DHC termostatski radijator već spojili s drugim DHC priborom ili ako ste promijenili zadane postavke, najprije morate vratiti DHC termostatski radijator na tvorničke postavke da biste ga mogli spojiti na DHC Access Point (pogledajte “10 Vraćanje na tvorničke postavke” na stranici 33).

putem
r a d
u



Najprije postavite DHC Access Point aplikacije ONECTA kako biste omogućili drugog DHC pribora unutar vašeg ekosustava. Dodatne informacije potražite priručniku za DHC Access Point.

Za spajanje DHC termostata radijatora na DHC Access Point postupite na sljedeći način:

1. Otvorite aplikaciju ONECTA.
2. Kliknite simbol plusa (+).
3. Odaberite stavku izbornika **Add Daikin Home Controls** (Dodaj Daikin Home Controls).
4. Odaberite **Add DHC Accessory** (Dodaj DHC pribor).
5. Otvorite odjeljak za baterije (**B**) povlačeći poklopac prema dolje (*pogledajte sliku 3*).
6. Uklonite izolacijsku traku iz odjeljka za baterije.
 - » Način povezivanja ostaje aktiviran 3 minute (*pogledajte sliku 4*).



Način povezivanja možete ručno pokrenuti za dodatne 3 minute tako da kratko pritisnete sistemski gumb (**D**) (*pogledajte sliku 4*).

7. Slijedite upute u aplikaciji.

5.2 Montaža



Pročitajte cijeli ovaj odjeljak prije početka montaže pribora.

DHC termostatski radijator može se jednostavno instalirati bez pražnjenja vode za grijanje ili zahvata u sustavu grijanja. Nisu potrebni posebni alati, niti se grijanje mora isključiti.

Spojna matica **(A)** pričvršćena na DHC termostatski radijator može se upotrebljavati univerzalno i bez pribora za sve ventile s veličinom navoja M30 x 1,5 najpopularnijih proizvođača kao što su:

- Heimeier
- MNG
- Junkers
- Landis&Gyr (Duodyr)
- Honeywell-Braukmann
- Oventrop
- Schlösser
- Comap
- Valf Sanayii
- Mertik Maxitrol
- Watts
- Wingenroth (Wiroflex)
- R.B.M
- Tiemme
- Jaga

- Siemens
- Idmar

Uz pomoć isporučenog adaptera pribor se može također postaviti na ventile radijatora tipa Danfoss RA (pogledajte “5.2.2 Danfoss RA adapter” na stranici 20).

5.2.1 Montaža DHC termostata radijatora



U slučaju vidljivih oštećenja postojećeg radijatora, ventila ili cijevi za grijanje, obratite se stručnjaku.

Uklonite stari kotačić termostata iz ventila radijatora.

1. Zakrenite kotačić termostata na najveću vrijednost **(1)** u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu (*pogledajte sliku 5*).
 - » Kotačić termostata potom više neće pritiskati slavinu ventila, pa će je biti lakše ukloniti.

Kotačić termostata može se pričvrstiti na razne načine:

- **Spojna matica:** odvijte spojnu maticu u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu **(2)**. Potom se može ukloniti glava termostata **(3)**.
- **Utisna pričvršćenja:** kotačići termostata koji su bili pričvršćeni utisnim pričvršćenjima mogu se jednostavno osloboditi tako da se sigurnosna/spojna matica malo zakrene u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu **(2)**. Potom će se kotačić termostata moći ukloniti **(3)**.

- **Kompresijski pribor:** kotačić termostata učvršćen je prstenom za montažu koji je pričvršćen vijkom. Otpustite taj vijak i uklonite kotačić termostata iz ventila **(3)**.
- **Navojni spoj sa zatičnim vijkom:** otpustite zatični vijak i uklonite kotačić termostata **(3)**.

Nakon uklanjanja starog kotačića termostata možete spojnom maticom **(A)** montirati DHC termostat radijatora na ventil radijatora (*pogledajte sliku 6*).

Prema potrebi možete upotrijebiti isporučeni adapter za Danfoss RA ventile (pogledajte “5.2.2 Danfoss RA adapter” na stranici 20) ili isporučeni potporni prsten (pogledajte “5.2.3 Potporni prsten” na stranici 21).

5.2.2 Danfoss RA adapter

Priloženi adapter potreban je za pričvršćivanje na Danfoss RA ventile. RA adapter proizveden je s predzatezanjem kako bi se osiguralo bolje učvršćenje. Pri postavljanju po potrebi upotrijebite odvijač i malo otvorite adapter u blizini vijka (*pogledajte sliku 7*).

Tijela Danfoss ventila imaju izdužene ureze duž oboda, čime se ujedno osigurava pravilan dosjed adaptera prilikom postavljanja.



Tijekom postavljanja uvjerite se da su klinovi unutar adaptera poravnani s urezima na ventilu. Uvjerite se da je odgovarajući adapter za ventil pravilno pričvršćen.



Pazite da ne uhvatite prste između dvije polovice adaptera!

Nakon što postavite adapter na tijelo ventila, učvrstite ga isporučenim vijkom i maticom.

5.2.3 Potporni prsten

Ventili različitih proizvođača mogu imati različita odstupanja zbog kojih će DHC termostatski radijator labavije nasjedati na ventil. U tom bi slučaju trebalo postaviti priloženi potporni prsten u pribudnicu prije montaže pribora (*pogledajte sliku 8*).

5.3 Rad za prilagodbu



Nakon umetanja baterija motor reverzira. U međuvremenu se prikazuju **InS** i simbol aktivnosti  (*pogledajte sliku 9*).

Nakon uspješne montaže DHC termostatskog radijatora treba obaviti prilagodni radni ciklus (**AdA**) kako bi se pribor prilagodio ventilu. Da biste to učinili, postupite na sljedeći način:

1. Čim se prikaže **AdA** pritisnite gumb izbornika/pojačanja (**G**) kako biste pokrenuli prilagodni radni ciklus (*pogledajte sliku 10*).
 - » **AdA** i simbol aktivnosti  prikazuju se tijekom prilagodnog radnog ciklusa (*pogledajte sliku 10*). Tijekom tog vremena nije moguća nijedna druga radnja.

- » Nakon uspješnog dovršetka prilagodnog radnog ciklusa zaslon se vraća na uobičajeni prikaz.



Ako je prilagodni radni ciklus pokrenut prije montaže ili ako se prikazuje poruka o pogrešci (F1, F2, F3), pritisnite gumb izbornika/pojačanja **(G)** i motor će reverzirati u položaj **InS**.

6 Konfiguracija

Konfiguracija pribora može se u cijelosti postaviti u aplikaciji ONECTA. Više informacija o konfiguriranju pribora bez upotrebe uređaja DHC Access Point potražite u Priručniku za primjenu DHC-a.

Mogu se namjestiti sljedeći načini rada i postavke:

6.1	AUTO	Automatski način rada
6.2	MANU	Ručni način rada
6.3	Offset	Pomak temperature (još nije dostupno)
6.4	Prg	Programiranje plana
6.5		Blokiranje rada (još nije dostupno)
6.6		Način rada za godišnji odmor

6.1 Automatski način rada

U automatskom načinu rada temperaturom se upravlja u skladu s postavljenim planom grijanja. Ručne promjene aktiviraju se do sljedeće točke u kojoj se plan mijenja. Potom će se ponovno aktivirati definirani plan.

6.2 Ručni način rada

U ručnom načinu rada temperaturom se upravlja u skladu s trenutačnom temperaturom postavljenom uz pomoć tipki (E + F). Temperatura ostaje aktivirana do sljedeće ručne izmjene.

6.3 Pomak temperature (još nije dostupno)

Budući da se temperatura mjeri na DHC termostatu radijatora, distribucija temperature u prostoriji može varirati. Da bi se to prilagodilo, može se namjestiti pomak temperature od $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$. Ako je postavljena nazivna temperatura od npr. 20°C , no u prostoriji je samo 18°C , treba postaviti pomak od $-2,0^{\circ}\text{C}$.



Ova postavka još nije dostupna u aplikaciji ONECTA pa se trenutačno ne može promijeniti.

6.4 Programiranje plana

Možete izraditi plan s vremenskim odsječcima za grijanje i hlađenje u skladu s osobnim potrebama.

6.5 Blokiranje rada (još nije dostupno)

Rukovanje priborom može se zaključati kako bi se izbjeglo nenamjerno mijenjanje postavki (npr. nehotičnim dodirima).



Ova postavka još nije dostupna u aplikaciji ONECTA pa se trenutačno ne može promijeniti.

6.6 Način rada za godišnji odmor

Način rada za godišnji odmor može se aktivirati u aplikaciji ONECTA. Njime će se vaš sustav prebaciti u stanje mirovanja. Način rada za godišnji odmor prikazuje se na sustavu Daikin Altherma i klimatizacijskim jedinicama u aplikaciji ONECTA.

Dodatne informacije potražite u Priručniku za primjenu DHC-a.

7 Rad

Nakon spajanja i montaže DHC termostata radijatora jednostavne se radnje mogu obaviti izravno na priboru.

- **Temperatura:** pritišćite gumbe s minusom i plusom (**E + F**) kako biste ručno promijenili temperaturu. U automatskom načinu rada ručne promjene aktiviraju se do sljedeće točke u kojoj se plan mijenja. Potom će se ponovno aktivirati definirani plan grijanja. U ručnom načinu rada temperatura ostaje aktivirana do sljedeće ručne izmjene.
- **Funkcija pojačanja:** kratko pritisnite gumb pojačanja (**G**) kako biste aktivirali funkciju pojačanja. Funkcijom pojačanja radijator će se zagrijati brzo i nakratko otvaranjem ventila.

8 Zamjena baterija

Ako se pojavi simbol za prazne baterije () , potrošene baterije zamijenite dvjema novim LR6/mignon/AA baterijama. Morate voditi računa o pravilnom polaritetu baterije.

Za zamjenu baterija pribora postupite na sljedeći način

1. Otvorite odjeljak za baterije (**B**) povlačeći ga prema dolje (*pogledajte sliku 3*).
2. Uklonite baterije.
3. Umetnite dvije nove 1,5 V LR6/mignon/AA baterije. Obavezno ih umetnite u ispravnom smjeru (*pogledajte sliku 11*).
4. Zatvorite odjeljak za baterije.
5. Obratite pažnju na treperenje LED-a prilikom umetanja baterija (pogledajte „9.3 Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja“ na stranici 30).
 - » Nakon umetanja baterija pribor će obaviti samoprovjeru (približno 2 sekunde). Nakon toga provodi se inicijalizacija. LED će zasvijetliti narančasto i zeleno kako bi signalizirao da je inicijalizacija dovršena.



Pozor! Ako se baterija ne zamijeni pravilno, postoji rizik od eksplozije. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom. Nikada nemojte puniti baterije koje nisu punjive. Ne bacajte baterije u vatru. Ne izlažite baterije prekomjernoj toplini. Ne spajajte baterije u kratki spoj. Time može nastati rizik od eksplozije.



Iskorištene baterije ne smiju se odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom! Umjesto toga, odnesite ih na lokalno mjesto za odlaganje baterija.

9 Uklanjanje problema

9.1 Slabe baterije

Ako to vrijednost napona dopušta, pribor će ostati spreman za rad čak i ako je napon baterije nizak. Ovisno o prisutnom opterećenju, možda će biti moguće ponovno slati prijenose više puta nakon što se baterijama omogući kratko razdoblje oporavka.

Ako napon previše padne tijekom prijenosa, na priboru će se prikazati simbol prazne baterije () i odgovarajući kôd pogreške (pogledajte “9.3 Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja” na stranici 30). U tom slučaju zamijenite prazne baterije dvjema novim baterijama (pogledajte “8 Zamjena baterija” na stranici 26).

9.2 Radni ciklus

Bežični DHC pribor radi na sljedećim frekvencijskim pojasevima:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Kako bi se zaštitio rad svih uređaja koji rade u tom rasponu, zakonom je propisano da se mora ograničiti vrijeme prijenosa uređaja. Ograničavanjem vremena prijenosa smanjuje se rizik od smetnji.

"Radni ciklus" je maksimalno vrijeme prijenosa. To je omjer vremena tijekom kojeg uređaj aktivno prenosi i razdoblja mjerenja (1 sat) te se izražava u postotku od 1 sata.

Ako se dostigne ukupna količina dopuštenog vremena prijenosa, DHC pribor obustavit će prienos dok se ne dostigne vremensko ograničenje.

Primjerice, ako uređaj ima ograničenje radnog ciklusa od 1%, smije prenositi signal samo 36 sekundi unutar 1 sata. Nakon toga prestat će s emitiranjem dok ne prođe ograničenje od 1 sata.

DHC pribor potpuno se pridržava tog ograničenja i služi se 2 frekvencijskim pojasevima s radnim ciklusom od 1% i 10%.

Tijekom normalnog rada DHC pribora obično se ne dostigne to ograničenje. Međutim, moguće se da se ograničenje dostigne tijekom pokretanja ili tijekom nove instalacije sustava. U tom će slučaju LED pribora zasvijetliti u crvenoj boji. Pripor možda neće reagirati kraće razdoblje (maks. 1 sat) dok ne istekne vremensko ograničenje za prienos. Nakon tog razdoblja ponovno će normalno raditi.

9.3 Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja

Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja	Značenje	Rješenje
F1	Pogon ventila trom	Provjerite je li igla ventila zaglavljena.
F2	Preširok raspon aktiviranja	Provjerite učvršćenje DHC termostata radijatora
F3	Premalen raspon prilagodbe	Provjerite je li igla ventila zaglavljena.
Simbol baterije 	Prenizak napon baterije	Zamijenite baterije pribora (pogledajte "8 Zamjena baterija" na stranici 26).
Simbol baterije  i ---	Ventil pomaknut u pogrešan položaj*	Zamijenite baterije pribora (pogledajte "8 Zamjena baterija" na stranici 26).

*Ako se prazne baterije ne zamijene, DHC termostat radijatora prelazi u "pogrešni položaj ventila". Time se sprečava mogućnost da se zbog slabe baterije više ne može postići postavljena temperatura u prostoriji. U tvorničkim postavkama namješten je pogrešan položaj ventila od 15%.

Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja	Značenje	Rješenje
Simbol blokade 	Aktivirano blokiranje rada	Deaktivirajte blokiranje rada.
Simbol antene  treperi	Problem u komunikaciji s uređajem DHC Access Point ili povezanim priborom	Provjerite vezu s uređajem DHC Access Point ili povezanim priborom.
Kratko treperenje u narančastoj boji	Radijski prijenos/ pokušaj prijenosa/ prenose se podaci o konfiguraciji	Pričekajte dok se prijenos ne završi.
1x dugačko zeleno svjetlo	Prijenos potvrđen	Nastavite s radom.
1x dugačko crveno svjetlo	Prijenos nije uspio ili je dostignuto ograničenje radnog ciklusa	Pokušajte ponovno (pogledajte "9.2 Radni ciklus" na stranici 29).
Kratko treperenje u narančastoj boji (svakih 10 sekundi)	Način povezivanja aktivan	Za dodavanje pribora slijedite upute u aplikaciji (pogledajte "5.1.1 Spajanje na DHC Access Point" na stranici 16).

Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja	Značenje	Rješenje
Brzo treperenje u narančastoj boji	Izravni način povezivanja aktivan	Aktivirajte način povezivanja pribora koji želite povezati (pogledajte Priručnik za primjenu DHC-a).
Kratko narančasto svjetlo (nakon potvrde u zelenoj ili crvenoj boji)	Baterije prazne	Zamijenite baterije (pogledajte "8 Zamjena baterija" na stranici 26).
6x dugačko treperenje u crvenoj boji	Pribor je neispravan	Obratite se svom prodavaču.
1x narančasto i 1 x zeleno svjetlo (nakon umetanja baterija)	Testno LED svjetlo	Možete nastaviti nakon što se LED svjetlo isključi.
Dugo i kratko treperenje u narančastoj boji (naizmjenično)	Ažuriranje softvera pribora (OTAU)	Pričekajte dok se ažuriranje ne završi.

10 Vraćanje na tvorničke postavke



Pribor se može vratiti na tvorničke postavke. Ako to učinite, izgubit ćete sve postavke.

Za vraćanje pribora na tvorničke postavke postupite na sljedeći način:

1. Otvorite odjeljak za baterije **(B)** povlačeći odjeljak za baterije prema dolje (*pogledajte sliku 3*).
 2. Uklonite bateriju.
 3. Ponovno umetnite bateriju i istodobno držite pritisnut sistemski gumb **(D)** dok LED brzo ne počne treperiti narančastom bojom.
 4. Otpustite sistemski gumb.
 5. Ponovno držite pritisnut sistemski gumb dok LED ne zasvijetli zeleno
 6. Otpustite sistemski gumb kako biste dovršili postupak.
- » Pribor će se ponovno pokrenuti.

11 Održavanje i čišćenje



Pribor od vas ne zahtijeva nikakvo održavanje osim zamjene baterije kada je to potrebno. Zatražite pomoć stručnjaka za obavljanje popravaka.

Očistite pribor mekom, čistom i suhom krpom koja ne ostavlja vlakna. Za uklanjanje tvrdokornijih mrlja možete malo smočiti krpu mlakom vodom. Ne upotrebljavajte deterdžente koji sadrže otapala jer bi mogli nagristi plastično kućište i naljepnicu.

12 Općenite informacije o upotrebi radijskog prijenosa

Radijski prijenos odvija se na neekskluzivnoj putanji prijenosa, što znači da postoji mogućnost pojave smetnji. Smetnje također mogu biti uzrokovane uključivanjem i isključivanjem, električnim motorima ili neispravnim električnim uređajima.



Domet prijenosa unutar zgrada može se uvelike razlikovati od onog koji je dostupan na otvorenom. Osim snage odašiljanja i karakteristika prijma prijarnika, važnu ulogu imaju čimbenici iz okoline poput vlage u bližem okruženju, kao i konstrukcijski uvjeti odnosno koliko je odašiljač zaklonjen na licu mjesta.

Poduzeće Daikin Europe N.V. ovim izjavljuje da je radijska oprema vrste DHC EKRRVATR2BA sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Izvorna izjava o sukladnosti dostupna je na stranicama proizvođa EKRRVATR2BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



13 Tehničke specifikacije

Naziv uređaja:	EKRRVATR2BA
Napon napajanja:	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Potrošnja struje:	100 mA maks.
Vijek trajanja baterije (obično):	2 godine
Stupanj zaštite:	IP20
Stupanj onečišćenja:	2
Temperatura okoline:	0 do 50°C
Dimenzije (Š x V x D):	57 x 68 x 102 mm
Težina:	185 g (uključujući baterije)
Radiofrekvencijski pojas:	
F1:	868,0-868,6 MHz
F2:	869,4-869,65 MHz
Najveća izračena snaga:	10 dBm
Kategorija prijamnika:	SRD kategorija 2
Uobičajeni domet RF-a na otvorenom:	250 m
Radni ciklus:	
F1:	< 1% na h
F2:	< 10% na h
Razred softvera:	razred A
Način rada:	vrsta 1
Priključak:	M30 x 1,5 mm
Upravljački okretni moment:	> 80 N
Hod ventila:	4,3 ± 0,3 mm
Maksimalni položaj hoda:	14,3 ± 0,3 mm
Minimalni položaj hoda:	10,0 ± 0,3 mm

Podložno tehničkim promjenama.

Upute za odlaganje u otpad



Uređaj ne odlažite zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom! Elektronička oprema mora se odlagati na lokalna sabirna mjesta za otpadnu elektroničku opremu u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

Informacije o sukladnosti



Oznaka CE oznaka je vezana za slobodnu trgovinu i namijenjena je isključivo nadležnim tijelima, a ne obuhvaća nikakvo jamstvo ni za kakva svojstva.



Tehničku podršku zatražite kod specijaliziranog dobavljača.

Besplatno preuzimanje aplikacije ONECTA!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium