


Referentni vodič za instalatera

## Adapter za aplikaciju Onecta

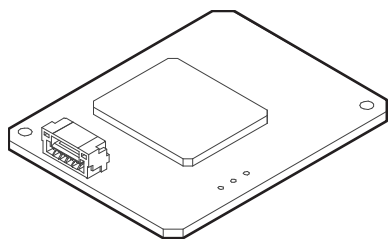

# Sadržaj

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>O ovom dokumentu</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Sigurnosne upute specifične za instalatera</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>O adapteru</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 3.1      | Osnovni parametri .....                                                 | 5         |
| 3.2      | Kompatibilnost .....                                                    | 6         |
| <b>4</b> | <b>O pakiranju</b>                                                      | <b>7</b>  |
| 4.1      | Za raspakiranje adaptera .....                                          | 7         |
| <b>5</b> | <b>Postavljanje</b>                                                     | <b>8</b>  |
| 5.1      | Mjere opreza pri postavljanju adaptera .....                            | 8         |
| 5.2      | pripremi mjesta ugradnje .....                                          | 8         |
| 5.2.1    | Zahtjevi za mjesto postavljanja .....                                   | 8         |
| 5.3      | Spajanje električnog ožičenja .....                                     | 9         |
| 5.3.1    | Pregled električnih priključaka .....                                   | 9         |
| 5.3.2    | Za povezivanje adaptera s jedinicom .....                               | 9         |
| 5.4      | Postavljanje adaptera .....                                             | 9         |
| 5.4.1    | Za postavljanje adaptera .....                                          | 9         |
| <b>6</b> | <b>Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN</b>                      | <b>11</b> |
| 6.1      | Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN .....            | 11        |
| 6.2      | Za instaliranje aplikacije ONECTA .....                                 | 11        |
| 6.3      | Podešavanje bežične veze .....                                          | 11        |
| 6.3.1    | Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a .....                          | 12        |
| 6.3.2    | Za spajanje bežičnog LAN-a na vašu kućnu mrežu .....                    | 13        |
| 6.3.3    | Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane .....            | 13        |
| 6.3.4    | Za isključivanje bežične LAN veze .....                                 | 14        |
| <b>7</b> | <b>Predaja korisniku</b>                                                | <b>15</b> |
| <b>8</b> | <b>Otklanjanje smetnji</b>                                              | <b>16</b> |
| 8.1      | Pregled: uklanjanje problema .....                                      | 16        |
| 8.1.1    | Simptom: adapter NE reagira na interakciju s unutarnjom jedinicom ..... | 16        |
| <b>9</b> | <b>Zbrinjavanje otpada</b>                                              | <b>17</b> |

# 1 O ovom dokumentu

## Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

## Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere opreza:**

- Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)

- **Priručnik za instalaciju:**

- Upute za postavljanje
- Format: Papir (isporučen u kompletu)

- **Referentni vodič za instalatera:**

- Upute za postavljanje, konfiguraciju, smjernice za primjenu, ...
- Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.

- **Izjava o sukladnosti:**



### INFORMACIJA

Podatke o specifikacijama, načinima namještanja postavki, najčešćim pitanjima, savjetima za rješavanje problema te najnovijoj verziji ovog priručnika potražite na stranici [app.daikineurope.com](https://app.daikineurope.com).



Najnovije revizije priložene dokumentacije mogu biti dostupne na regionalnom web-sjedištu Daikin ili putem vašeg dobavljača.

Originalna dokumentacija napisana je na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi.

## 2 Sigurnosne upute specifične za instalatera

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

**Postavljanje (vidi "5 Postavljanje" [▶ 8])**



### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Prije postavljanja adaptera isključite električno napajanje.
- NE dodirujte adapter mokrim rukama.
- NE dopustite da se adapter smoči.
- NEMOJTE rastavljati, preinačavati ili popravljati adapter.
- Kada odvajate priključni kabel, držite ga za utikač.
- ISKLJUČITE električno napajanje ako se adapter ošteti.



### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE uključujte napajanje prije nego što spojite električno ožičenje, zatvorite adapter i postavite ga na unutarnju jedinicu.



### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije otvaranja adaptera isključite napajanje unutarnje jedinice.


**Predaja korisniku (vidi "7 Predaja korisniku" [▶ 15])**



### OPASNOST

- NEMOJTE rastavljati, preinačavati ili popravljati adapter. Time možete prouzročiti požar, strujni udar ili ozljede.
- NE dopustite da se adapter smoči i ne upotrebljavajte ga prilikom kupanja ili sličnih aktivnosti s vodom. Time možete prouzročiti strujni udar ili požar.
- NE upotrebljavajte adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje upotrebljavaju srčane elektrostimulatore ili defibrilatore. To može prouzročiti elektromagnetske smetnje opasne po život.
- NE upotrebljavajte adapter u blizini opreme s automatskim upravljanjem, kao što su automatska vrata ili oprema za dojavu požara. To može prouzročiti nezgode zbog nepravilnog funkcioniranja opreme.
- Ako se javi neuobičajeni miris ili zvuk te ako dođe do pregrijavanja ili izlaska dima iz adaptera, odmah odspojite unutarnju jedinicu iz napajanja. U suprotnom to može dovesti do požara ili neispravnog rada. Ako se to dogodi, obratite se svom dobavljaču.
- Ako adapter padne ili se ošteti, odspojite unutarnju jedinicu iz napajanja. U suprotnom to može dovesti do požara ili neispravnog rada. Ako se to dogodi, obratite se svom dobavljaču.

## 3 O adapteru

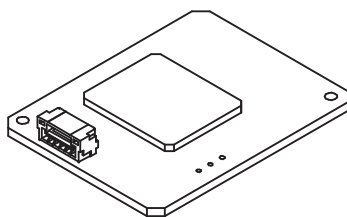

### 3.1 Osnovni parametri

| Parametar                            | Vrijednost           |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tip radija                           | Odašiljač            |
| Frekvencija rada                     | 2412 MHz~2472 MHz    |
| Modulacija                           | DSSS , OFDM          |
| Širina pojasa i razmak između kanala | 20 MHz & 5 MHz       |
| Tip antene                           | Invertirana F antena |
| Dobitak antene                       | 1,6 dBi              |
| Frekvencija takta (maksimalno)       | 40 MHz               |
| Radna temperatura                    | -10℃ ~ +60℃          |
| Kategorija prijemnika                | Kategorija 1         |

### 3.2 Kompatibilnost

Uvjerite se da je unutarnja jedinica kompatibilna za uporabu s LAN adapterom. Za najnovije detalje o instalaciji adaptera i primjenjivih jedinica posjetite [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).


## 4 O pakiranju

Imajte na umu sljedeće:


- Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oštećenja i cjelovitosti. Svako oštećenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremnikovu agentu za reklamacije.
- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se spriječilo oštećenje prilikom transporta.
- Priredite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica dovesti do konačnog položaja za ugradnju.

### 4.1 Za raspakiranje adaptera

**1** Otvorite kutiju.

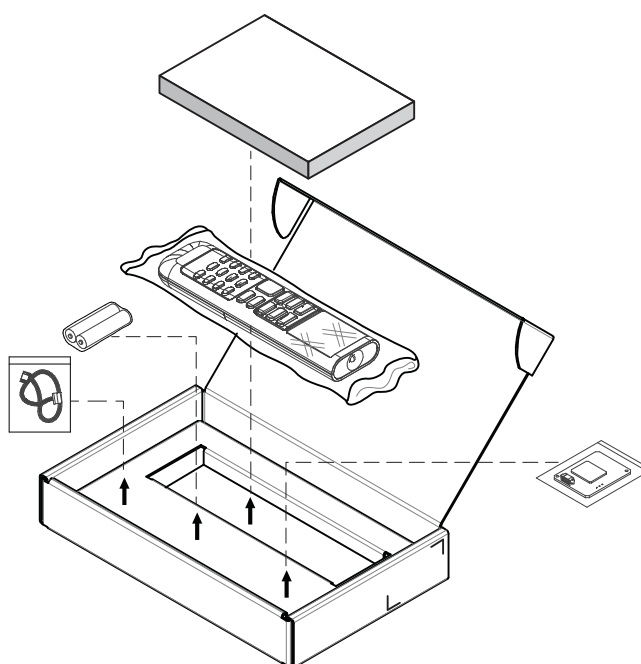

**2** Odvojite pribor.

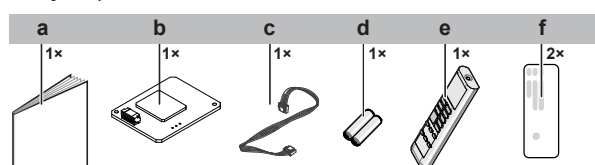

- a** Priručnik za postavljanje
- b** Adapter za aplikaciju ONECTA
- c** Spojni kabel
- d** AAA.LR03 baterije sa suhim punjenjem (alkalne) za korisničko sučelje
- e** Bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje)
- f** Naljepnica sa serijskim brojem (SSID , KEY )

## 5 Postavljanje

### 5.1 Mjere opreza pri postavljanju adaptera

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

- Prije postavljanja adaptera isključite električno napajanje.
- NE dodirujte adapter mokrim rukama.
- NE dopustite da se adapter smoči.
- NEMOJTE rastavljati, preinačavati ili popravljati adapter.
- Kada odvajate priključni kabel, držite ga za utikač.
- ISKLJUČITE električno napajanje ako se adapter ošteti.

### 5.2 pripremi mjesta ugradnje

Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donošenje i odnošenje jedinice s mjesta.

Jedinicu NE instalirajte na mjestima koja se često upotrebljavaju za rad. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje), pri kojima se stvara dosta prašine, jedinicu se MORA pokriti.

#### 5.2.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja


Adapter je namijenjen za montažu na unutarnju jedinicu, samo u suhom, zatvorenom prostoru.

Adapter NE instalirajte na sljedećim mjestima:

- Na mjestima na kojima nema izloženosti izravnom sunčevom svjetlu.
- Na mjestima na kojima nema izvora topline.
- Na mjestima na kojima je izložen izvoru isparavanja.
- Na mjestima na kojima je izložen parama strojnog ulja.


## 5.3 Spajanje električnog ožičenja

### 5.3.1 Pregled električnih priključaka

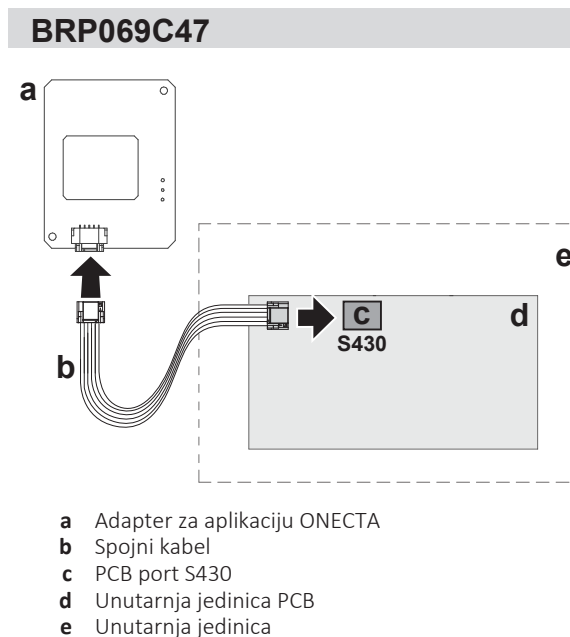

### 5.3.2 Za povezivanje adaptera s jedinicom


- 1 Spojite bočnu priključnicu unutarnje jedinice na PCB port unutarnje jedinice.
- 2 Spojite bočnu priključnicu adaptera na adapter.

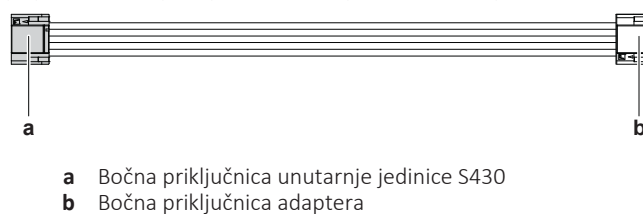


## 5.4 Postavljanje adaptera

### 5.4.1 Za postavljanje adaptera

- 1 Postavite adapter na kutiju električnog ožičenja kao što je prikazano u nastavku. (za otvaranje unutarnje jedinice pogledajte priručnik za njeno postavljanje.)

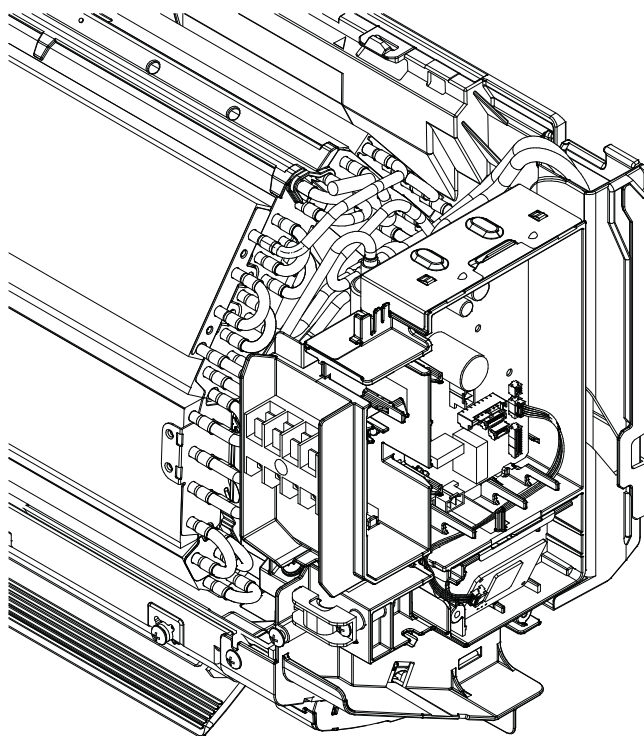

- 2 Gurnite adapter kroz kopču kutije električnog ožičenja kao što je prikazano u nastavku.

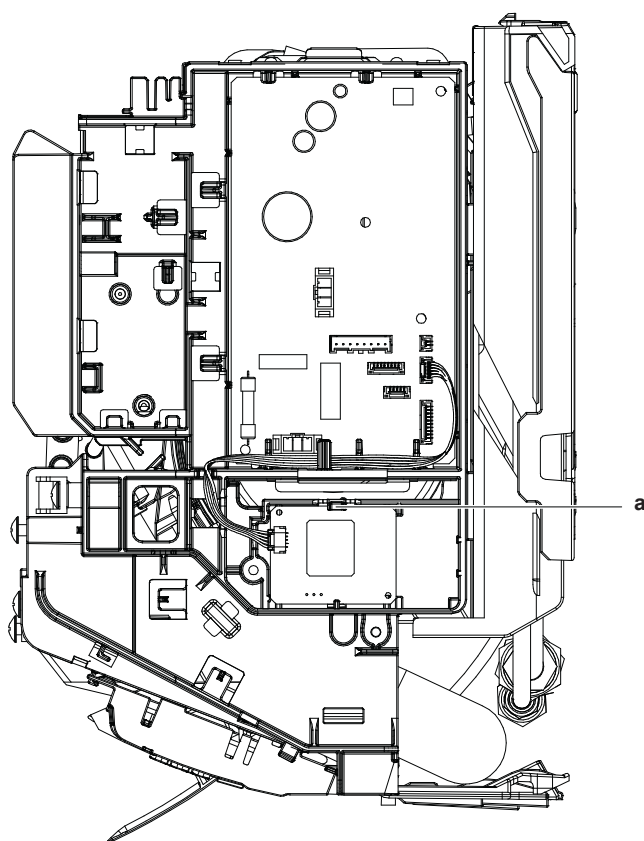

a Kopča kutije električnog ožičenja

## 6 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA


### 6.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

### 6.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA

- 1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".
- 2 Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.

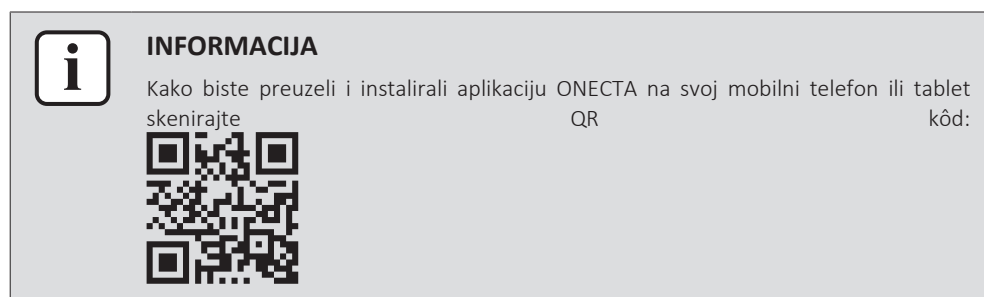

### 6.3 Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za spajanje bežičnog adaptera na vaš 'pametni' uređaj.

- **Spojite bežični LAN izravno na vaš 'pametni' uređaj.**
- **Spojite bežični LAN na vašu kućnu mrežu.** Bežični LAN će komunicirati s vašim 'pametnim' uređajem u vašoj kućnoj mreži koristeći modem, ruter ili sličan uređaj.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

- 1 Zaustavite rad uređaja prije uspostavljanja bežične veze.

- Upotrijebite bežični daljinski upravljač da biste izabrali izbornik postavki za bežični LAN.


**Napomena:** Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

| Izbornik | Opis                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 1        | Provjera stanje veze                                   |
| 2        | Podešavanje WPS veze                                   |
| 3        | Vraćanje na tvorničke postavke                         |
| OFF      | Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN isključeno |

### 6.3.1 Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

- Na izborniku početnog zaslona, pritisnite i držite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.


**Rezultat:** Pojavljuje se SP (izbornik postavki bežične veze). 1 trepće.

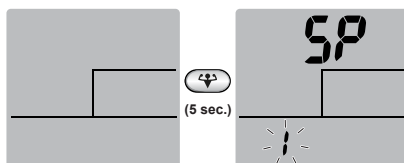

- Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

**Rezultat:** 1 trepće.

- Provjerite indikator rada i LED programatora vremena na predložniku unutarnje jedinice.

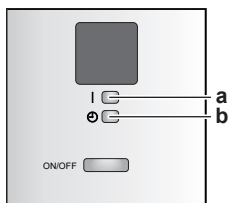

- a Svjetleća dioda indikatora rada
- b LED programatora vremena

| Ako svjetleća dioda indikatora rada... | ...i LED programatora vremena...    | ...tada bežični LAN...                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trepće                                 | trepće                              | nije spojen                                                                                                                                                                        |
| isključen je                           | trepće u intervalima od 0,5 sekunda | radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerivaču.                                                                                                   |
| isključen je                           | trepće u intervalima od 1 sekunda   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ povezan je s kućnom mrežom putem SSID + KEY.</li> <li>ili</li> <li>▪ povezan je s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerniku.</li> </ul> |

- Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

## 6.3.2 Za spajanje bežičnog LAN-a na vašu kućnu mrežu

Moguće je spojiti bežični adapter na vašu kućnu mrežu koristeći:


- WPS tipka (Wi-Fi Protected Setup) na ruteru (ako postoji),
- SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) - nalaze se na jedinici.

## Za spajanje sa WPS tipkom

- 1 Na izborniku početnog zaslona, držite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik  trepće.

- 2 Promijenite SP izbornik  pritiskom na jedanput ili višekratno.

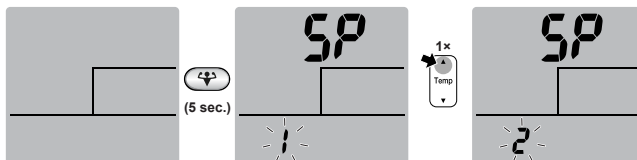

- 3 Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

**Rezultat:**  trepće. LED programatora vremena trepće u intervalima od 0,5 s i LED indikatora rada je ugašena.

- 4 Pritisnite WPS tipku na vašem komunikacijskom uređaju (npr. ruteru) unutar približno 1 minute. Pogledajte u priručnik vašeg komunikacijskog uređaja.

**Rezultat:** Ako je veza s vašim komunikacijskim uređajem uspješna, LED programatora vremena trepće u intervalima od 1,0 s i LED indikatora rada je ugašena.



## INFORMACIJA

Ako veza s vašim ruterom nije moguća, pokušajte postupak Za spajanje koristeći SSID i KEY broj.

- 5 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

## 6.3.3 Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane


Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:

- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj,
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

- 1 Na izborniku početnog zaslona, držite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik  trepće.

- 2 Promijenite SP izbornik  pritiskom na dvaput ili višekratno.

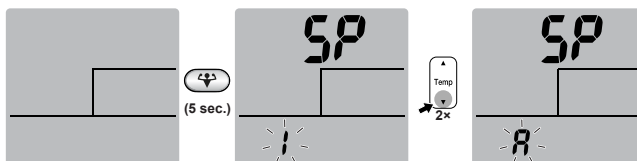

- 3 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

**Rezultat:**  trepće. Trepću u isto vrijeme LED indikatora rada i programatora vremena u intervalu od 1 s. Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

- 4 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.


### 6.3.4 Za isključivanje bežične LAN veze

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

- 1 Na izborniku početnog zaslona, pritisnite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik  trepće.

- 2 Promijenite SP izbornik **oFF** pritiskom na  jedanput ili višekratno.

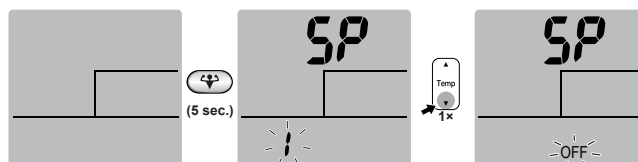

- 3 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

**Rezultat:** **oFF** trepće. Trepću naizmjenično indikator rada i LED programatora vremena u intervalu od 1 s. Komunikacija je isključena.

- 4 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

## 7 Predaja korisniku

Nakon što ste instalirali i konfigurirali adapter, predajte ovaj priručnik za instalaciju korisniku i upoznajte ga sa sljedećim sigurnosnim mjerama opreza.



### OPASNOST

- NEMOJTE rastavljati, preinačavati ili popravljati adapter. Time možete prouzročiti požar, strujni udar ili ozljede.
- NE dopustite da se adapter smoči i ne upotrebljavajte ga prilikom kupanja ili sličnih aktivnosti s vodom. Time možete prouzročiti strujni udar ili požar.
- NE upotrebljavajte adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje upotrebljavaju srčane elektrostimulatore ili defibrilatore. To može prouzročiti elektromagnetske smetnje opasne po život.
- NE upotrebljavajte adapter u blizini opreme s automatskim upravljanjem, kao što su automatska vrata ili oprema za dojavu požara. To može prouzročiti nezgode zbog nepravilnog funkcioniranja opreme.
- Ako se javi neuobičajeni miris ili zvuk te ako dođe do pregrijavanja ili izlaska dima iz adaptera, odmah odspojite unutarnju jedinicu iz napajanja. U suprotnom to može dovesti do požara ili neispravnog rada. Ako se to dogodi, obratite se svom dobavljaču.
- Ako adapter padne ili se ošteti, odspojite unutarnju jedinicu iz napajanja. U suprotnom to može dovesti do požara ili neispravnog rada. Ako se to dogodi, obratite se svom dobavljaču.



### NAPOMENA

Ne upotrebljavajte adapter u blizini mikrovalnih pećnica. To može utjecati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

## 8 Otklanjanje smetnji

### 8.1 Pregled: uklanjanje problema

U ovom je poglavlju opisano što učiniti u slučaju problema. Ono sadrži informacije o rješavanju problema na temelju simptoma navedenih u nastavku.

#### 8.1.1 Simptom: adapter NE reagira na interakciju s unutarnjom jedinicom

| Mogući uzroci                                                                                  | Korektivni postupci                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priključni kabel za povezivanje adaptera s unutarnjom jedinicom nije kompatibilan s jedinicom. | Uvjerite se da ste spojeni s kompatibilnom jedinicom. Provjerite kompatibilnost unutarnje jedinice s adapterom u priručniku unutarnje jedinice |

## 9 Zbrinjavanje otpada



### NAPOMENA



NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.



- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

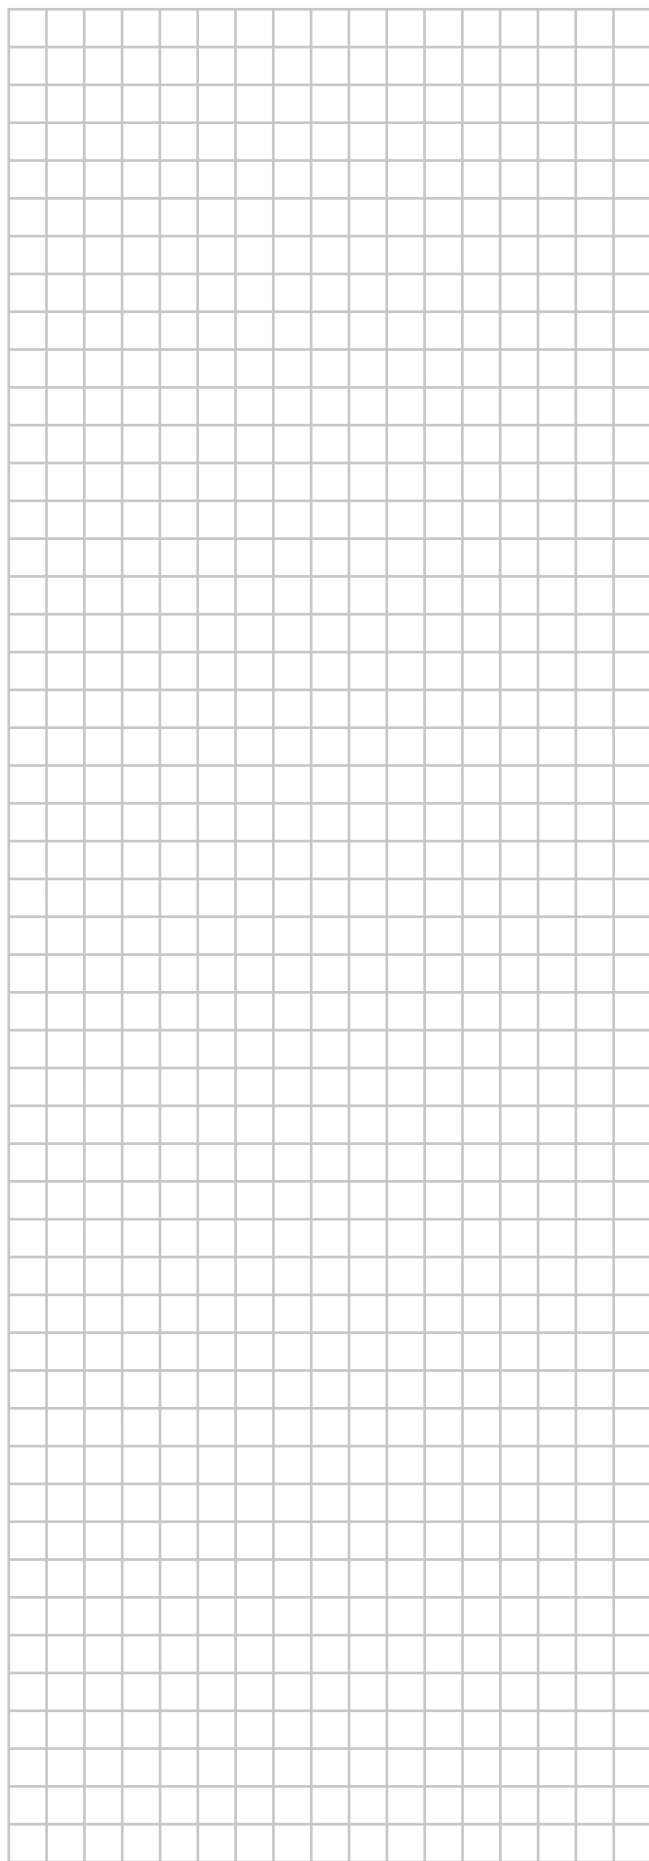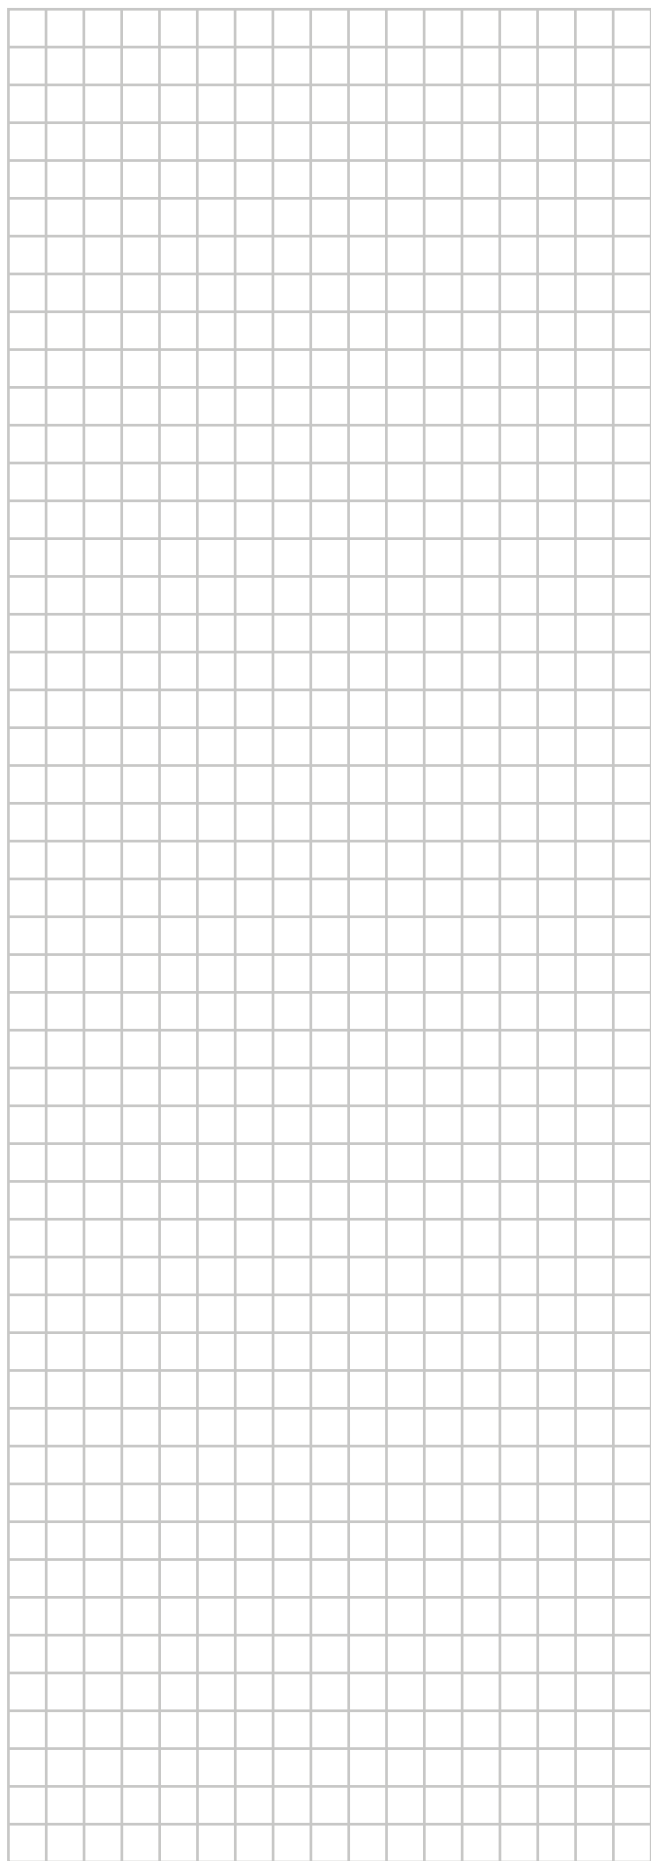

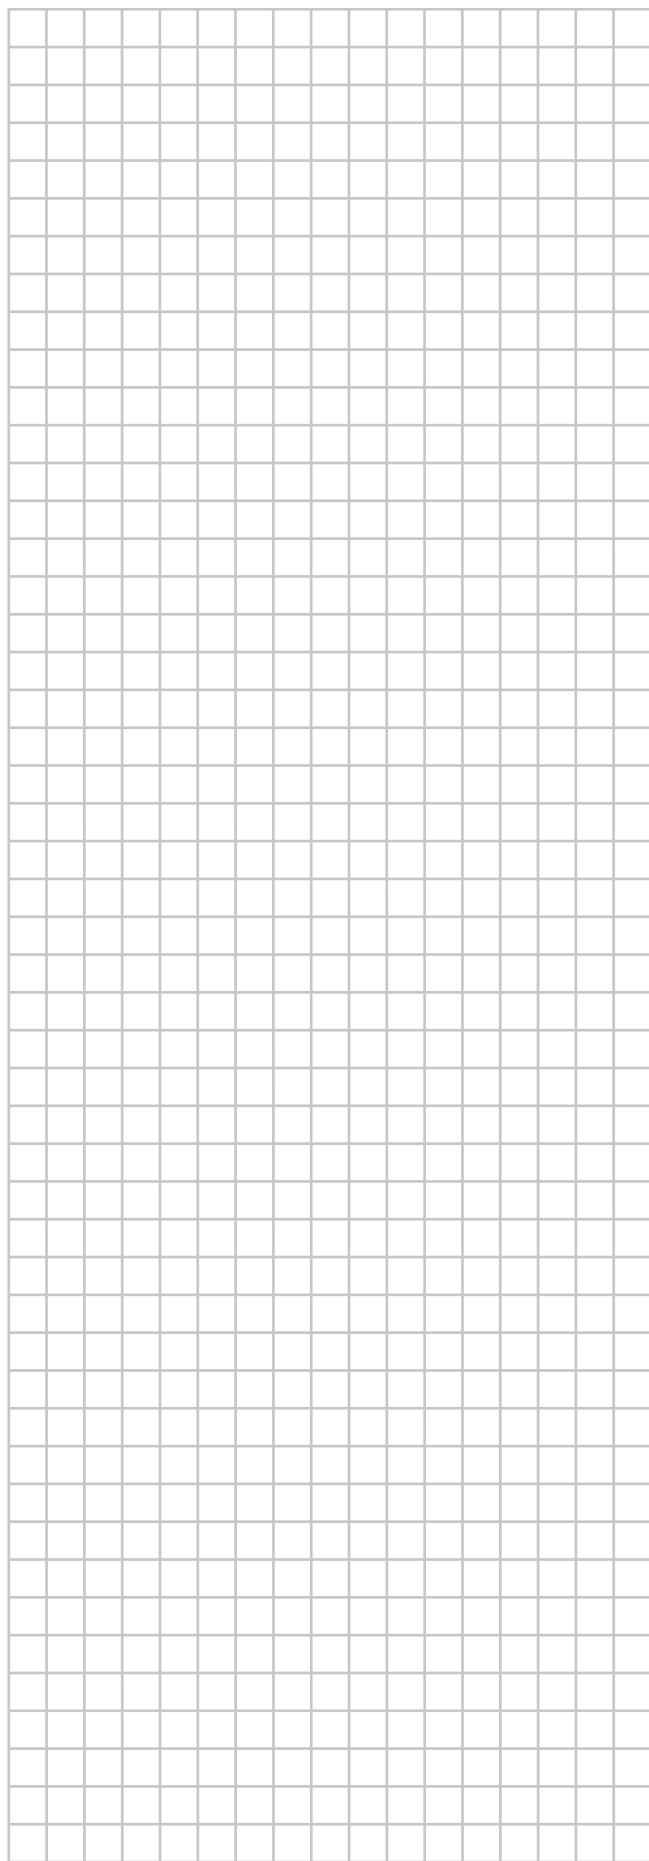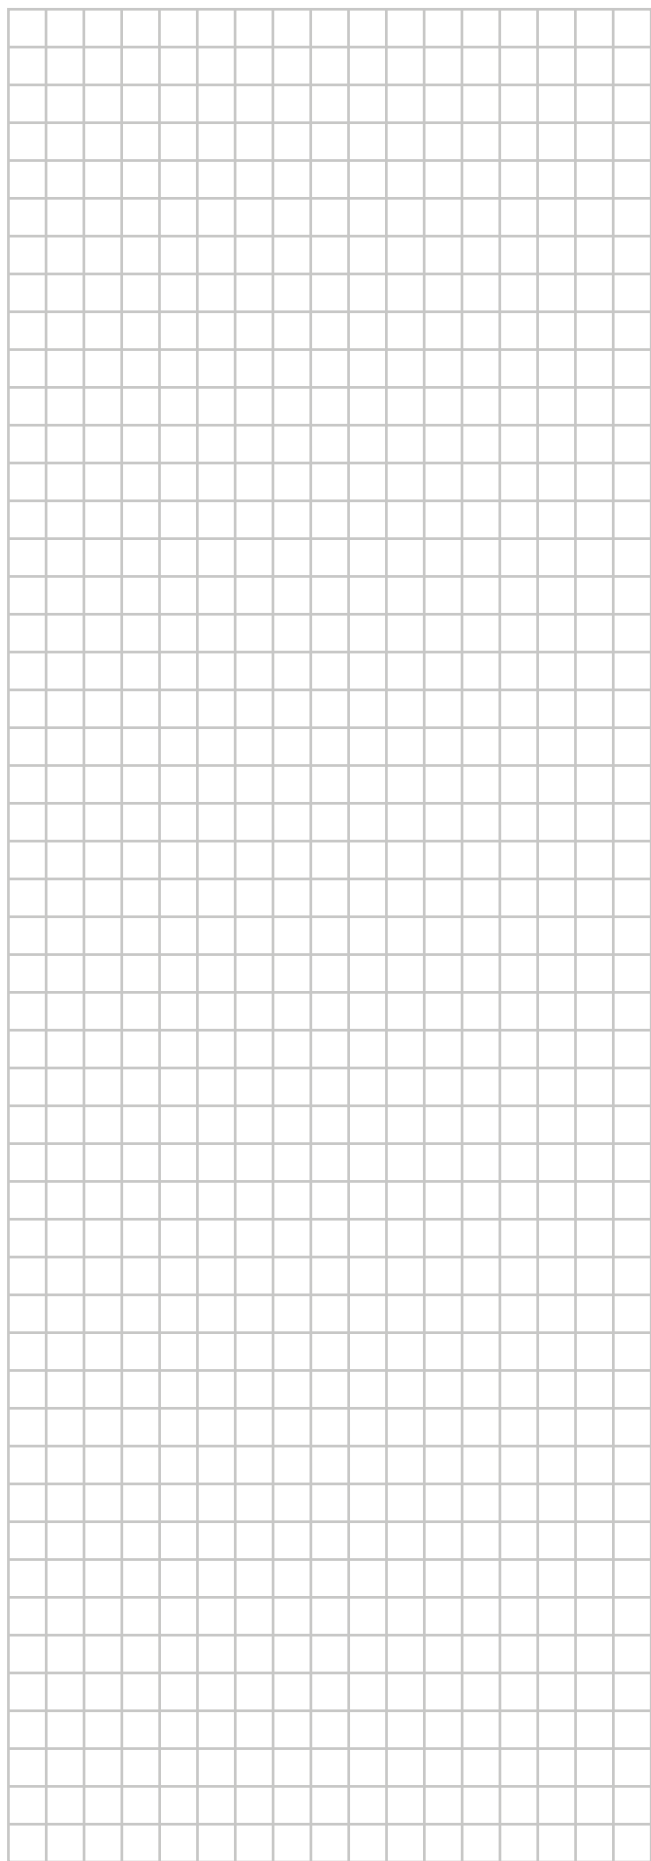

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

Copyright 2022 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11