





PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE

Dizajnerska vanjska ploča


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

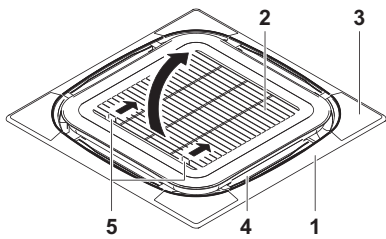

1

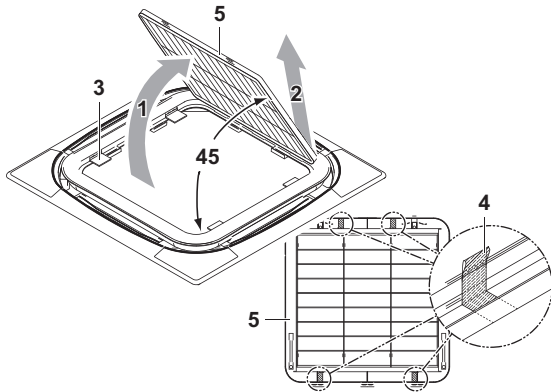


2

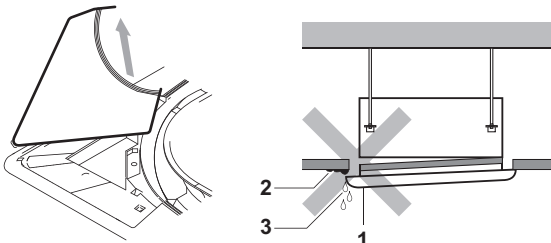


3


4

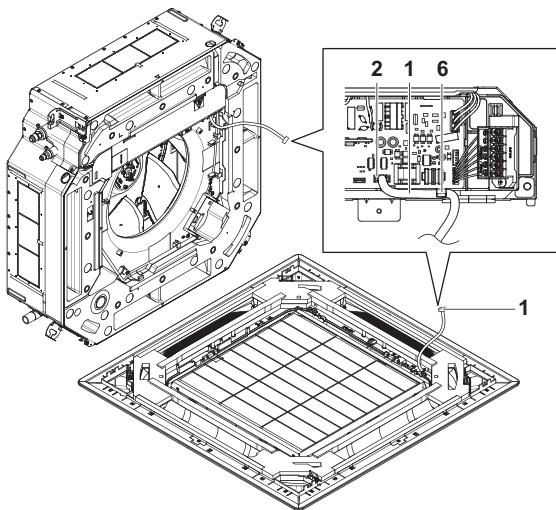


8

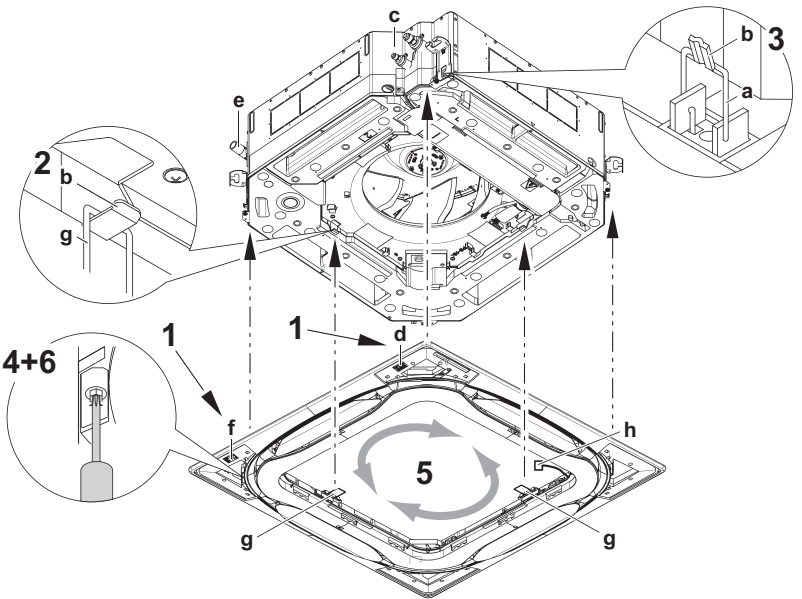


5

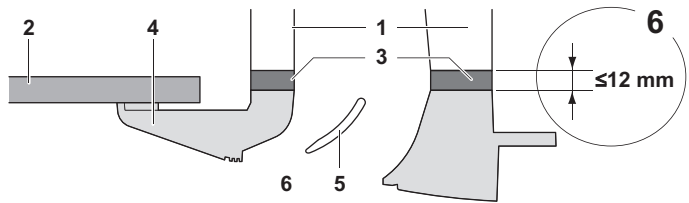


6

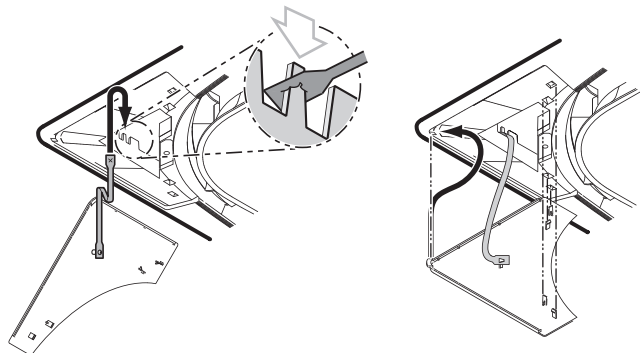

7

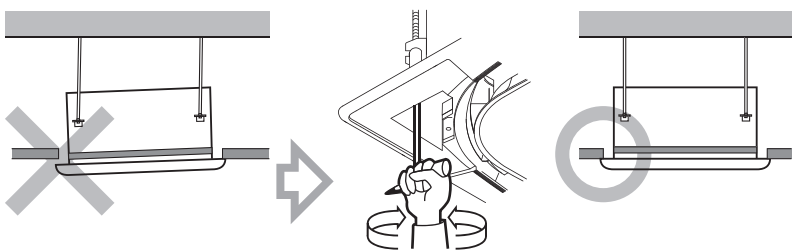

9

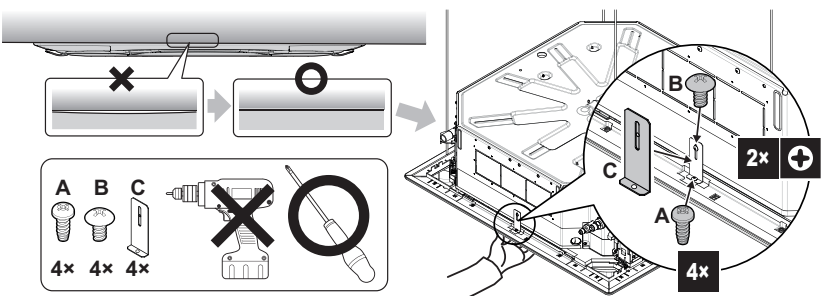

10



- Prije postavljanja pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Nemojte ga baciti. Čuvajte ga za daljnju upotrebu. Nepravilno postavljanje ili pričvršćivanje opreme ili dodatnog pribora može izazvati strujni udar, kratki spoj, curenje, požar ili druga oštećenja opreme. Upotrijebite samo onaj pribor koji je proizvela tvrtka Daikin i koji je izrađen posebno za upotrebu sa tom opremom. Neka ga instalira stručnjak. Ako niste sigurni u postupke postavljanja ili upotrebe, za savjet i informacije obratite se svom dobavljaču.

Izvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevod izvorne upute.

Prije postavljanja


- Jedinicu ostavite u pakiranju sve dok ne dođete do mjesta postavljanja.
- Stavke koje nisu opisane u ovom priručniku potražite u instalacijskom priručniku unutarnje jedinice.

NAPOМЕНА Za instalatera



Obavezno uputite korisnika kako se pravilno upravlja sustavom tako da mu/joj pokažete priručnik za uporabu unutarnje jedinice.

Pribor

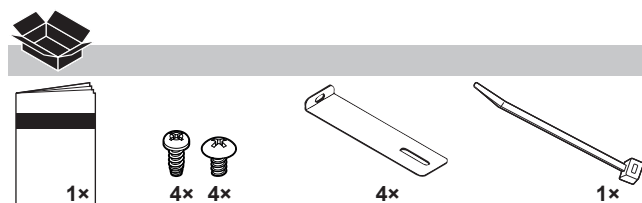


Priprema prije postavljanja

Za ovu jedinicu možete odabrati smjerove strujanja zraka. Za ispuštanje zraka u 3 ili 4 smjera treba kupiti dodatni komplet podloški za blokiranje koje služe za brtvljenje izlaza za odvod zraka.

Rukovanje vanjskom pločom

Kako biste spriječili oštećenje vanjske ploče, pripazite na sljedeće:

- Ploču nikada ne postavljajte okrenutu prema dolje.
- Nikada ne naslanjajte ploču na zid.
- Nikada ju ne polažite na stršeci predmet.
- Preklopno krilce nikada ne dodirujte i ne izlažite pritisku kako biste spriječili njegov kvar.
- Pazite na to da ne oštetite 4 jezička na poledini kutnog ukrasnog pokrova.

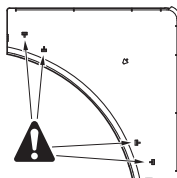

Priprema vanjske ploče za postavljanje

- Uklonite usisnu rešetku s vanjske ploče.
 - Otključajte zasune usisne rešetke gurajući ih prema unutra (5).
 - Otvorite usisnu rešetku (2) gurajući klizače (6) prema unutra. (Vidi sliku 1)
- Uklonite kutni ukrasni pokrov sa svih kutova povlačeći ga prema gore u smjeru strelice. (Vidi sliku 3)

Postavljanje vanjske ploče na unutarnju jedinicu

Pojedinosti o postavljanju unutarnje jedinice potražite u priručniku za postavljanje unutarnje jedinice.

- Postavite vanjsku ploču. (Vidi sliku 5)
 - Nosač za montažu
 - Kuka
 - Područje cjevovoda
 - Oznaka "strana cjevovoda"
 - Područje odvoda
 - Oznaka "strana odvoda"
 - Privremena kopča
 - Žica napajanja motora preklopnog krilca
- Držite vanjsku ploču prislonjenu na unutarnju jedinicu tako da poravnate oznake za stranu cjevovoda i stranu odvoda na vanjskoj ploči s položajem područja cjevovoda i područja odvoda unutarnje jedinice.
- Privremeno postavite vanjsku ploču na unutarnju jedinicu tako da zakvačite privremenu kopču na kuke kućišta unutarnje jedinice. (2 mjesta)
- 4 nosača za montažu smještena na kutnim dijelovima vanjske ploče zakvačite na kuke oko kućišta unutarnje jedinice. Uvjerite se da žica napajanja motora preklopnog krilca nije ostala između unutarnje jedinice i vanjske ploče.
- Pritegnite sva 4 vijka sa šesterokutnom glavom smještena u kutnom dijelu za približno 5 mm. Ploča će se podići.
- Namjestite vanjsku ploču zakrećući ju u smjeru naznačenom strelicama na slici kako bi se potpuno pokrio otvor u stropu.
- Pogledajte sliku 6 (presjek izlaznog otvora za zrak) i zatežite vijke sa šesterokutnom glavom dok se debljina materijala za brtvljenje između vanjske ploče i unutarnje jedinice ne smanji na 12 mm ili manje.
 - Unutarnja jedinica
 - Strop
 - Materijal za brtvljenje
 - Vanjska ploča
 - Preklopno krilce
 - Izlaz zraka

Mjere opreza

- Nepravilno zatezanje vijaka (vidi sliku 4) može prouzročiti ispuštanje zraka u jedinicu i između stropa i vanjske ploče (1), rezultirajući stvaranjem onečišćenja (2) i rose (3).
- Ako nakon zatezanja vijaka između stropa i vanjske ploče ostane razmak, prilagodite visinu kućišta unutarnje jedinice (vidi sliku 9). Visina kućišta unutarnje jedinice može se namjestiti kroz otvore u kutovima vanjske ploče. Unutarnja jedinica mora ostati poravnana i odvodne cijevi netaknute.

2 Ožičenje vanjske ploče (vidi sliku 8)



Prije postavljanja ožičenja obavezno isključite napajanje!

- 1 Žica napajanja motora preklopnog krilca
- 2 Priključnica
- 3 Poklopac kutije s električnim komponentama
- 4 Kuke
- 5 Vijak (2 mjesta)
- 6 Obujmica

- Uklonite poklopac kutije s električnim komponentama. Otpustite 2 vijaka, pogurajte poklopac kutije s električnim komponentama u smjeru strelica i otkvačite ga s kuka.
- Čvrsto spojite priključke žice napajanja motora preklopnog krilca koji su postavljeni na vanjsku ploču.
- Dobro pričvrstite žicu napajanja motora preklopnog krilca isporučenom stezaljkom.
- Postavite poklopac kutije s električnim komponentama redoslijedom obrnutim od uklanjanja.



NAPOMENA NEMOJTE previše pritegnuti vijke tijekom sastavljanja kako biste izbjegli oštećenje.



Uvjerite se da žica napajanja motora preklopnog krilca nije ostala između unutarnje jedinice i vanjske ploče te unutar poklopca kutije s električnim komponentama.

Uklanjanje razmaka između vanjske ploče i stropa

(Vidi sliku 10)

- 1 Ako između vanjske ploče i stropa postoji razmak, uklonite ga uz pomoć držača za pričvršćivanje i vijaka iz pribora.
 - Vijkom **A** učvrstite držač za pričvršćivanje **C** na ploču.
 - Vijkom **B** učvrstite držač za pričvršćivanje **C** na jedinicu.




NAPOMENA Za pričvršćivanje vijaka **NE** upotrebljavajte akumulatorski odvijač.

Postavljanje usisne rešetke i kutnog ukrasnog pokrova

Postavljanje usisne rešetke

Usisnu rešetku postavite obrtanjem postupka prikazanog u odjeljku "Priprema vanjske ploče za postavljanje" na stranici 1.

- Ponovno postavite kuke usisne rešetke na vanjsku ploču.
- Zatvorite usisnu rešetku i zaključajte zasune usisne rešetke gurajući ih prema van.

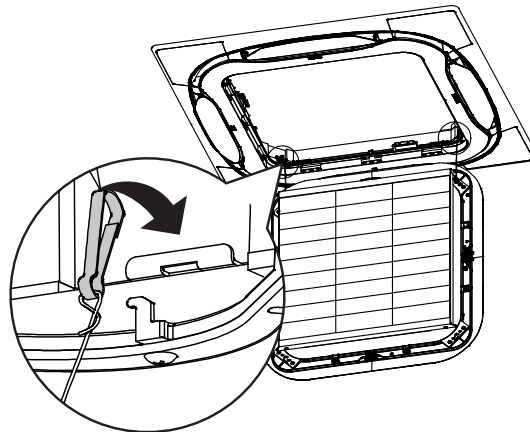

- Usisna rešetka može se postaviti u 4 smjera tako da se jednostavno zakrene za 90 stupnjeva.
- Smjer promijenite prilikom prilagodbe smjera usisne rešetke više jedinica ili kako biste udovoljili zahtjevima korisnika.

NAPOMENA



Uvjerite se da uzice ne vise prema van između vanjske ploče i usisne rešetke.

Postavljanje kutnog ukrasnog pokrova

(Vidi sliku 7)

- 1 Pričvrstite uzicu svakog kutnog ukrasnog pokrova na jezičac vanjske ploče.



NAPOMENA







Kada se kutni ukrasni pokrov odvoji tijekom održavanja vanjske ploče unutarnje jedinice, uzica sprečava njegov pad na pod, a time i oštećenje.

- 2 Postavite sve kutne ukrasne pokrove.

- Najprije umetnite kuku na četvrtastom vrhu kutnog ukrasnog pokrova u otvor u kutu vanjske ploče.
- Potom namjestite 4 kopče kutnog ukrasnog pokrova tako da mogu usjesti u otvore na vanjskoj ploči pa lagano pogurajte kutni ukrasni pokrov na vanjsku ploču.

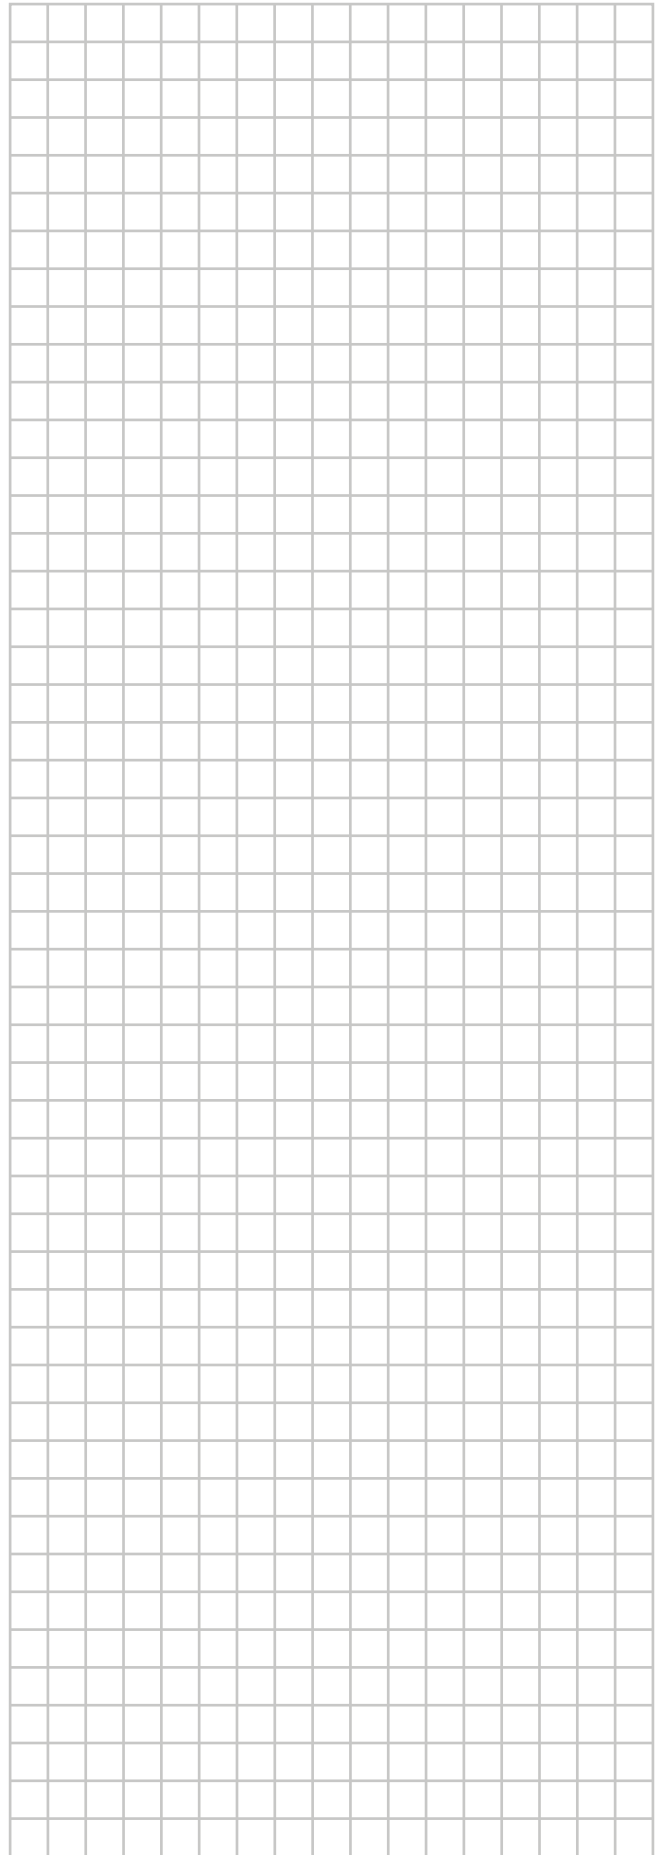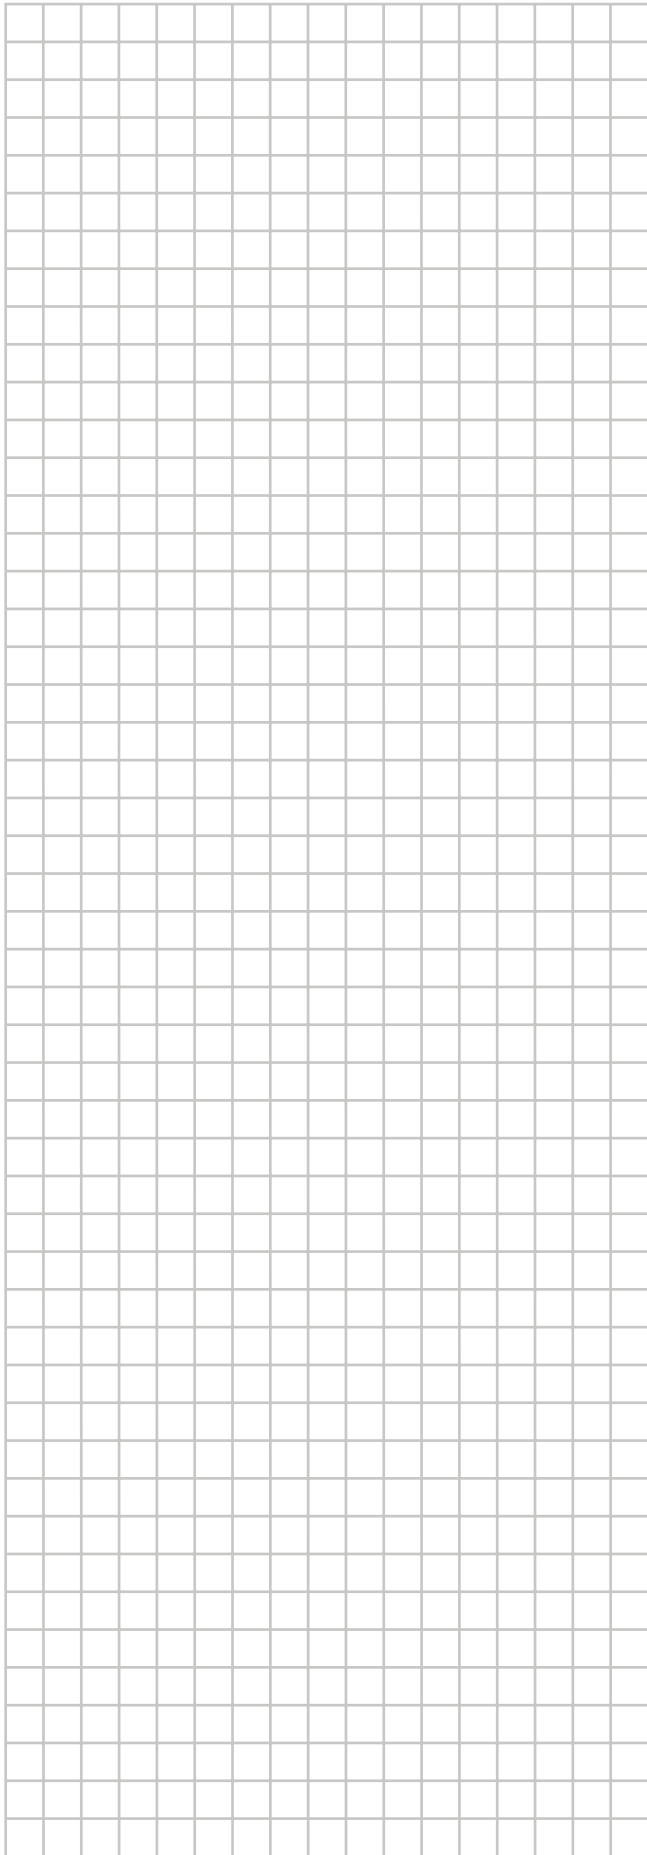

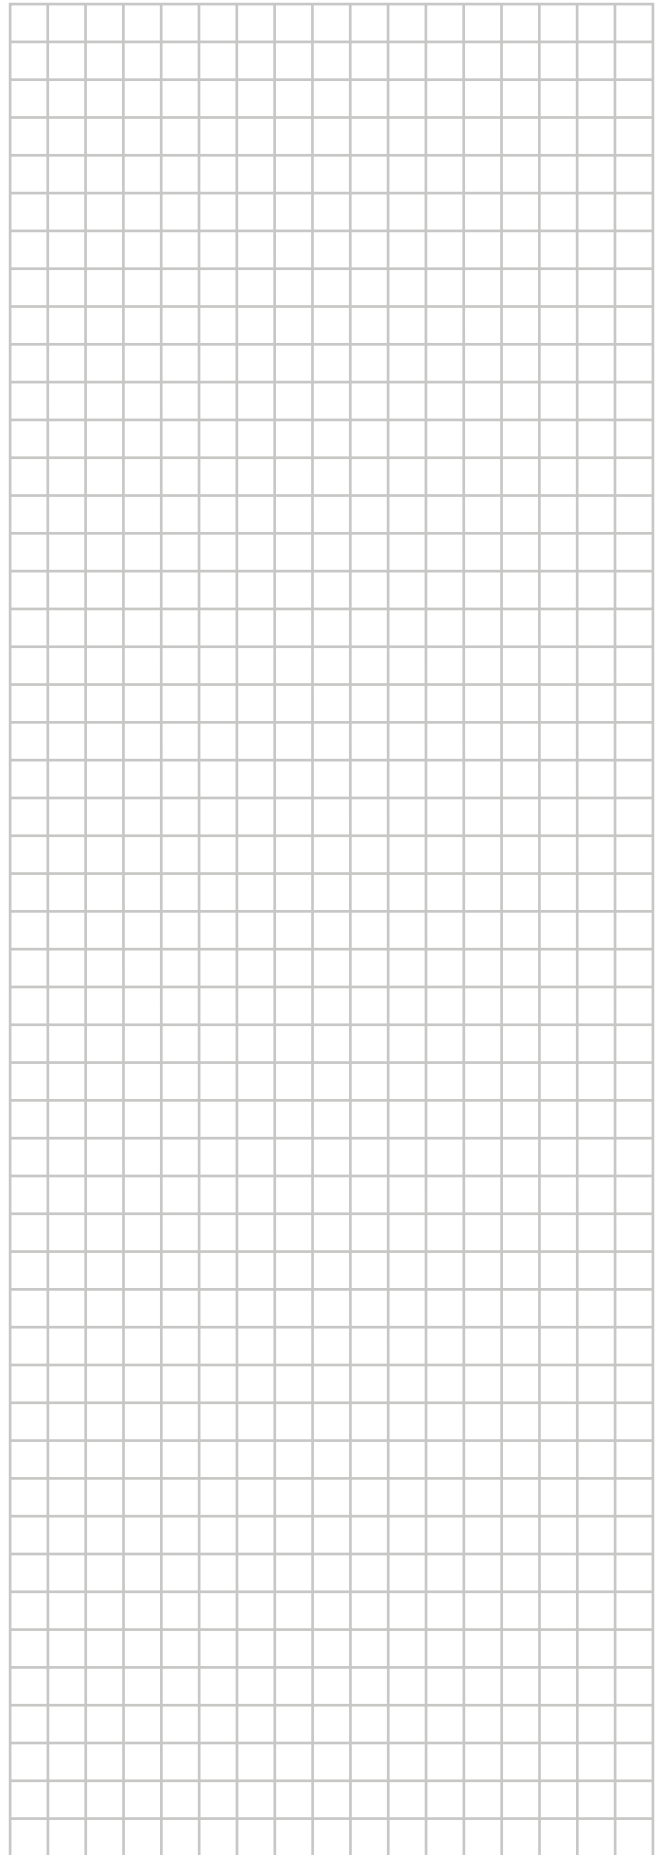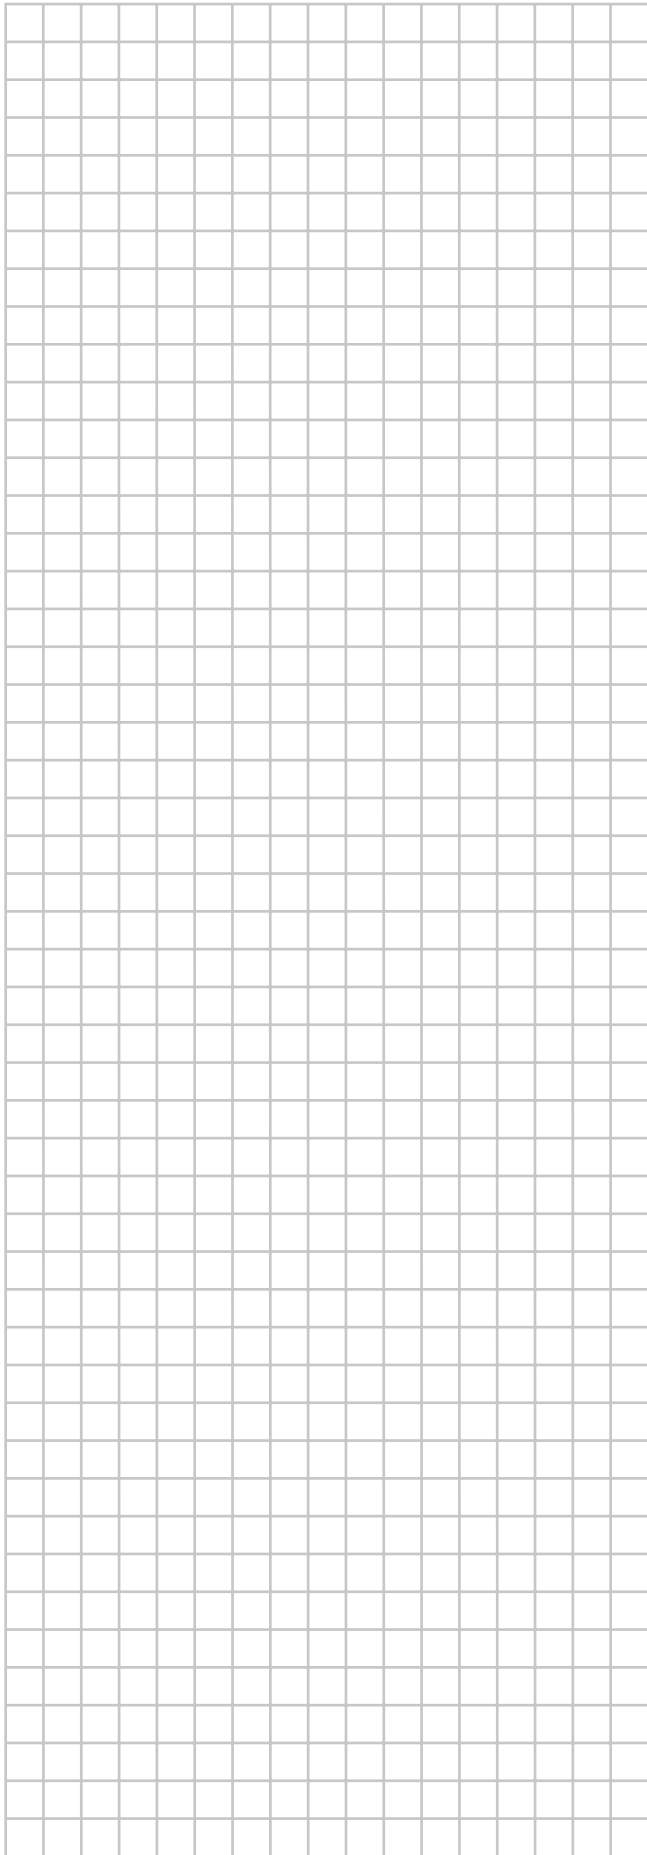

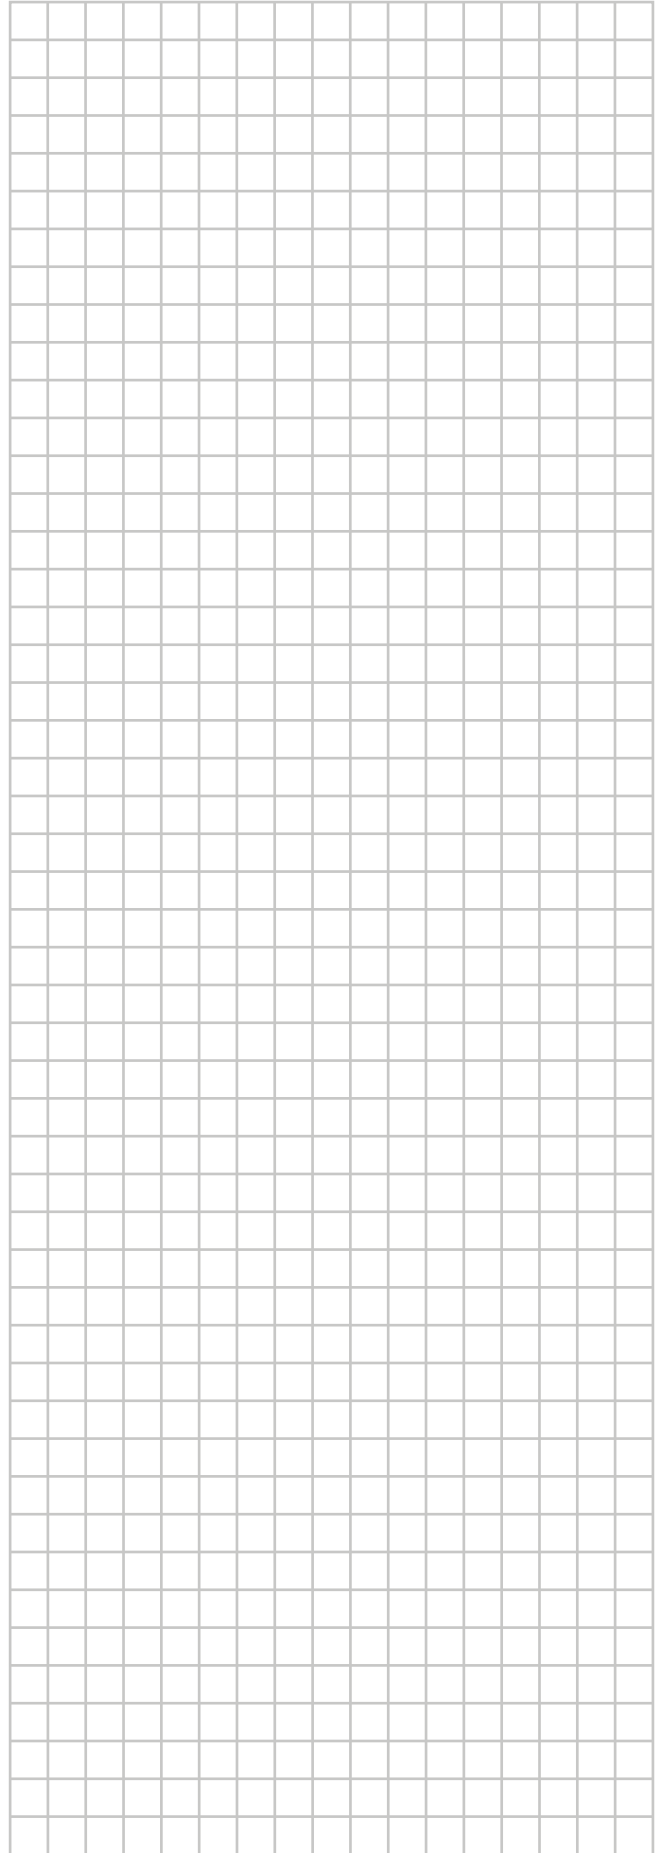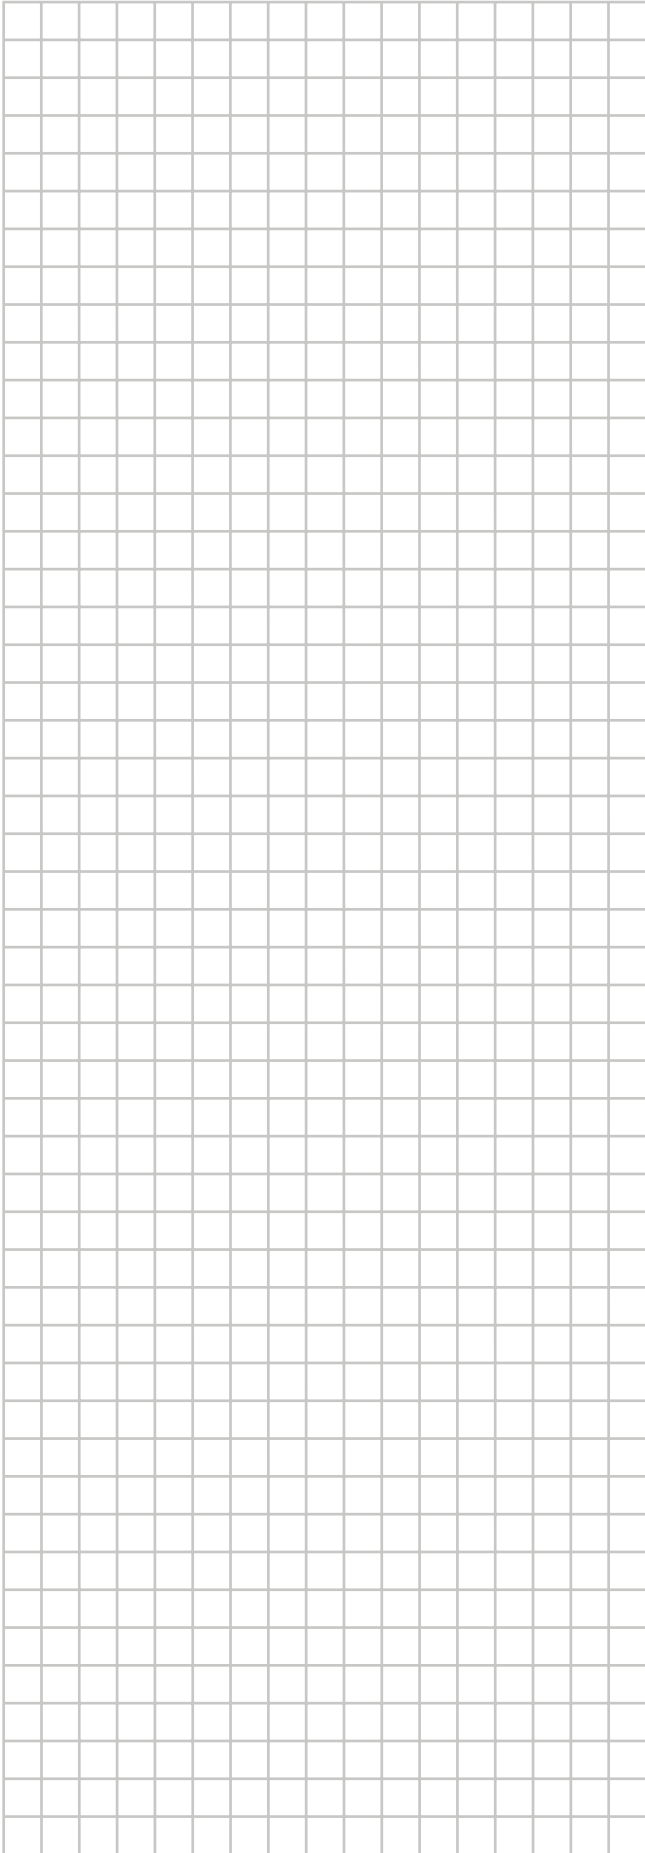



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1C 2020.12