


DAIKIN




PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE

Komplet bežičnog daljinskog upravljača


BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

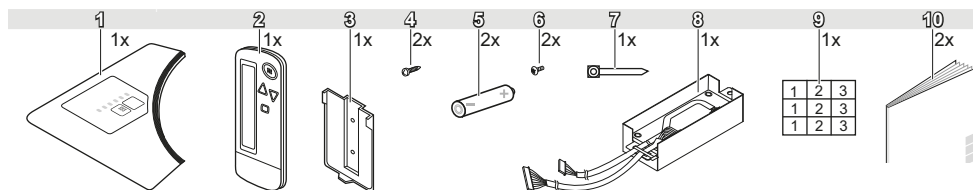

1

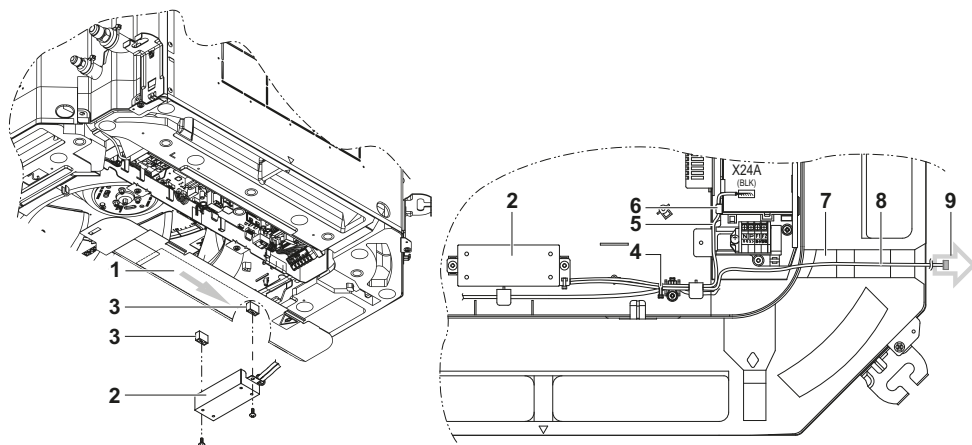


2

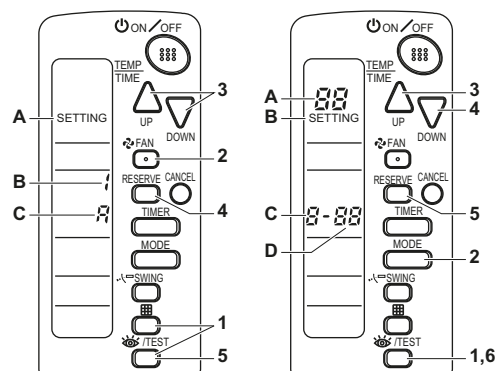


3

4

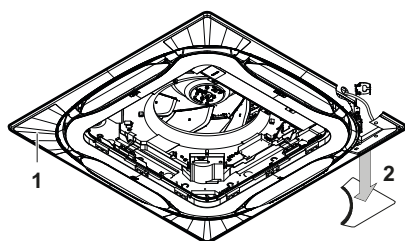

5

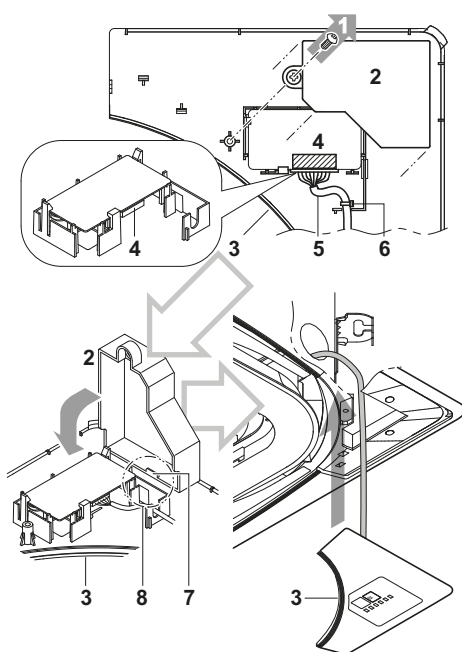

6

Sadržaj

	stranica
Sigurnosna upozorenja	1
Prije postavljanja	1
Pribor	1
Napomena za postavljača	1
Postavljanje daljinskog upravljača	2
Upotreba bežičnog daljinskog upravljača	2
Određivanje adrese i MAIN/SUB daljinskog upravljača	2
Postupak podešavanja	2
Postavljanje ploče odašiljača	3
Postavljanje ukrasne ploče	4
Postavljanje prijemnika	4
Podešavanje sustava	4
Pokusni rad	5



PRIJE POKRETANJA UREĐAJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK. NEMOJTE GA BACITI. ČUVAJTE GA ZA DALJNJU UPOTREBU.

NEPRAVILNO POSTAVLJANJE ILI PRIČVRŠČIVANJE OPREME ILI PRIBORA MOŽE IZAZVATI UDAR STRUJE, KRATKI SPOJ, PROCURIVANJE, POŽAR ILI DRUGA OŠTEĆENJA OPREME. UPOTRIJEbite SAMO ONAJ PRIBOR KOJEG JE PROIZVEO DAIKIN I KOJI JE IZRAĐEN POSEBNO ZA UPOTREBU S TOM OPREMOM I NEKA GA INSTALIRA STRUČNJAK.

AKO STE NESIGURNI U POSTUPAK POSTAVLJANJA ILI UPOTREBE, UVIJEK SE OBRATITE VAŠEM DAIKIN TRGOVCU ZA SAVJET I INFORMACIJU.

Izvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodi izvorne upute.

Sigurnosna upozorenja

Molimo pažljivo pročitajte "Sigurnosne napomene" prije postavljanja opreme klima uređaja i pazite da bude pravilno postavljena. Po dovršetku postavljanja, provjerite radi li jedinica pravilno tokom postupka početnog puštanja u rad. Molimo poučite kupca o tome kako rukovati uređajem i kako ga održavati.

Značenja upozoravajućih simbola



Propust u pravilnom pridržavanju ovih uputa može prouzročiti oštećenje imovine ili tjelesne ozljede.

Tekst označen kao **NAPOMENA** sadrži upute koje jamče pravilnu uporabu opreme.



■ Provjerite također priručnik za postavljanje isporučen s unutarnjom jedinicom i priručnik za postavljanje priložen uz ukrasnu ploču.

■ Postoji samo 1 mogući položaj ugradnje ovog kompleta na ukrasnu ploču. Stoga se preporučuje da se prije ugradnje ovog kompleta utvrdi smjer ugradnje ukrasne ploče.

- Pazite da ništa ne ometa rad bežičnog daljinskog upravljača.
- Osigurajte da se signal iz daljinskog upravljača može prenijeti bez ometanja.
- Pazite da se žaruljica pokazivača pogona, kao i druge signalne žaruljice, dobro vidi.
- Osigurajte da u blizini prijemnika nema nikakvog izvora svjetlosti niti fluorescentne svjetiljke.
- Također osigurajte da prijemnik nije izložen izravnom sunčevom svjetlu.

Prije postavljanja

Pribor

Vidi sliku 1. Provjerite je li uz Vaš uređaj isporučen sljedeći pribor.

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Prijemnik | 6 | Križni vijak za pričvršćivanje ploče odašiljača |
| 2 | Bežični daljinski upravljač | 7 | Obujmica |
| 3 | Držač za daljinski upravljač | 8 | Ploča odašiljača |
| 4 | Vijak za postavljanje držača za daljinski upravljač | 9 | Natpis s brojem jedinice |
| 5 | Alkalna baterija tipa AAA.LR03 | 10 | Priručnik za postavljanje Priručnik za rukovanje |

Napomena za postavljača

Svakako kupca uputite u pravilno rukovanje sustavom i pokažite mu/joj priloženi priručnik za uporabu.


Postavljanje daljinskog upravljača

Upotreba bežičnog daljinskog upravljača

- Ne bacajte daljinski upravljač i ne podvrgavajte ga jakim udarcima, također ga nemojte ostavljati na mjestu izloženom vlazi ili izravnom sunčevom svjetlu.
- Pri upotrebi, usmjerite odašiljački dio daljinskog upravljača u smjeru prijemnika.
- Doseg izravnog odašiljanja daljinskog upravljača je približno 7 metara.
- Signal se ne može prenositi ako se nešto poput zavjese nađe između prijemnika i daljinskog upravljača.


Postavljanje na zid ili stup

- 1 Pričvrstite držač daljinskog upravljača pomoću isporučenih vijaka.
- 2 Umetnite odozgo daljinski upravljač u držač za daljinski upravljač.



Kako umetnuti baterije

- 1 Otvorite stražnji pokrov daljinskog upravljača ključući ga u smjeru strelice.
- 2 Umetnite priložene baterije sa suhim punjenjem. Pravilno umetnite baterije tako da im se polaritet (+) i (-) poklapa s oznakama. Zatim zatvorite poklopac kao što je bio prije.

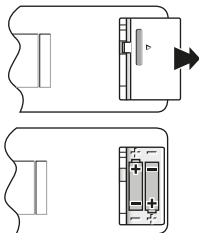

Određivanje adrese i MAIN/SUB daljinskog upravljača

- Ako u istoj prostoriji treba raditi više bežičnih daljinskih upravljača, izvršite dodjelu adresa za prijemnik i za bežični daljinski upravljač.
- Ako postavljate više ožičenih daljinskih upravljača u jednoj prostoriji, na prijemniku prebacite preklopnik MAIN/SUB (glavni/sporedni).

Postupak podešavanja

Zadavanje prijemnika

Podesite preklopnik bežične adrese (SS2) na tiskanoj pločici odašiljača prema donjoj tablici.

Jedinica br.			
	1	2	3
Preklopnik bežične adrese (SS2)			

Kada koristite i žični i bežični daljinski upravljača za 1 unutarnju jedinicu, žični upravljač treba biti postavljen na MAIN (glavni). Zato podesite MAIN/SUB (glavni/sporedni) preklopnik (SS1) tiskane pločice odašiljača na SUB (sporedni).

	MAIN (GLAVNI)	SUB (SPOREDNI)
MAIN/SUB preklopnik (SS1)		


Postavljanje adrese bežičnog daljinskog upravljača

(Vidi sliku 3)

- A** 'Field Set mode' (podešavanje na mjestu uporabe)
- B** Adresa (tvornički je podešena na "1")
- C** Podešavanje zaslona

Podešavanje sa daljinskog upravljača

- 1 Držite pritisnutu tipku i tipku /TEST barem 4 sekunde za ulazak u Field Set mod (podešavanje na mjestu uporabe). (Na zaslonu prikazano simbolom.)
- 2 Pritisnite tipku ventilatora FAN i odaberite odgovarajući prikaz zaslona (a/b). Svaki puta kada pritisnete tipku prikaz se mijenja između "a" i "b". Za potpuno objašnjenje ove stavke pogledajte "Podešavanje zaslona a/b" na stranici 3.
- 3 Pritiskom tipke (gore) i tipke (dolje) birajte adresu.



Adresa se može postaviti od 1 do 6, ali postavite je na 1~3 i to na jednaku adresu kao i na prijemniku. (Prijemnik ne radi s adresama 4~6.)

- 4 Pritisnite tipku RESERVE da biste unijeli (potvrdili) svoje podešavanje.
- 5 Držite pritisnutu tipku /TEST barem 1 sekundu za izlazak iz Field Set moda (podešavanja na mjestu uporabe) i vraćanje na normalni zaslon.

Daljinski bežični upravljač ima 2 moguće postavke zaslona.

Standardna postavka a stalno pokazuje sve radne stavke dok postavka b za zaslon višestrukog sustava prikazuje radnje samo za ograničeno razdoblje nakon izvršenja stavke.

U slučaju da ciljanom unutrašnjom jedinicom upravlja;


- druga jedinica u grupnom upravljanju,
- daljinski upravljač spojen žicom,
- centralizirani daljinski upravljač.

tada unutarnja jedinica ponekad ne odgovara na ON/OFF naredbe i na naredbe postavki temperature iz tog bežičnog daljinskog upravljača.

Kako korisnik ne bi bio zbunjen mogućim neslaganjem između zaslona bežičnog daljinskog upravljača i stvarnog radnog stanja unutrašnje jedinice, u takvoj se upravljačkoj konfiguraciji preporučuje podesiti zaslon bežičnog daljinskog upravljača na b. Provjerite kakve postavke kupac želi i sukladno tome namjestite postavke zaslona.

Postavka zaslona	Zaslon daljinskog upravljača	Rezultat postavke zaslona u slučaju da ciljanom unutrašnjom jedinicom upravlja više od 1 uređaja
a: standard	Sve radne postavke stalno su prikazane.	Kada se s bežičnog daljinskog upravljača izvrši izmjena načina rada, postavke temperature i slično, unutarnja jedinica odbacuje nalog. (Zvuk primanja signala "peeh" ili "pick-pick-pick") Kao posljedica javlja se neslaganje između stanja rada unutarnje jedinice i prikaza na predložniku daljinskog upravljača.
b: višestruki sustav	Postupci ostaju prikazani samo kratko vrijeme nakon izvršenja naredbe.	Budući da su isključeni prikazi na daljinskom upravljaču, ne pojavljuje se gore opisano neslaganje.

Nalijepite naljepnicu s brojem jedinice i na izlazni otvor za zrak na ukrasnoj ploči i na poledinu bežičnog daljinskog upravljača.

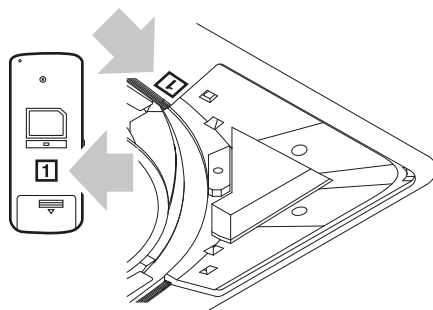

NAPOMENA Uskladite da broj jedinice na prijemniku i na bežičnom daljinskom upravljaču bude jednak. Ako se postavke razlikuju, signal iz daljinskog upravljača se ne može prenijeti.

Postavljanje ploče odašiljača

(Vidi sliku 2)

- 1 Poklopac upravljačke kutije
 - 2 Ploča odašiljača
 - 3 Izdignute rupe za vijke na zvonastom otvoru
 - 4 Obujmica
 - 5 Kraći kabelski svežanj
 - 6 Jezičac
 - 7 Put dovoda vanjskih kabela (niski napon)
 - 8 Dulji kabelski svežanj
 - 9 Izlaz iz unutarnje jedinice
- 1 Uklonite poklopac upravljačke kutije kao što je opisano u priručniku za postavljanje isporučenom uz unutarnju jedinicu.
 - 2 Pričvrstite pločicu odašiljača na dno zvonastog otvora na tijelu unutrašnje jedinice pomoću dva ispružena vijka kao što prikazuje slika.
 - 3 Spojite kraći kabelski svežanj s pločice odašiljača na priključnicu X24A na tiskanoj pločici unutarnje jedinice. Izvedite dulji kabelski svežanj od pločice odašiljača izvan jedinice putem dovoda vanjskih kabela (strana niskog napona) unutrašnje jedinice.
 - 4 Učvrstite 2 kabelska svežnja od pločice odašiljača pomoću isporučene obujmice.

Postavljanje ukrasne ploče

Postavite ukrasnu ploču kako je opisano u priručniku za postavljanje isporučenom uz ukrasnu ploču.

NAPOMENA Pazite da se kabelski svežanj (dulji) od odašiljača ne zaglavi između unutarnje jedinice i ukrasne ploče, odnosno između spuštenog stropa i ukrasne ploče.

Postavljanje prijemnika

(Vidi sliku 5)

- 1 Područje cjevovoda za odvod kondenzata
 - 2 Kutni ukrasni pokrov
Pazite da prijemnik svakako postavite na ovaj ugao.
 - 1 Uklonite kutni ukrasni pokrov sa ukrasne ploče (smješten na suprotnom uglu od područja za odvod kondenzata).
Ovaj kutni ukrasni pokrov više se neće koristiti.
- (Vidi sliku 6)
- 1 Vijak za pričvršćenje
 - 2 Poklopac na poledini prijemnika
 - 3 Prijemnik
 - 4 Priključnica (poledina tiskane pločice)
 - 5 Kabelski svežanj (dulji)
 - 6 Obujmica kabelskog svežnja
 - 7 Jezičac
 - 8 Rupa na držaču tiskane pločice prijemnika
- 2 Uklonite vijak za pričvršćenje (1) i skinite poklopac s poledine prijemnika.
 - 3 Spojite kabelski svežanj (dulji) od pločice odašiljača na priključnicu (4) na tiskanoj pločici prijemnika.
 - 4 Stavite obujmicu kabelskog svežnja (6) s unutrašnje strane držača tiskane pločice.
 - 5 Učvrstite poklopac na poledini prijemnika (izvršite postupak iz točke 2 obrnutim redoslijedom).
Pazite da se najprije jezičac poklopca pouzdano zakvači u rupu na držaču tiskane pločice (8).
 - 6 Ugradite prijemnik na ukrasnu ploču.

Podešavanje sustava

Ako su na unutarnju jedinicu postavljeni opcijski dijelovi, možda će biti potrebno promijeniti postavke unutarnje jedinice. Pogledajte u priručnik sa uputama (opcijski priručnik) za svaki opcijski dio.

(Vidi sliku 4)

- A** Broj moda
- B** Mod podešavanja na mjestu uporabe
- C** Prvi kodni br.
- D** Drugi kodni br.

Postupak

- 1 Dok ste u normalnom modu držite pritisnutu tipku /TEST barem 4 sekunde za ulazak u Field Set mod (podešavanje na mjestu uporabe).
- 2 Pomoću tipke MODE odaberite željeni broj moda.
- 3 Pritisnite tipku  i odaberite prvi kodni broj.
- 4 Pritisnite tipku  i odaberite drugi kodni broj.
- 5 Pritisnite tipku RESERVE da biste unijeli (potvrdili) svoje postavke.
- 6 Držite pritisnutu tipku /TEST barem 1 sekundu za izlazak iz Field Set moda (podešavanja na mjestu uporabe) i vraćanje na normalni zaslon.

Primjer

Ako je vrijeme za čišćenje filtra za zrak postavljeno na "onečišćenje filtra-jako", podesite broj moda na "10", prvi kodni broj na "0", i drugi kodni broj na "02".

Broj moda	Prvi kodni br.	Opis postavke	Drugi kodni br. ¹					
			01		02		03	
10	0	Onečišćenje filtra – jako/slabo = postavka prikazana na zaslonu određuje vrijeme između 2 čišćenja filtra. (Kada je onečišćenje jako, postavka za vrijeme između 2 čišćenja filtra može se promijeniti na polovinu tog vremena).	Dugo-vječni filter	Lagano	±2.500 sati	Jako	±1.250 sati	—
	3	Postavka prikaza vremena između 2 čišćenja filtra na zaslonu.		Prikaži		Ne prikazuj		—
12 ²	1	ON/OFF (uključeno/isključeno) unos izvana = Postavka kada se sa ON/OFF treba prisilno upravljati izvana.		Prisilno OFF (isključeno)		ON/OFF		—
	2	Termostatska diferencijalna promjena = postavka kod uporabe daljinskog osjetnika.		1°C		0,5°C		—
13	0	Određivanje brzine strujanja zraka na izlazu. Ovo se podešavanje može mijenjati ovisno o visini stropa.		N Normalno		H Jako		S Vrlo jako
	1	Izbor smjera strujanja zraka. Ovo se podešavanje može promijeniti pri uporabi opcijskog kompleta za blokiranje.		4-smjerni protok		3-smjerni protok		2-smjerni protok
	4	Podešavanje opsega smjera strujanja zraka. Ovo se podešavanje može promijeniti kada treba promijeniti raspon kretanja njišuae lamele.		Više		Sredina		Niže

1 **NAPOMENA** Drugi kod br. tvornički postavljen označen je sivom pozadinom.

Nemojte rabiti nikakve popstavke koje nisu navedene u tablici.

Za grupno upravljanje bežičnim upravljačem, početne postavke za sve unutarnje jedinice u grupi su jednake.

(O grupnom upravljanju pročitajte u priručniku za postavljanje isporučenom uz unutrašnje jedinice.)

2 Za sustav VRV.

Pokusni rad

■ Provedite pokusni rad prema uputama u priručniku za postavljanje isporučenom uz unutarnju jedinicu.

■ Po dovršetku ugradnje cjevovoda za rashladno sredstvo, cjevovoda za kondenzat i električnog ožičenja, provedite pokusni rad na slijedeći način da biste zaštitili jedinicu.

- 1 Otvorite zaporni ventil za plin.
- 2 Otvorite zaporni ventil za tekućinu.
- 3 Napajajte strujom 6 sati grijač kućišta.
- 4 Pomoću daljinskog upravljača podesite na hlađenje i pustite u pogon pritiskom na tipku ON/OFF.
- 5 Pritisnite tipku /TEST dva puta i pustite da 3 minute radi u modu TEST OPERATION (pokusni rad).
- 6 Pritisnite tipku  SWING i potvrdite ovaj način rada.
- 7 Pritisnite tipku /TEST i pokrenite normalan rad.

8 Potvrdite ispravan rad prema radnom postupku iz priručnika za rukovanje.

NAPOMENA

■ Ako jedinica ne radi, pogledajte objašnjenje koda greške u priručniku za postavljanje isporučenom uz unutarnju jedinicu.

■ Za pojedinačni sustav rada, provjerite priručnik za postavljanje priložen uz vanjsku jedinicu

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563996-1 2019.01