
Komplet bežičnog daljinskog upravljača

MODELI

BRC7EA628

BRC7EA629

BRC7EA630

SADRŽAJ

SIGURNOSNE MJERE OPREZA.....	1
PRIJE POSTAVLJANJA	2
POSTAVLJANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA.....	2
POSTAVLJANJE PRIJAMNIKA.....	3
NAMJEŠTANJE NA MJESTU UGRADNJE.....	8
PROBNI RAD	9

Pažljivo pročitajte ove upute prije postavljanja. Čuvajte ovaj priručnik nadohvat ruke za buduću upotrebu. Izvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodi izvorne upute.

1. SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Molimo, pažljivo pročitajte ove "SIGURNOSNE MJERE OPREZA" prije postavljanja klimatizacijske opreme i pobrinite se da je ispravno postavite. Po dovršetku postavljanja uvjerite se da uređaj pri pokretanju pravilno radi. Uputite korisnika u rukovanje jedinicom i njezino održavanje.

Značenje simbola za oprez



OPREZ Zanemarivanje ovog upozorenja može izazvati ozljede ili oštećenje opreme.

NAPOMENA 

Ovim uputama osigurava se pravilna upotreba opreme.





OPREZ

- Pogledajte i priručnik za postavljanje priložen uz unutarnju jedinicu.
- Prije postavljanja potvrdite da su ispunjeni sljedeći uvjeti.
 - Pobrinite se da ništa ne ometa rad bežičnog daljinskog upravljača. (Pobrinite se da u blizini prijamnika nema izvora svjetla niti fluorescentnih svjetala. Pobrinite se i da prijamnik ne bude izložen izravnom Sunčevom svjetlu.)
 - Pobrinite se da svjetlo rada i druga indikatorska svjetla na zaslonu budu lako vidljivi.

2. PRIJE POSTAVLJANJA

2-1 PRIBOR

Provjerite je li s vašim opcionalnim kompletom isporučen sljedeći pribor.

Naziv	Prijamnik		(3) Ožičenje releja - dugačko	(4) Ožičenje releja - kratko	Bežični daljinski upravljač	Vijak
	(1) Sklop prijamnika svjetla	(2) Tiskana pločica odašiljača				
Količina	1 kom.	1 kom.	1 kom.	1 kom.	1 kom.	2 kom.
Oblik						

Naziv	Držač daljinskog upravljača	(5) Natpisna pločica s brojem jedinice	(6) Upravljačka ploča (s oznakom)	Suha baterija LR03 (AM4)	(7) Obujmica
Količina	1 kom.	1 kom.	1 kom.	2 kom.	1 kom.
Oblik					

Naziv	Materijal za brtvljenje (8)	Priručnik za rukovanje	Priručnik za postavljanje
Količina	1 kom.	1 kom.	1 kom.
Oblik			

2-2 NAPOMENA ZA INSTALATERA

- Obavezno uputite korisnika u pravilno rukovanje sustavom koristeći se priloženim priručnikom za rukovanje.

3. POSTAVLJANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA


⟨Postavljanje bežičnog daljinskog upravljača⟩

- Ne bacajte daljinski upravljač i ne izlažite ga snažnim udarcima. Također ga ne čuvajte na mjestima na kojima može biti izložen vlazi ili izravnom Sunčevom svjetlu.
- Kada rukujete daljinskim upravljačem, dio s odašiljačem usmjerite u smjeru prijamnika.
- Izravan domet signala koji daljinski upravljač odašilje je otprilike 7 metara.
- Ako neki predmet (poput zavjesa) blokira prijamnik ili daljinski upravljač, signal se ne može prenositi.

• Ugradnja na zid ili stup


1. Vijcima pričvrstite držač daljinskog upravljača.

2. Daljinski upravljač odozgo umetnite u držač daljinskog upravljača.




• Kako umetnuti baterije

1. Otvorite poklopac na poledini daljinskog upravljača pomičući ga u smjeru strelice.

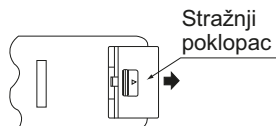

2. Umetnite pričvršćene suhe baterije. Baterije pravilno umetnite i postavite u skladu s naznačenim oznakama polariteta (+) i (-). Zatim vratite poklopac na mjesto.



4. POSTAVLJANJE PRIJAMNIKA

(1) Priprema prije postavljanja

Uklonite servisni poklopac i prednju rešetku. Pojediniosti o uklanjanju potražite u priručniku za postavljanje isporučenim s glavnom unutarnjom jedinicom.

(2) Određivanje adrese i GLAVNOG/SPOREDNOG daljinskog upravljača

Postavljate li više bežičnih daljinskih upravljača za rad u jednoj prostoriji, postavite adrese za prijamnik i bežični daljinski upravljač.


Postavljate li više žičanih daljinskih upravljača u jednoj prostoriji, promijenite položaj prekidača GLAVNI/SPOREDNI na prijarniku.

POSTUPAK POSTAVLJANJA


1. Postavljanje prijarnika

Postavite prekidač za bežično postavljanje adrese (SS2) na tiskanju pločici odašiljača (2) u skladu s dolje navedenom tablicom.

Broj jedinice	Br. 1	Br. 2	Br. 3
Prekidač za bežično postavljanje adrese (SS2)	1 2 3 [Diagram: Switch 1 is ON, 2 and 3 are OFF]	1 2 3 [Diagram: Switch 1 is ON, 2 is ON, 3 is OFF]	1 2 3 [Diagram: Switch 1 is ON, 2 is ON, 3 is ON]



Ako za 1 unutarnju jedinicu upotrebljavate i žičani i bežični daljinski upravljač, žičani trebate postaviti kao GLAVNI. Stoga prekidač GLAVNI/SPOREDNI (SS1) na odašiljaču postavite na POMOĆNI. (Žičani daljinski upravljač bit će "GLAVNI".)

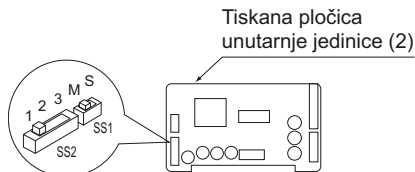

	GLAVNI	SPOREDNI
Prekidač GLAVNI/SPOREDNI (SS1)	[Diagram: Switch 1 is ON, 2 is OFF] → [Diagram: Switch 1 is ON, 2 is ON]	[Diagram: Switch 1 is ON, 2 is ON]

2. Postavljanje adrese bežičnog daljinskog upravljača (tvornički je postavljena na "1")

(Postavljanje s daljinskog upravljača)

1. Za ulazak u način rada za namještanje lokalnih postavki pritisnite i držite gumb  i gumb  najmanje 4 sekunde.

(Označeno na području zaslona na desnoj slici.)


2. Pritisnite gumb  i odaberite više postavki (A/b). Svakim pritiskom gumba zaslon se prebacuje između "A" i "b".

3. Za postavljanje adrese pritisnite gumb "UP" i gumb "DOWN".

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Adrese se mogu postaviti u rasponu od 1 do 6, ali odaberite adresu u rasponu 1 ~ 3 jednaku adresi prijemnika. (Prijamnik ne radi s adresama 4 ~ 6.)

4. Za potvrdu postavke pritisnite gumb .
5. Za izlaz iz načina rada za namještanje lokalnih postavki i povratak na uobičajeni zaslon pritisnite i držite gumb  najmanje 1 sekundu.

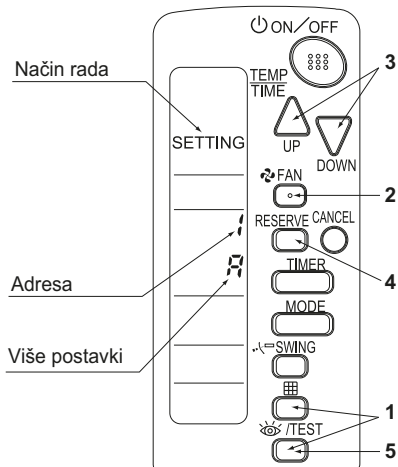

Više postavki A/b


Kada se unutarnjom jedinicom upravlja s vanjskog sustava upravljanja (centralni daljinski upravljač i slično), ona ponekad neće reagirati na UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE i naredbe za postavljanje temperature s ovog daljinskog upravljača. Provjerite koju postavku korisniku želi, pa u skladu s tim namjestite više postavki na način prikazan u nastavku.

Daljinski upravljač		Kretanje kada se radom upravlja putem drugih klima uređaja i opreme
Više postavki	Zaslon daljinskog upravljača	
A: standardno	Prikazane su sve stavke.	Ako se daljinskim upravljačem mijenja način rada, postavka temperature ili slično, unutarnja jedinica odbija naredbu. (Zvuk prijma signala "piiii" ili "pip-pip-pip") Rezultat je neslaganje radnog stanja unutarnje jedinice i oznake na zaslonu daljinskog upravljača.
b: sustav s više jedinica	Postupci ostaju prikazani kratko nakon izvršavanja.	Sve naredbe prihvaćene. (Zvuk prijma signala je "pip-pip".) Buduci da su oznake na daljinskom upravljaču isključene, više ne dolazi do gore opisanog neslaganja.

3. Pričvrstite priloženu natpisnu pločicu s brojem jedinice (5) na prednju rešetku unutarnje jedinice i poledinu bežičnog daljinskog upravljača.


[MJERE OPREZA]

Neka broj jedinice na prijemniku i bežičnom daljinskom upravljaču bude jednak. Ako se postavke razlikuju, signal s daljinskog upravljača ne može se odašiljati.

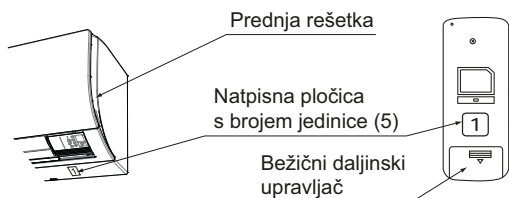


(3) Pričvršćivanje prijamnika


1. Spojite priloženo ožičenje releja – dugačko (3) i ožičenje releja – kratko (4) s priključkom na tiskanoj pločici odašiljača (2).

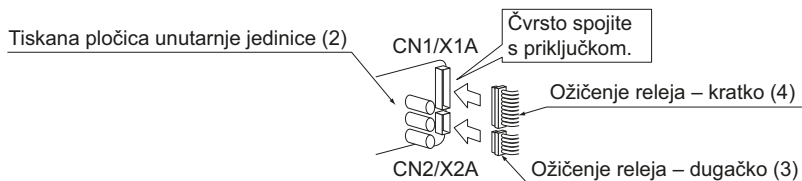

2. U skladu sa slikom umetnite tiskanu pločicu odašiljača (2) u jezičac 1, a zatim u jezičac 2 dok pritisćete jezičac 1 u smjeru strelice.

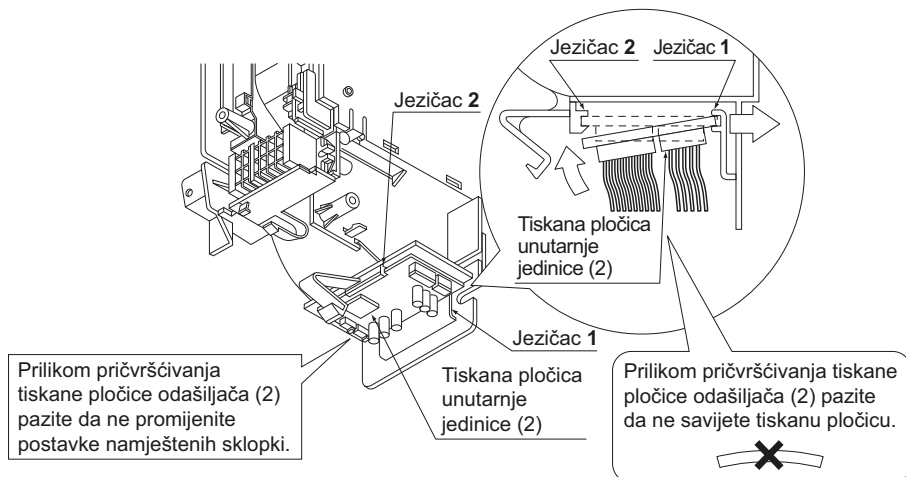


3. Pričvrstite priloženi sklop prijamnika svjetla (1) na 2 jezičca na unutarnjoj jedinici u skladu sa slikom u nastavku.

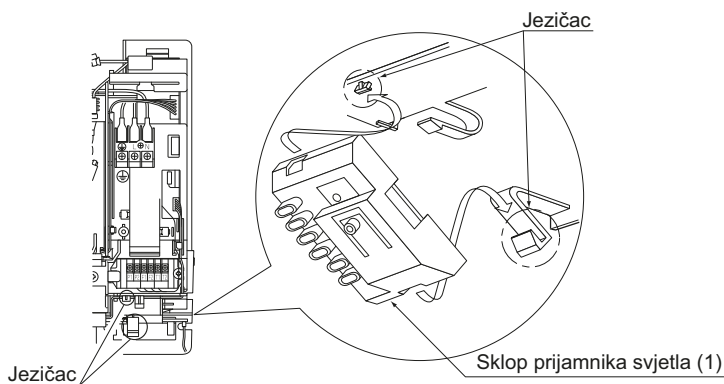


4. Spojite ožičenja releja koja su u koraku 1. bila spojena s tiskanom pločicom odašiljača (2) kako slijedi.
- Ožičenje releja – dugačko (3) na priključak X24A na tiskanoj pločici unutarnje jedinice
 - Ožičenje releja – kratko (4) na priključak CN1/X1A na sklopu prijamnika svjetla (1)
- Nakon uspostave tih priključaka učvrstite ožičenje releja – dugačko (3) i ožičenje releja – kratko (4) služeći se isporučenom obujmicom (7).

BRC7EA628/29

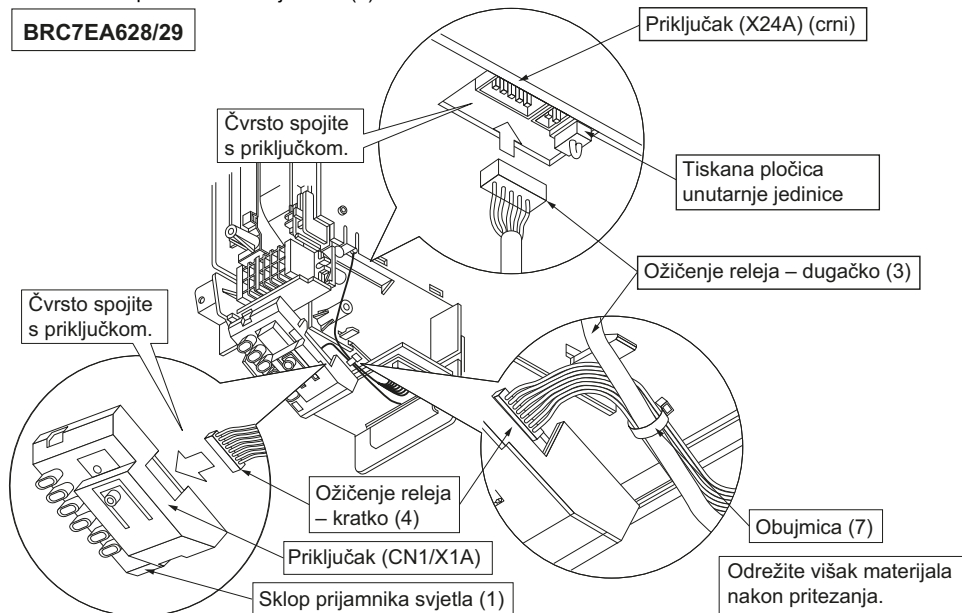


BRC7EA630

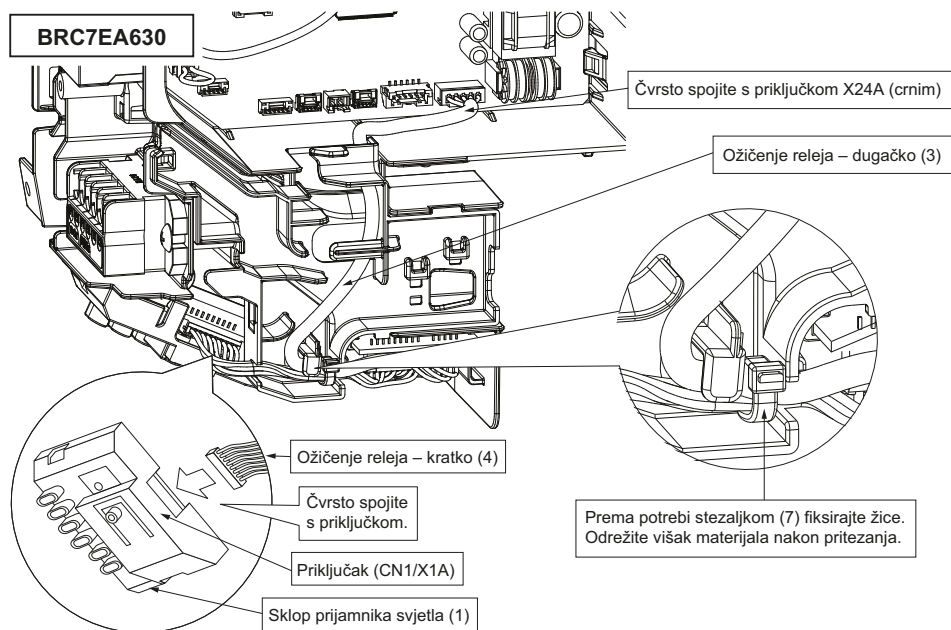

(4) Pričvršćivanje upravljačke ploče

1. Uklonite materijal za brtvljenje i pripremite novi zamjenski materijal za brtvljenje (pribor).




Pogled na prednju rešetku iznutra

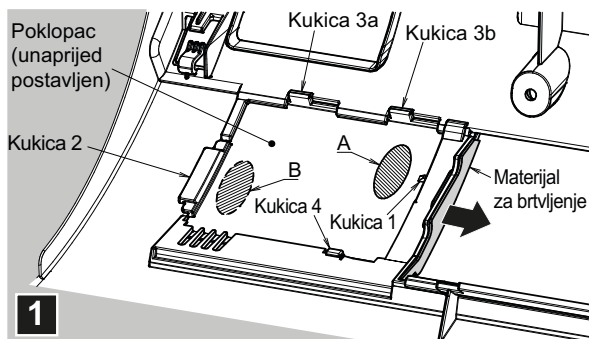




NAPOMENA

- Položaji za hvatanje kukica isti su za unaprijed postavljeni poklopac i upravljačku ploču.

2. Pogurajte poklopac u stranu pritišćući ga na mjestu A sa stražnje strane i na mjestu B s prednje strane. Kukice 1 i 2 uklonit će se sa svojih položaja.
3. Skinite poklopac povlačeći njegovu lijevu stranu s prednje rešetke, uklanjajući kukice 3a, 3b i 4 s njihovih položaja.

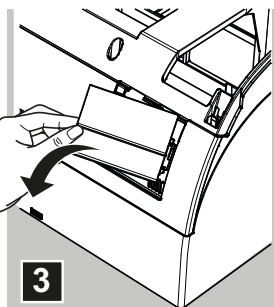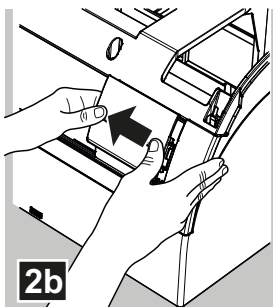
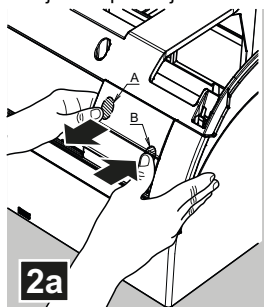


4. Postavite kukicu 4 upravljačke ploče na pravilno mjesto na prednjoj rešetki.
5. Pričvrstite kukice 3a i 3b pritišćući ih o prednju rešetku.

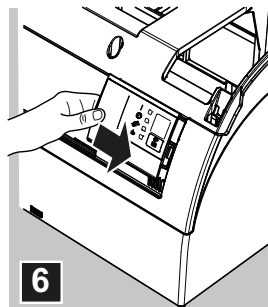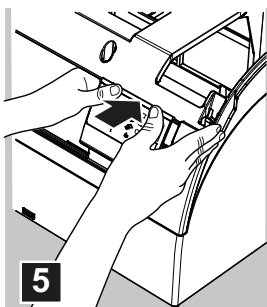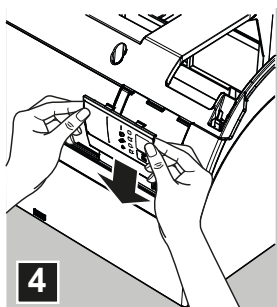

6. Pogurajte upravljačku ploču kako je naznačeno kako biste učvrstili kukice 1 i 2 u pravilnim položajima.

7. Upravljačku ploču treba smjestiti u prednju rešetku kako je prikazano na sljedećoj slici.
8. Pričvrstite novi materijal za brtvljenje na izvorno mjesto (pribor (8)).

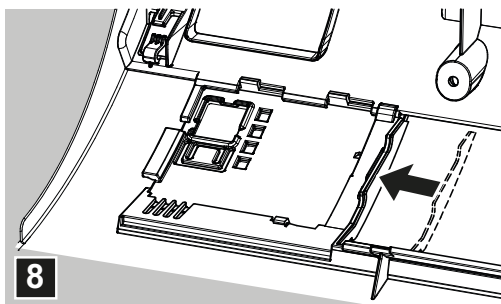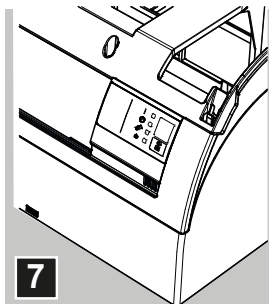


9. Pričvrstite prednju rešetku i servisni poklopac na unutarnju jedinicu prema priručniku za postavljanje unutarnje jedinice.

5. NAMJEŠTANJE NA MJESTU UGRADNJE

Postavite li dodatni pribor na unutarnju jedinicu, možda će biti potrebno promijeniti postavke unutarnje jedinice. Upute potražite u priručniku s uputama (priručnik za opcionalnu opremu) za svaki opcionalni pribor.

Postupak

1. U normalnom načinu rada držite gumb pritisnut najmanje četiri sekunde i ući ćete u NAČIN RADA ZA NAMJEŠTANJE LOKALNIH POSTAVKI.
2. Gumbom odaberite broj željenog NAČINA RADA.
3. Pritisnite gumb " " i odaberite broj PRVOG KODA.
4. Pritisnite gumb " " i odaberite broj DRUGOG KODA.
5. Pritisnite gumb i trenutne su postavke POSTAVLJENE.
6. Pritisnite gumb za povratak u NORMALNI NAČIN RADA.

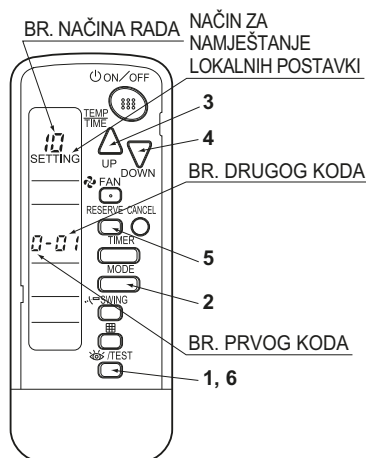

(Primjer)

Ako je vrijeme za čišćenje filtra zraka postavljeno na "Onečišćenje filtra-jako", broj NAČINA RADA postavite na "10", broj PRVOG KODA na "0", a broj DRUGOG KODA na "02".

Broj NAČINA RADA	Broj PRVOG KODA	OPIS POSTAVKE	Broj DRUGOG KODA NAPOMENA)				
			01		02		03
10	0	Onečišćenje filtra-jako/slabo (Postavka za interval javljanja prikaza vremena za čišćenje filtra zraka) (Postavka za jako onečišćenje filtra zraka, treba prepoloviti interval javljanja prikaza vremena za čišćenje filtra zraka)	Slabo	Približno 200 sati	Jako	Približno 100 sati	—
	3	Odbrojanje razdoblja nakon kojega se prikazuje vrijeme za čišćenje filtra zraka (postavka kad ne želite prikaz znaka filtra)	Zaslon		Ne prikazuj		—
12 (VRV sustav)	1	Signal za UKLJUČENO/ ISKLJUČENO izvana (postavlja se radi omogućivanja pokretanja/ zaustavljanja s daljinskog upravljača)	Prinudni signal za ISKLJUČENO		UKLJUČENO/ ISKLJUČENO		—
	2	Promjena diferencijala termostata (postavlja se pri upotrebi osjetnika termostata daljinskog upravljača)	1°C		0,5°C		—
13	0	Način povećanja stope protoka zraka (postavlja se na zahtjev korisnika)	Standardna		A malo povećanje		Pove- ćanje

NAPOMENA

- Broj DRUGOG KODA tvornički je postavljen na "01".

Ne upotrebljavajte postavke koje nisu navedene u tablici.



Za skupno upravljanje bežičnim daljinskim upravljačem početne postavke za sve unutarnje jedinice u grupi su jednake. (Više o skupnom upravljanju potražite u priručniku za postavljanje isporučenom uz unutarnju jedinicu.)

6. PROBNI RAD

- Pokrenite probni rad prema uputama u priručniku za postavljanje priloženom uz vanjsku jedinicu.

[MJERE OPREZA]

1. Više o tipovima sustava s pojedinačnim radom potražite u priručniku za postavljanje priloženom uz vanjsku jedinicu.

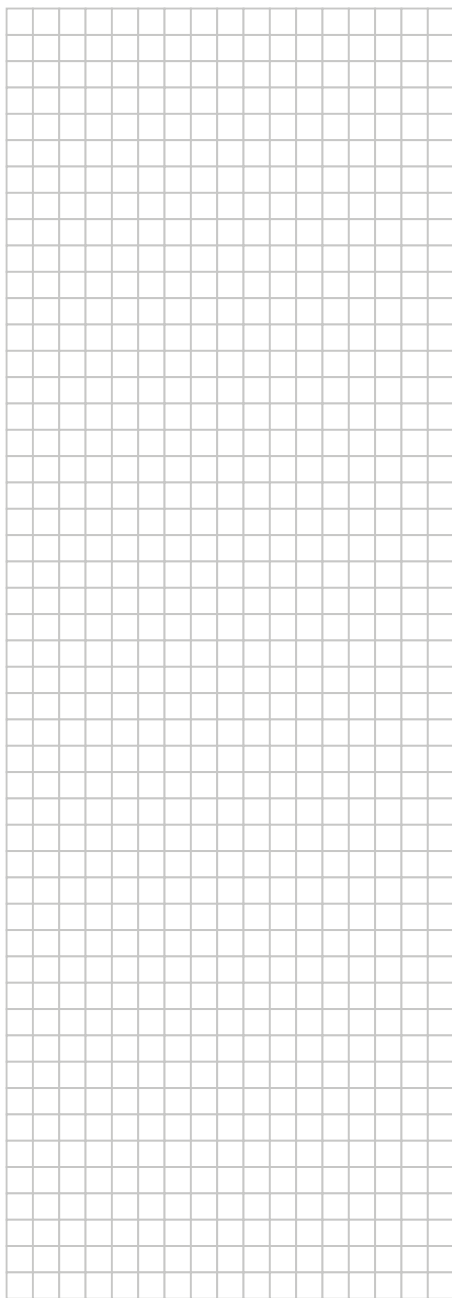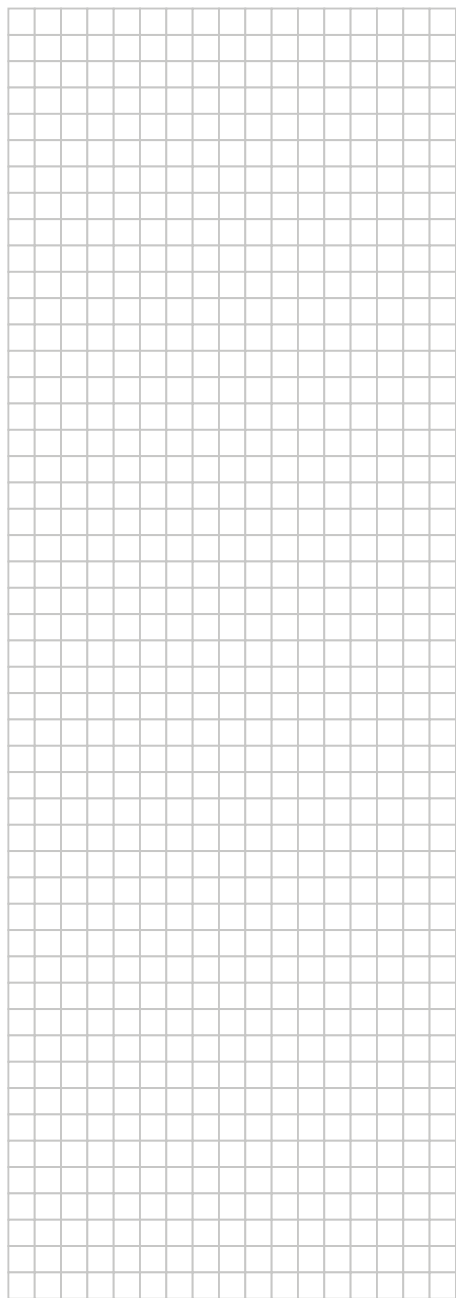

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin