



Priručnik za rukovanje

Split klima-uređaj za vješanje na zid



Sadržaj

1 O dokumentaciji	2
1.1 Kôd proizvoda.....	2
1.2 O ovom dokumentu	2
1.2.1 Značenje upozorenja i simbola	2
2 Sigurnosne upute za korisnika	3
2.1 Općenito	3
2.2 Upute za siguran rad	3
3 O sustavu	4
3.1 Unutarnja jedinica	4
3.1.1 Zaslon unutarnje jedinice	5
3.2 O bežičnom LAN-u	5
3.2.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN	5
3.2.2 Osnovni parametri.....	5
3.3 O korisničkom sučelju.....	5
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač.....	5
3.3.2 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem.....	6
4 Prije puštanja u rad	6
4.1 Za umetanje baterija.....	6
4.2 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača.....	6
4.3 Za uključivanje električnog napajanja.....	6
5 Rad	6
5.1 Raspon rada	6
5.2 Način rada i zadana temperatura	6
5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature	7
5.3 Poželjan topliji zrak	7
5.3.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka	7
5.4 Granica temperature.....	7
5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje.....	7
5.6 Upravljanje kompenzacijom klime (CCC)	8
5.7 Brzina strujanja zraka	8
5.7.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka	8
5.8 Smjer strujanja zraka.....	8
5.8.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka	8
5.8.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka	8
5.8.3 Za 3D smjer strujanja zraka	8
5.9 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje).....	9
5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada	9
5.10 Pojačani POWERFUL način rada.....	9
5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada	9
5.11 ECONO rad	9
5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada.....	9
5.12 Rad OFF/ON vremenskog programatora	9
5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada	9
5.12.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada	10
5.12.3 Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)	10
5.13 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN	10
5.13.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN	10
5.13.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA.....	10
5.13.3 Podešavanje bežične veze	10
6 Štednja energije i optimalan rad	11
7 Održavanje i servisiranje	12
7.1 Pregled: održavanje i servisiranje.....	12
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača ..	12
7.3 Kako očistiti prednju ploču	12
7.4 Kako otvoriti prednju ploču	13
7.5 O filtrima za zrak.....	13
7.6 Za čišćenje filtera zraka.....	13

7.7 Za čišćenje filtera od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čističnog filtera (Ag-ion filter).....	13
7.8 Za zamjenu filtera od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čističnog filtera (Ag-ion filter).....	14
7.9 Kako zatvoriti prednju ploču	14
7.10 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja	14

8 Otklanjanje smetnji 14

9 Zbrinjavanje otpada 14

1 O dokumentaciji

1.1 Kôd proizvoda

FTXP60P, FTXP71P

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika

Krajnji korisnici



INFORMACIJA

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu od strane stručnjaka ili obučanih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikin internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Skenirajte QR kod u nastavku da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na web stranici Daikin.



Opće mjere sigurnosti:

- Sigurnosne upute koje morate pročitati prije uporabe sustava
- Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju traženja 🔍 da nađete svoj model.

Priručnik za rukovanje:

- Brzi vodič za osnovnu upotrebu
- Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)

Referentni vodič za korisnika:

- Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
- Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

1.2.1 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život.

	OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.
	OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.
	UPOZORENJE Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.
	UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL
	UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.
	OPREZ Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.
	NAPOMENA Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.
	INFORMACIJA Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži dijelove koji se vrte. Budite pažljivi kada servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. Primjer: "▲ Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Označava naslov tablice ili referencu na nju. Primjer: "■ Naslov tablice 1–3 " znači "Tablica 3 u poglavlju 1".

2 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

2.1 Općenito

	UPOZORENJE Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, obratite se instalateru.
--	--

	UPOZORENJE Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike. Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.
--	--

	UPOZORENJE Da spriječite električni udar ili požar: ▪ NE ispirite uređaj vodom. ▪ NE rukujte uređajem mokrim rukama. ▪ NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.
--	--

	OPREZ ▪ NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja. ▪ NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.
--	--

- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za siguran rad

	UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.
--	--

	OPREZ NEMOJTE stavljati prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.
--	---



UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, nije zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.



UPOZORENJE

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.



OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLUJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.



OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.



UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.



UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sustavu



A2L UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



NAPOMENA

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

3.1 Unutarnja jedinica



OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.



INFORMACIJA


Razina zvučnog tlaka je niža od 70 dBA.

**UPOZORENJE**

- **NEMOJTE** pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, nije zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

**INFORMACIJA**

Sljedeće ilustracije su primjer i NE MORAJU u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava.

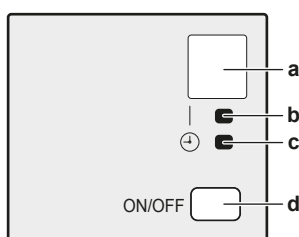3.1.1 Zaslon unutarnje jedinice

- a Prijemnik signala
- b Lampica pogona
- c Indikator vremenskog programatora
- d ON/OFF tipka

ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.2 O bežičnom LAN-u

Za detaljne tehničke podatke, upute za instaliranje, metode podešavanje, česta pitanja, izjavu o sukladnosti i najnovijoj inačici ovog priručnika, posjetite app.daikineurope.com.

**INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti**

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radio opreme unutar ove jedinice sukladan s Direktivom 2014/53/EU.

3.2.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.

- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

3.2.2 Osnovni parametri

Što	Vrijednost
Frekventni raspon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radio frekvencije	1~11
Izlazna snaga	0 dBm~18 dBm
Efektivna zračena snaga	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA


3.3 O korisničkom sučelju**Bežični daljinski upravljač****INFORMACIJA**

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

- **Izravno sunčevo svjetlo.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemuniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite svom instalateru.
- **Zavjese.** Pazite da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

**NAPOMENA**

- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da se bežični daljinski upravljač smoči.

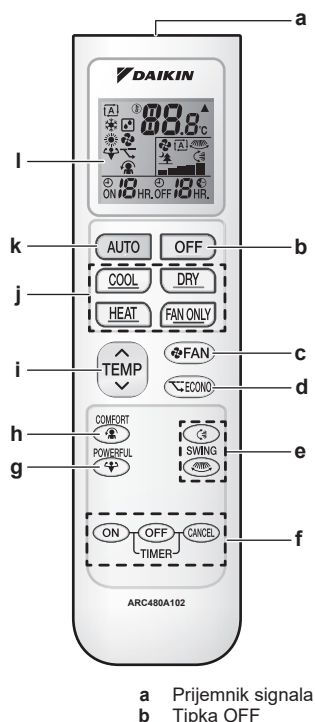
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

- a Prijemnik signala
- b Tipka OFF

4 Prije puštanja u rad

- c Tipka podešavanja ventilatora
- d Tipka za ECONO rad
- e Tipke njihanja
- f Tipke podešavanja vremena (ON, OFF, odustani)
- g Tipka snažnog rada (POWERFUL)
- h Tipka udobnog rada (COMFORT)
- i Tipka za podešavanje temperature
- j Tipke za način rada
- k Tipka za način automatskog rada
- l LCD zaslon

3.3.2 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem

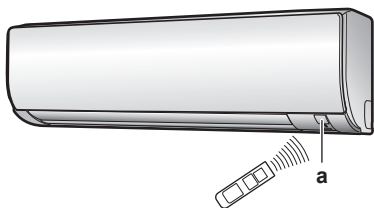

a Prijemnik infracrvenog signala

- 1 Usmjerite predajnik signala prema prijemniku infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutarnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:


Zvuk	Opis
"biip"- "biip"	Počinje rad jedinice.
"biip"	Promjene postavki.
Dugi "biip"	Rad jedinice se zaustavlja.
Trostruki "biip"	Signal odbijanja (npr. rad blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje)

4 Prije puštanja u rad


4.1 Za umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

- 1 Uklonite poklopac na poledini.
- 2 Umetnite obje baterije odjednom.
- 3 Vratite poklopac na mjesto.

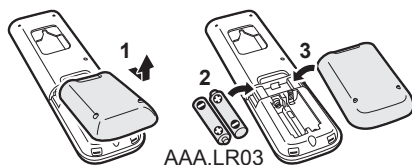

4.2 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača

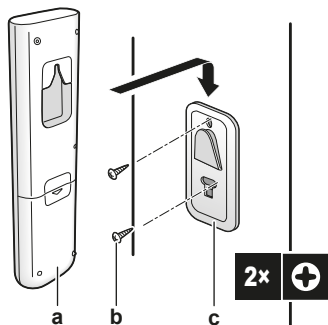

a Bežični daljinski upravljač

- b Vijci (nisu u isporuci)
- c Držač bežičnog daljinskog upravljača

- 1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
- 2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
- 3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

4.3 Za uključivanje električnog napajanja

- 1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krlce na nutarnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzmu početni položaj.

5 Rad



INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijedećem rasponu temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	-10~48°C DB	-15~24°C DB
Unutarnja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80% ^(a)	—

^(a) Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

^(b) Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

5.2 Način rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoru bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoru

Što. Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.

Postavka	Opis
Automatski	Sustav hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji.
Grijanje	Sustav grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sustav hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sustav NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.

- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature



: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje

: Način rada = Grijanje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Samo ventilator

: Prikazuje zadanu temperaturu.

- 1 Pokrenite rad pritiskom na jednu od sljedećih tipki.

Način rada	Pritisnite gumb	Rezultat
Automatski način rada		 Pali se žaruljica 'OPERATION' (Rad).
Hlađenje		
Sušenje		
Grijanje		
Samo ventilator		

- 2 Pritisnite jedanput ili više puta ili na tipki da podesite temperaturu. NE MOŽETE podešavati temperaturu u načinu rada **sušenje** ili **samo ventilator**.

Hlađenje	Grijanje	Automatski način rada	Sušenje ili Samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

- 3 Pritisnite za zaustavljanje rada.

Rezultat: Žaruljica indikatora rada 'OPERATION' se gasi.

5.3 Poželjan topliji zrak

Koristite ovu funkciju kako biste uživali u ugodnijem iskustvu grijanja dok brzinu protoka zraka i dalje podešavate ručno.



INFORMACIJA

- U načinu grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, jedinica će nastaviti raditi pri odabranoj brzini protoka zraka.
- Aktiviranje ove funkcije može malo smanjiti učinkovitost grijanja u vrlo hladnim uvjetima ili smanjiti učinkovitost.

5.3.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka

- 1 Ako je radnja u tijeku, pritisnite kako biste je zaustavili.

- 2 Držite pritisnuto najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon postavki. trepće.

- 3 Pritisnite da uđete u postavke.

Rezultat: Simbol postavke (ON ili OFF) trepće.

- OFF: (tvornička postavka): funkcija je ISKLJUČENA
- ON: funkcija je UKLJUČENA

- 4 Promijenite postavku ON ↔ OFF pritiskanjem . Pritisnite da biste potvrdili odabir.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u izborniku postavki, trepće.



Napomena: Zaslon se automatski isključuje nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon, pritisnite .

5.4 Granica temperature

Ova je funkcija predviđena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, da biste pomogli smanjiti potrošnju energije i izbjeći nepotrebno pretjerano hlađenje ili pregrijavanje.



INFORMACIJA

- Ova funkcija zahtijeva BRC103A opciju.
- Ograničenje temperature definira minimalne zadane vrijednosti hlađenja i maksimalne zadane vrijednosti grijanja koje se mogu postaviti pomoću opcionalnog bežičnog daljinskog upravljača BRC103A ili aplikacije ONECTA.
- Ograničenja se zasebno konfiguriraju za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Nakon postavljanja ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti bit će u skladu s tim ograničenjima.

5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instaliranje opcije KRP067AC.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje uređaja putem signala s vanjskog beznaponskog kontakta (npr. senzora na prozoru ili kartične sklopke za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nitko ne boravi.

Jedinica prestaje s radom ovisno o statusu vanjskog kontakta.



INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i kabelski svežanj, koje mora ugraditi kvalificirani instalater.

- Vrijeme odgode (0 – tvornička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja konfigurira instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad uređaja čak i ako se zada naredba za rad putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) aktivan

Kada je omogućena funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje, ponašanje sustava mijenja se ovisno o statusu kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, uređaj može normalno raditi.
- Kada je prozor **otvoren**, počinje vrijeme odgode.
- Nakon isteka vremena odgode, uređaj prestaje s radom i prelazi u stanje pripravnosti.

5 Rad

- Dok je prozor otvoren:
 - Naredba za uključivanje/isključivanje - ON/OFF, s daljinskog upravljača ili iz aplikacije ONECTA onemogućena je.
 - Ostale postavke, poput **zadane vrijednosti, načina rada ili brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, no primijenit će se tek nakon ponovnog pokretanja uređaja.

Postavka ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se uređaj ponaša nakon što se prozor ponovno zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Uređaj se ne ponovno pokreće automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje - ON putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Uređaj se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon zatvaranja prozora.

Informacija

- Ako se začuju tri kratka zvučna 'biip' signala, a LED indikator dvaput trepne, rad je blokiran putem kontakta za uključivanje/isključivanje - ON/OFF.
- Nakon zatvaranja prozora, uređaj se ili automatski ponovno pokreće ili ostaje zaustavljen, ovisno o odabranom načinu ponovnog pokretanja.



NAPOMENA

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.6 Upravljanje kompenzacijom klime (CCC)



INFORMACIJA

- Ova funkcija može biti vidljiva u izborniku. Međutim, to nije podržano za ovaj tip jedinice.



5.7 Brzina strujanja zraka



INFORMACIJA

- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.
- Brzina protoka zraka u načinu grijanja će se smanjiti kako bi se izbjeglo stvaranje strujanja hladnog zraka. Kad temperatura protoka zraka poraste, rad će se nastaviti na zadanoj brzini protoka zraka.

- Pritisnite da biste izabrali:

	5 razina brzina strujanja zraka, od "I" do "V"
	Automatski rad podešavanja protoka zraka
	Tih rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "I", šum iz jedinice postaje tiši.



INFORMACIJA

Ako jedinica dosegne zadanu vrijednost temperature:

- u modu hlađenja. Ventilator će prestati raditi.
- u modu grijanja. Ventilator će raditi na maloj brzini protoka zraka.

5.7.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka

- Pritisnite da promijenite postavke protoka zraka kako slijedi:



5.8 Smjer strujanja zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Što. Sustav usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (nihanje lamela ili fiksni položaj). On to čini pomicanjem vodoravnih lamela ili okomitih krilca.

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko nihanje	Pomiče gore i dolje.
Horizontalno automatsko nihanje	Pomiče s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka	Pomiče naizmjenice gore dolje i s jedne na drugu stranu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na 'slabo' tijekom postavke nihanja gore i dolje.

5.8.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

- Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje . Usmjernici (vodoravna krilca) će se početi njihati.

- Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Krilca se prestaju kretati.

5.8.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

- Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje . Usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

- Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada krilca dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Lamele se prestaju kretati.



INFORMACIJA

Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

5.8.3 Za 3D smjer strujanja zraka

- Pritisnite i .

Rezultat: i će se pojaviti na zaslonu. Lamele (vodoravna krilca) i usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.


- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite  i  kada krlca dođu u željeni položaj.

Rezultat:  i  nestaju sa zaslona. Krlca ili lamele se prestaju kretati.


5.9 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje)

Ovaj način se može koristiti tijekom **grijanja** ili **hlađenja**. On će osigurati udobno strujanje koje NIJE usmjereno izravno na ljude u prostoriji. Sustav automatski podešava fiksni položaj strujanja zraka prema gore kod Hlađenja i prema dolje kod Grijanja.

Postupak hlađenja

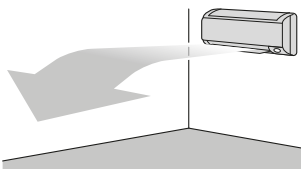

Postupak grijanja

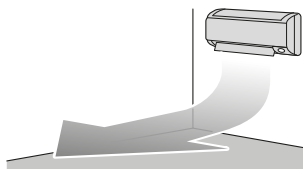

INFORMACIJA

Načini rada 'Powerful' i 'Comfort airflow' NE MOGU se upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere vertikalno automatsko njihanje, način rada 'Comfort airflow' će biti ukinut.

5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada

- 1 Pritisnite  za pokretanje.

Rezultat: Položaj krlca će se promijeniti, na zaslonu se prikazuje , i brzina strujanja se podešava automatski.

Način rada	Položaj krlca...
Hlađenje/Sušenje	Gore
Grijanje	Dolje

Napomena: 'Comfort' strujanje NIJE dostupno u načinu rada 'Samo ventilator'.

- 2 Pritisnite  za zaustavljanje.

Rezultat: Krlce će se vratiti u položaj prije COMFORT AIRFLOW načina rada; i  nestaje sa zaslona.

5.10 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.



INFORMACIJA

'Powerful' način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s načinima rada ECONO ili COMFORT AIRFLOW. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada

- 1 Pritisnite  za pokretanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje . Pojačani način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

- 2 Pritisnite  za zaustavljanje.

Rezultat:  nestaje sa zaslona.

Napomena: 'Powerful' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi. Ako pritisnete  ili ako promijenite način rada, rad će se prekinuti;  nestaje sa zaslona.

5.11 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.



INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Econo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada

- 1 Pritisnite  za pokretanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje .

- 2 Pritisnite  za zaustavljanje.

Rezultat:  nestaje sa zaslona.

5.12 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.



INFORMACIJA

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

Koristite ovu značajku ako jedinica radi, a vi želite zaustaviti rad nakon nekog vremena.

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje  i pali se svjetlo vremenskog programatora (timer).

- 2 Pritisnite ponovo  ako želite promijeniti postavku vremena.



INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka , vrijeme ide naprijed za 1 sat. Vrijeme programatora se može podesiti između 1 do 12 sati.

Primjer: Ako je  5 HR. podešeno dok jedinica radi, rad će se zaustaviti nakon 5 sati.

- 3 Za odustajanje od postavke, pritisnite .

Rezultat:  i postavka vremena nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi.

INFORMACIJA

Noćni način rada

Kada je postavljen OFF timer način rada, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju i 2,0°C niže u grijanju), kako bi se spriječilo prejak hlađenje/grijanje i zajamčila udobna temperatura za spavanje.

5.12.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

Koristite ovu značajku ako jedinica NE radi, a vi želite pokrenuti rad nakon nekog vremena.

- 1 Pritisnite **ON**.

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje **ON 1 HR.** i pali se svjetlo vremenskog programatora (timer).

- 2 Pritisnite ponovo **ON** ako želite promijeniti postavku vremena.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka **ON**, vrijeme ide naprijed za 1 sat. Vrijeme programatora se može podesiti između 1 do 12 sati.

Primjer: Ako je **ON 2 HR.** podešeno dok jedinica NE radi, rad će se pokrenuti nakon 2 sata.

- 3 Za odustajanje od postavke, pritisnite **CANCEL**.

Rezultat: **ON** i postavka vremena nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi.

5.12.3 Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

- 1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [9] i "5.12.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [10].

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje **OFF** i **ON**.

Primjer:

- 2 Ako je **ON 8 HR. OFF 1 HR.** podešeno dok jedinica radi.

Rezultat: Rad **prestaje** za 1 sat i zatim se **pokreće** 7 sati kasnije.

- 3 Ako je **ON 2 HR. OFF 5 HR.** podešeno dok jedinica NE radi.

Rezultat: Rad se **pokreće** za 2 sata i zatim **prestaje** 3 sata kasnije.

5.13 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju za promjenu termostata, postavljanje temperaturnih rasporeda, pregled potrošnje energije i još mnogo toga.


Za pojedinosti o specifikacijama, načinima postavljanja, često postavljanim pitanjima, savjetima za otklanjanje smetnji, posjetite app.daikineurope.com.



Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

Napomena: Ako je potrebno, SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) nalaze se na jedinici.

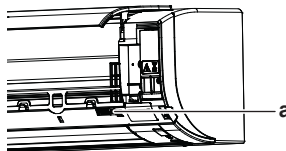

a Naljepnica sa SSID brojem i lozinkom KEY

5.13.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

5.13.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA

- 1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".
- 2 Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.

INFORMACIJA

Kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju ONECTA na svoj mobilni telefon ili tablet skenirajte QR kod:



5.13.3 Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s kućnom mrežom.

- Koristite način rada pristupne točke - Access Point (SSID i KEY) ili tipku WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i slijedite upute na zaslonu.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši bežičnim daljinskim upravljačem u izborniku postavki bežičnog LAN-a. Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJA

Prije uspostavljanja bežične veze provjerite je li zaustavljen rad. Povezivanje se NE MOŽE izvršiti dok je jedinica u radu.

- 1 **Zaustavite rad** uređaja prije uspostavljanja bežične veze.
- 2 Sa sigurnošću utvrdite da je bežični usmjernik dovoljno blizu jedinice i da ništa ne ometa signal.

Izbornik	Opis
1	Provjera stanje veze i načina rada pristupne točke Access Point
2	Podešavanje WPS veze


Izbornik	Opis
R	Vraćanje na tvorničke postavke
OFF	Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN isključeno

Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

Preduvjet: Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

- Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite  i držite najmanje 5 sekundi.


Rezultat: Pojavljuje se SP (izbornik postavki bežične veze). .

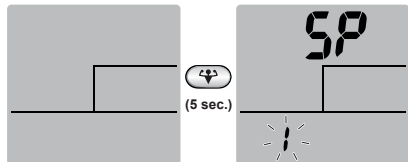

- Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

Rezultat:  trepće.

- Provjerite indikator rada i LED programatora vremena na predložniku unutarnje jedinice.

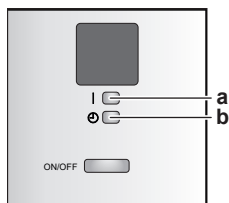

- a Svjetleća dioda indikatora rada
b LED programatora vremena

Ako svjetleća dioda indikatora rada...	...i LED programatora vremena...	...tada bežični LAN...
treptće	treptće	nije spojen
isključen je	treptće u intervalima od 0,5 sekunda	radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerivaču.
isključen je	treptće u intervalima od 1 sekunda	<ul style="list-style-type: none"> povezan s kućnom mrežom putem načina pristupne točke - Access Point. ili povezan je s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerniku.

- Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane

Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:


- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj,
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

Preduvjet: Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

- Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite  i držite najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se SP izbornik .

- Promijenite SP izbornik  pritiskom na  dvaput ili  višekratno.

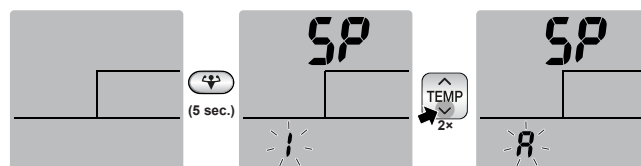

- Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

Rezultat:  treptće. Treptću u isto vrijeme LED indikatora rada i programatora vremena u intervalu od 1 s. Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

- Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

Za isključivanje bežične LAN veze


Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

Preduvjet: Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

- Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite  i držite najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se SP izbornik .

- Promijenite na SP izbornik OFF pritiskom na  jedanput ili  višekratno.

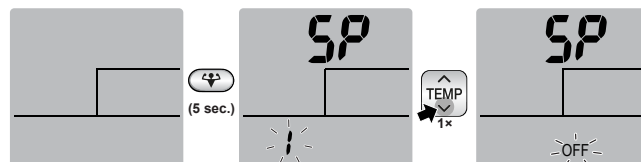

- Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

Rezultat: OFF treptće. Treptću naizmjenično indikator rada i LED programatora vremena u intervalu od 1 s. Komunikacija je isključena.

- Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na podrazumijevani zaslon.

6 Štednja energije i optimalan rad



INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostaviti će se prethodno izabrani način rada.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



NAPOMENA

NE stavljajte predmete koji se NE smiju smočiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cijevima rashladnog sredstva ili začepjenje odvoda mogu uzrokovati kapanje.
Moguća posljedica: Predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

7 Održavanje i servisiranje



OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

7 Održavanje i servisiranje

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675



NAPOMENA

Važeći propisi o fluoriranim stakleničkim plinovima zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO₂.

Formula za izračun količine ekvivalenta CO₂ u tonama:
GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se svom instalateru za pojedinosti.



NAPOMENA

Održavanje MORA provoditi ovlaštenu instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.



OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.



OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.



UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

Na unutarnjoj jedinici mogu se nalaziti sljedeći specijalni simboli:

Simbol	Objašnjenje
	Prije servisiranja izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog kruga ili električnim komponentama.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača



UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.




NAPOMENA

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izbljeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 40°C. **Moguća posljedica:** Izbljeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.

- Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.


7.3 Kako očistiti prednju ploču

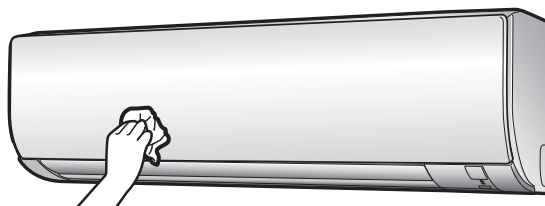

- Očistite prednju ploču mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Kako otvoriti prednju ploču

- 1 Uхватite prednju ploču za jezičce s obje strane i otvorite je.

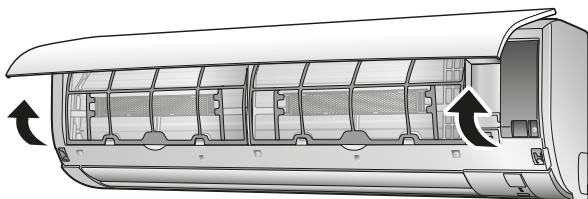

7.5 O filtrima za zrak

Ako jedinica radi sa zamazanim filtrima to znači da filter:


- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabije grijanje/hlađenje,
- uzrokuje neugodan miris.

Popis tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012


Predmet tretiran biocidnim pripravkom	Plastični filter za zrak
Aktivna tvar	Srebro fosfatno staklo
Sadržaj	<0,02%
CAS Br.	308069-39-8
Djelovanje aktivne tvari	Antivirusno i antibakterijsko djelovanje
Sigurnosne informacije	Sukladno RoHS, nije otrovno ili korozivno. Ne postoje posebne preporuke za OZO. Zbrinjavanje mora biti u skladu s vladinim i zakonskim propisima koji reguliraju zbrinjavanje materijala. Čuvati na sobnoj temperaturi. Dodir s očima - isprati vodom Dodir s kožom - isprati vodom, ne smije utjecati na kožu Udisanje - nisu naznačene posebne opasnosti

7.6 Za čišćenje filtera zraka

- 1 Pritisnite jezičac na sredini svakog filtera za zrak, a zatim povucite dole.
- 2 Izvucite filtre za zrak.

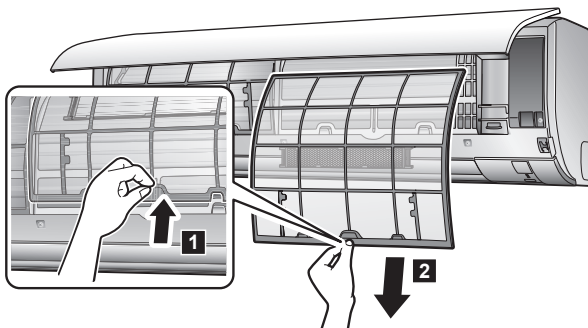


- 3 Izvadite filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i čestični filter iz jezičaca.

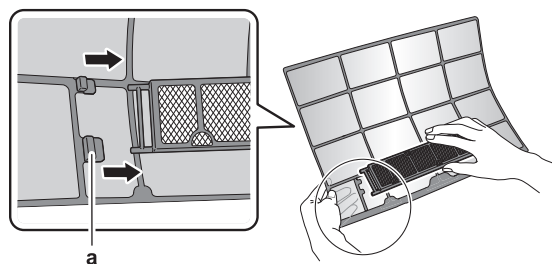


a Jezičac

- 4 Operite filtre vodom, ili ih očistite usisivačem prašine.

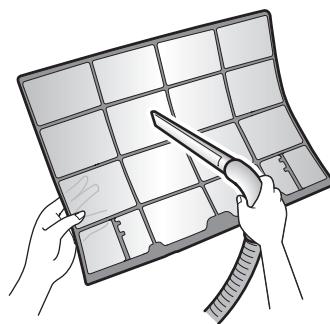

- 5 Potopite u mlaku vodu na 10 do 15 minuta.

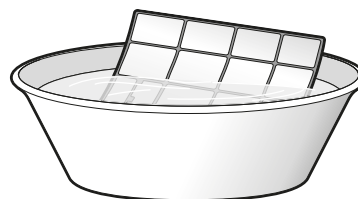

- 6 Vratite sve filtre na njihove prvobitne položaje. Provjerite jesu li filteri potpuno suhi prije postavljanja.



INFORMACIJA

- Ako se prašina NE skida lako, operite filtre za zrak neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Obavezno uklonite filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrne čestične filtere.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svaka 2 tjedna.


7.7 Za čišćenje filtera od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtera (Ag-ion filter)



INFORMACIJA

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.


- 1 Uklonite filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filter za uklanjanje alergena iz sve 4 kopče.

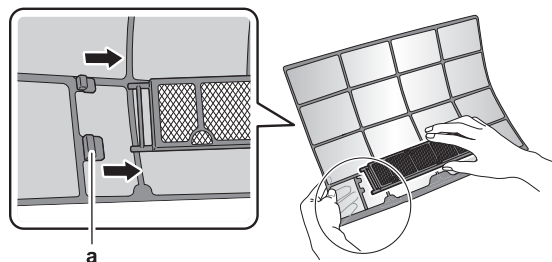

8 Otklanjanje smetnji

a Jezičac

- 2 Uklonite prašinu sa filtra usisivačem za prašinu.

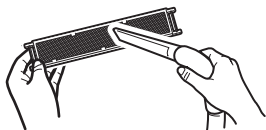

- 3 Namačite filtar 10 do 15 minuta u toploj vodi.

Napomena: NEMOJTE vaditi filtar iz okvira.



- 4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filtar u sjeni. NEMOJTE žmikati filtar pri odstranjivanju vode.


7.8 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)



INFORMACIJA

Zamijenite filtar svake 3 godine.

- 1 Izvadite filtar iz jezičaca na okviru filtra i zamijenite filtar novim.

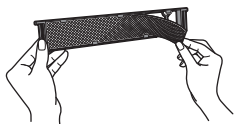


INFORMACIJA

- NEMOJTE baciti okvir filtra i ponovo ih upotrijebite.
- Stari filtar odlazite kao negorivi otpad.

Za naručivanje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa ili srebrnog čestičnog filtra, obratite se vašem trgovcu.

7.9 Kako zatvoriti prednju ploču

- 1 Nježno pritisnite prednju ploču s obje strane i u sredini da čujno uskoči na mjesto.

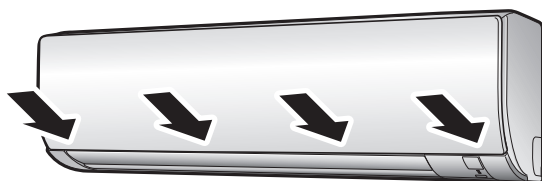

7.10 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

- 1 Pokrenite jedinicu u načinu 'Samo ventilator' pritiskom na tipku da se isušuje unutrašnjost jedinice.
- 2 Nakon prestanka rada, ISKLJUČITE prekidač električnog napajanja.
- 3 Očistite filtre za zrak i ponovo ih namjestite u originalne položaje.
- 4 Izvadite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.



INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se vašem zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uvjetima rada, unutrašnjost klima uređaja može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. Posljedica toga je slabija učinkovitost.

8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.



UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Zaustavite rad jedinice.
Preklopnik za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Svjetlo indikatora rada trepće i vi možete bežičnim daljinskim upravljačem provjeriti kod greške. Da se prikaže kod greške pogledajte referentni vodič za korisnika.	Obavijestite vašeg instalatera i prijavite kod greške.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa slijedećim postupkom.



INFORMACIJA

Više informacija o otklanjanju smetnji potražite u referentnom vodiču koji je dostupan na <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju traženja da nađete svoj model.



Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

9 Zbrinjavanje otpada



NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

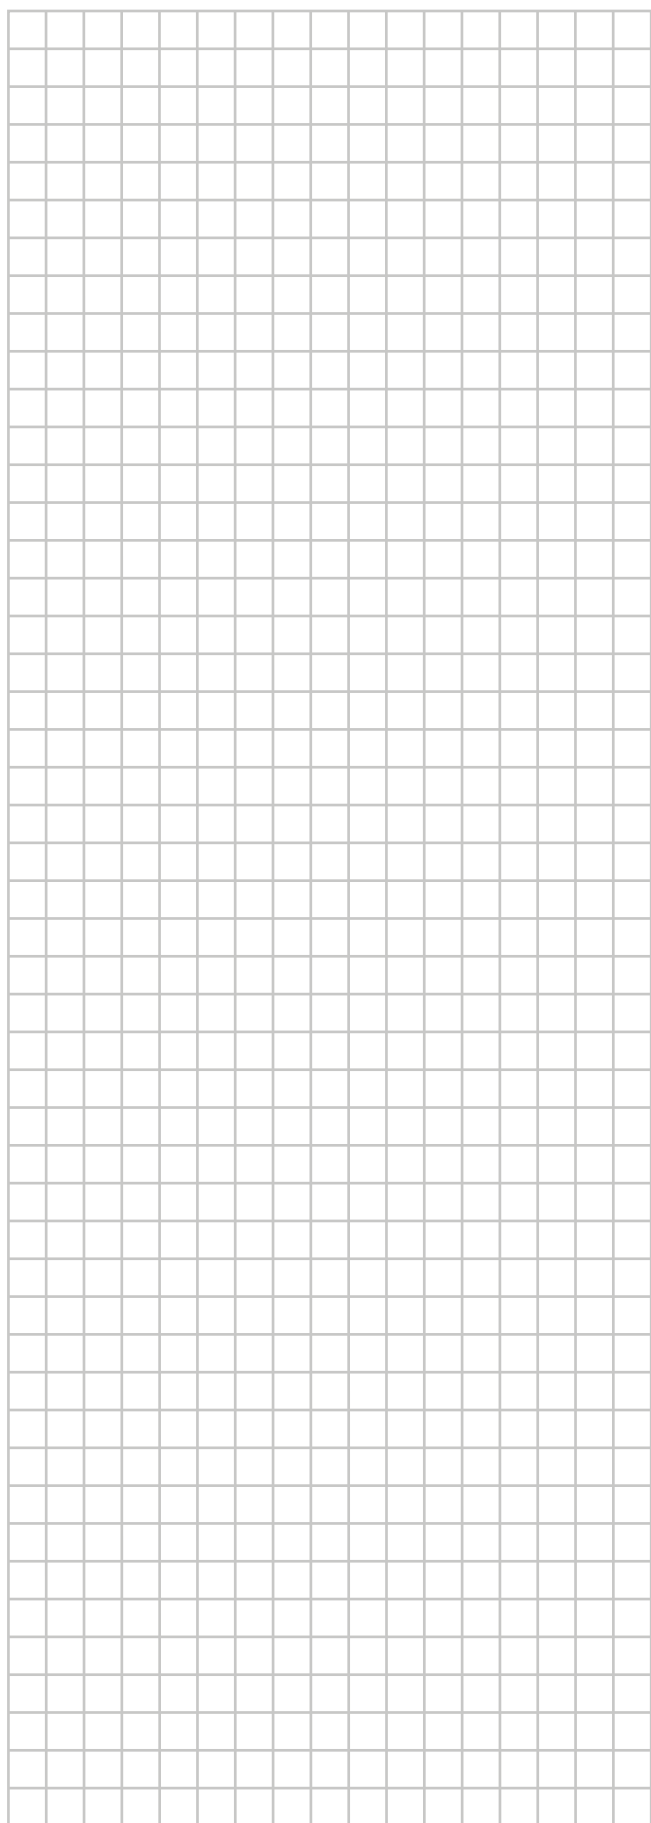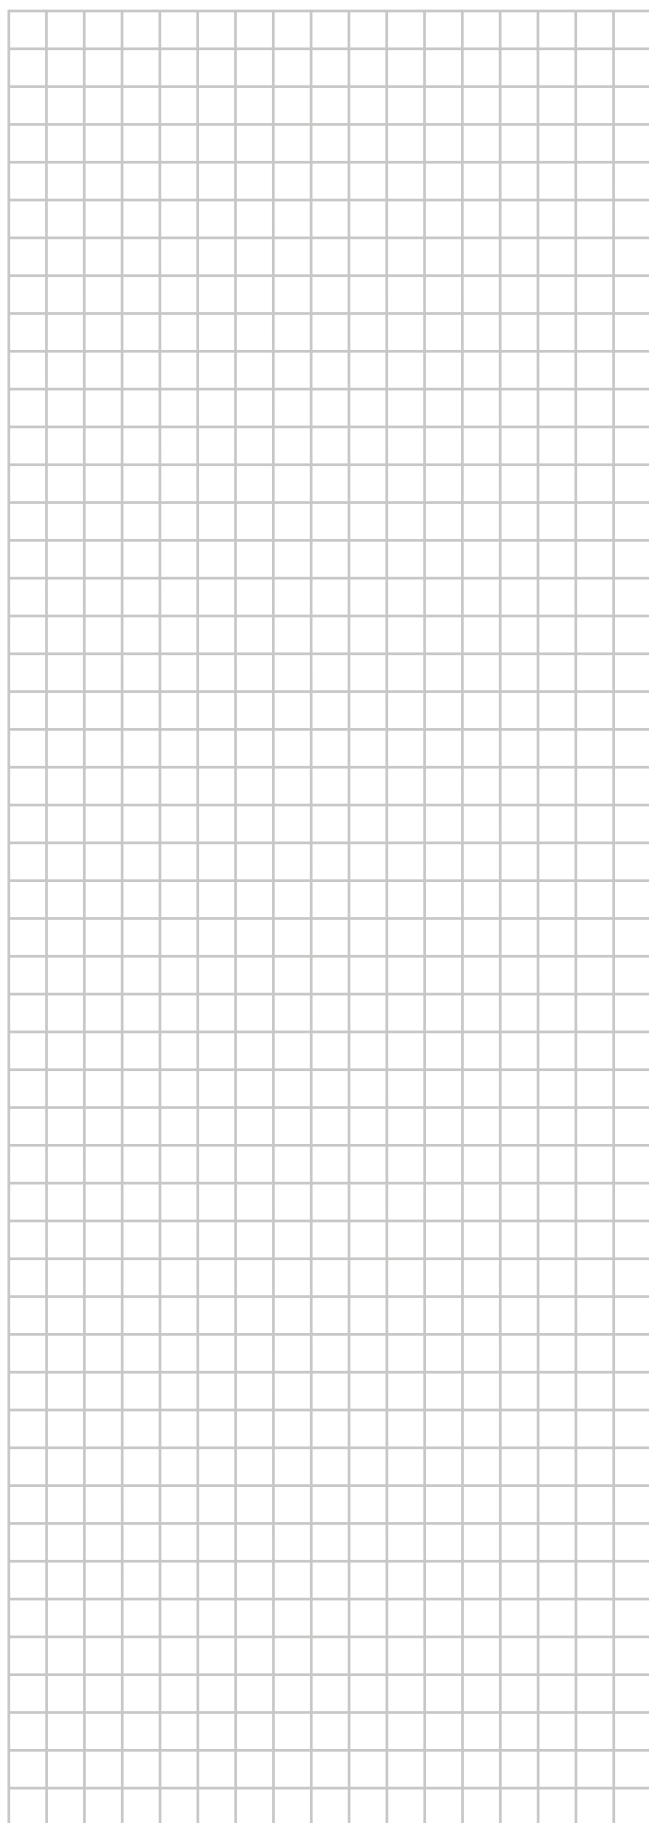

ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2026 Daikin

3P511999-12X 2026.04