





Priručnik za upotrebu

Daljinski upravljač

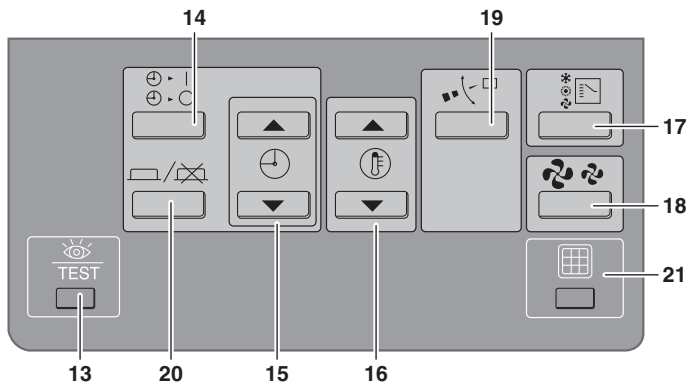

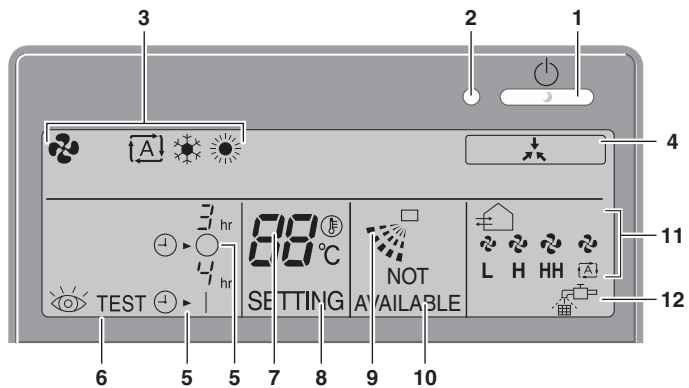

ZAHVALJUJEMO ŠTO STE KUPILI OVAJ UPRAVLJAČ. OVAJ PRIRUČNIK PROČITAJTE PAŽLJIVO PRIJE UPOTREBE INSTALACIJE. NAKON ŠTO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK, SPREMITE GA ZA DALJNJU UPOTREBU.



Prije prve primjene, potražite kod svog dobavljača sve pojedinosti o instalaciji vašeg klima uređaja.

Engleski tekst je originalna uputa. Ostali jezici su prijevodi originalne upute.

Uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, osim ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se zajamčilo da se ne igraju s uređajem.

Upozorenje

- Nikada ne dopustite da se daljinski upravljač navlaži, to može dovesti do udara struje ili požara.
- Nikada tipke na daljinskom upravljaču ne pritiščite tvrdim, šiljastim predmetom. Daljinski upravljač se može oštetiti.
- Nikada nemojte sami pregledavati ili servisirati daljinski upravljač, obratite se stručnom serviseru da to učini.

Sadržaj

stranica

1. Svojstva i funkcije	1
2. Naziv i funkcija prekidača i sličice	1
3. Opis načina rada	3
4. Rad	3
5. Programiranje UKLJ./ISKLJ. programatora vremena	5
6. Održavanje	6
7. Uklanjanje kvarova	7

1. Svojstva i funkcije

BRC315D7 je daljinski upravljač koji vam omogućuje upravljanje instalacijom.

1 OSNOVNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Osnovne funkcije daljinskog upravljača su:

- UKLJ./ISKLJ.,
- promjena načina rada,
- podešavanje temperature,
- podešavanje količine zraka,
- podešavanje smjera strujanja zraka.

2. Naziv i funkcija prekidača i sličice

(Vidi sliku 1)

1 GUMB UKLJ./ISKLJ.

Pritisnite gumb UKLJ./ISKLJ. da biste pokrenuli ili zaustavili sustav.

2 LAMPICA POGONA

Lampica pogona svijetli kada sustav radi ili bljeska kada se pojavi kvar.

3 OZNAKA NAČINA RADA

Ove ikone označavaju trenutni način rada (VENTILATOR, AUTOMATSKI, HLAĐENJE, GRIJANJE).

4 OZNAKA VANJSKOG UPRAVLJAČA

Ta sličica znači da vašu instalaciju nadzire ili omogućava drugi upravljač višeg prioriteta.

5 IKONA UKLJ./ISKLJ. PROGRAMATORA VREMENA - - |

Ta ikona označava da je uključen UKLJ./ISKLJ programator vremena.

6 POTREBAN PREGLED TEST

Ova ikona označava da je potreban pregled. Obratite se svom instalateru.

7 PRIKAZ POSTAVLJENE TEMPERATURE

Ovo označava trenutno postavljenu temperaturu instalacije.

8 PODEŠAVANJE SETTING

Ne koristi se, samo za potrebe servisiranja.

9 OZNAKA SMJERA STRUJANJA ZRAKA

Ta sličica označava smjer protoka zraka (samo za uređaje s motoriziranim lamelama za protokzraka).

10 NIJE DOSTUPNO ^{NOT} _{AVAILABLE}

^{NOT} _{AVAILABLE} prikazuje se uvijek kada se odabere funkcija koja nije instalirana ili nedostupna funkcija.

Ako je više unutarnjih jedinica spojeno na isti daljinski upravljač, " ^{NOT} _{AVAILABLE} " će biti prikazana samo ako niti jedna od spojenih jedinica nema ovu funkciju.

11 IKONA BRZINE RADA VENTILATORA

Ova ikona označava postavljenu brzinu rada ventilatora.

12 OZNAKA ZA VRIJEME ZA ČIŠĆENJE FILTRA ZA ZRAK

Ta sličica označava da se filter za zrak treba očistiti. Pogledajte u priručnik za vanjsku jedinicu.

13 TIPKA ZA INSPECTION/TEST POSTUPAK

Ne koristi se, samo za potrebe servisiranja.

14 GUMB UKLJ./ISKLJ. PROGRAMATORA

 - |
VREMENA  - 

Ovaj gumb uključuje ili isključuje UKLJ./ISKLJ. programator vremena.

15 GUMB PODEŠAVANJA VREMENA

Ovi gumbi se upotrebljavaju za podešavanje programatora vremena, kada ste u načinu rada programiranje, za podešavanje programiranog vremena rada. Ova gumba imaju funkciju automatskog ponavljanja.

16 GUMBI PODEŠAVANJA TEMPERATURE


Ovi se gumbi upotrebljavaju za podešavanje trenutne zadane vrijednosti (16~32°C) (korak = 1°C).

17 GUMB PROMJENE NAČINA RADA

Ovaj se gumb upotrebljava za odabir načina rada instalacije (VENTILATOR, AUTOMATSKI, HLAĐENJE, GRIJANJE).

Ova funkcija nije dostupna po zadanim postavkama. Ova funkcija se uključuje kada je spojni kabel (J8) prerezan. Način rezanja spojnog kabla (J8) pogledajte u priručniku za postavljanje.

18 GUMB BRZINE RADA VENTILATORA

Ovaj se gumb može prebacivati između L (mala), H (velika), HH (vrlo velika),  (automatska).

19 GUMB ZA PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA

Ovaj gumb omogućava podešavanje smjera strujanja zraka.

20 GUMB PROGRAMIRANJA PROGRAMATORA VREMENA

Ovaj gumb potvrđuje ili poništava UKLJ./ISKLJ. programator vremena.

21 TIPKA ZA RESET OZNAKE ZA VRIJEME ZA ČIŠĆENJE FILTRA ZA ZRAK

Ta se tipka koristi za reset oznake vremena za čišćenje filtra zraka.

3. Opis načina rada

1 SAMO VENTILATOR

U ovom načinu rada zrak samo cirkulira, bez grijanja ili hlađenja.

2 AUTOMATSKI RAD

U tom načinu rada upravljač automatski mijenja između grijanja i hlađenja prema podešenoj ili graničnoj temperaturi.

3 HLAĐENJE

U tom načinu rada hlađenje se aktivira prema podešenoj ili graničnoj temperaturi.

Samo za 2-cijevne unutarnje jedinice: ako temperature vode nije u rasponu vrijednosti hlađenja, ikona će treptati.

4 GRIJANJE

U tom načinu rada grijanje se aktivira prema podešenoj ili graničnoj temperaturi.


Samo za 2-cijevne unutarnje jedinice: ako temperature vode nije u rasponu vrijednosti grijanja, ikona će treptati.





4. Rad

Ručno upravljanje

U ručnom upravljanju, korisnik odlučuje o podešavanjima uređaja. Zadnje podešavanje ostaje aktivno sve dok ga korisnik ne promijeni.




Budući da se upravljač može primijeniti na širok raspon uređaja i mogućnosti, može se dogoditi da odaberete funkciju koja nije dostupna na vašem uređaju; u tom slučaju pojavit će se poruka ^{NOT AVAILABLE}.

Upotrijebite gumb  za odabir željenog načina rada ako je spojni kabel J8 prerezan.

	Samo ventilator
	Automatski način rada
	Hlađenje
	Grijanje






1 SAMO VENTILATOR

Parametri korisničkih podešavanja:

- brzina rada ventilatora, upotrijebite gumb  
- podešavanje smjera strujanja zraka, upotrijebite gumb 




2 AUTOMATSKI NAČIN RADA

Parametri korisničkih podešavanja:

- zadana vrijednost temperature, upotrijebite gumbe  
- brzina rada ventilatora, upotrijebite gumb  
- podešavanje smjera strujanja zraka, upotrijebite gumb 




3 HLAĐENJE

Parametri korisničkih podešavanja:

- zadana vrijednost temperature, upotrijebite gumb ,
- brzina rada ventilatora, upotrijebite gumb ,
- podešavanje smjera strujanja zraka, upotrijebite gumb .

4 GRIJANJE


Parametri korisničkih podešavanja:

- zadana vrijednost temperature, upotrijebite gumb ,
- brzina rada ventilatora, upotrijebite gumb ,
- podešavanje smjera strujanja zraka, upotrijebite gumb .

Rad UKLJ./ISKLJ. programatora vremena






Postupci programirani u UKLJ./ISKLJ. programatoru vremena automatski će se izvoditi.

UKLJ./ISKLJ. programator vremena uvijek provodni posljednju naredbu; to znači da korisnik može privremeno ukinuti posljednji programirani postupak. Pogledajte "Ručno upravljanje" na stranici 3. Sljedeći programirani postupak (u UKLJ./ISKL. programatoru vremena) će vratiti upravljanje UKLJ./ISKLJ. programatoru vremena.

Upotrijebite gumb  za uključivanje ili isključivanje UKLJ./ISKLJ. programatora vremena.

NAPOMENA UKLJ./ISKLJ. programator vremena



ima prednost pred gumbom , gumb /  upotrebljavajte samo za uključivanje ili isključivanje UKLJ./ISKLJ. programatora vremena. UKLJ./ISKLJ. programator vremena je uključen ako je ikona  vidljiva. Gumb  ima prednost pred UKLJ./ISKLJ. programatorom vremena sve do sljedećeg programiranog postupka.

Za podešavanje PROGRAMATORA VREMENA pogledajte poglavlje "5. Programiranje UKLJ./ISKLJ. programatora vremena" na stranici 5.

Što UKLJ./ISKLJ. programator vremena radi?

Koncepcija UKLJ./ISKLJ. programatora je jednostavna, nezamršena pa ipak snažna.

UKLJ./ISKLJ. programator vremena može narediti 2 postupka:

- 1 isključivanje instalacije (kraj kontrole)
- 2 uključivanje instalacije u programirano vrijeme

Što će UKLJ./ISKLJ. programator vremena napraviti?

Ako je uključen, postupci programirani u UKLJ./ISKLJ. programatoru vremena će se izvoditi.

On će narediti:

- isključivanje instalacije (UKLJ. programera vremena ostaje uključen i on će ponovno pokrenuti instalaciju kao što je programirano); indikator rada će se isključiti,

ILI

- uključivanje instalacije (ISKLJ. programera vremena ostaje uključen i on će ponovno isključiti instalaciju kao što je programirano); indikator rada će se uključiti,

Što UKLJ./ISKLJ. programator vremena neće napraviti?

UKLJ./ISKLJ. programator vremena neće:

- upravljati brzinom rada ventilatora,
- upravljati smjerom strujanja zraka,
- promijeniti način rada,
- promijeniti zadanu vrijednost.


Gore navedeni parametri mogu se i ručno postaviti, a da ne ometaju UKLJ./ISKLJ. programator vremena.

Dostupni su napredniji daljinski upravljači. Dodatne informacije potražite kod svog dobavljača.

5. Programiranje UKLJ./ISKLJ. programatora vremena

Kako programirati UKLJ./ISKLJ. programator vremena?

- 1 Odaberite UKLJ./ISKLJ. programator vremena koji treba programirati. Pritisnite gumb UKLJ./ISKLJ. programator vremena kako biste odabrali UKLJ. programator vremena ili ISKLJ. programator vremena.



Ikona će treptati sve dok programiranje nije završeno.

- 2 Odaberite vrijeme za programator vremena. Pritisnite gumb za podešavanje vremena i podesite vrijeme. Svaki pritisak na \oplus \blacktriangle će povećati vrijeme za 1 sat. Svaki pritisak na \oplus \blacktriangledown će smanjiti vrijeme za 1 sat. Najveće razdoblje odabira je 72 sata.
- 3 Potvrdite UKLJ. ili ISKLJ. programatora vremena. Pritisnite gumb programatora vremena \square / \times kako biste dovršili postavljanje. Ikona \oplus - \circ ili ikona \oplus - \circ | prestat će treptati i bit će prikazana na uobičajeni način. Razdoblje koje preostaje do postupka bit će prikazano u satima.
- 4 Poništavanje programera vremena. Pritisnite gumb programatora vremena \square / \times kako biste poništili programirani programator vremena.

Kako istovremeno programirati ISKLJ. programator vremena i UKLJ. programator vremena?

Primjer:

Prekinite rad nakon 3 sata, zatim ponovno započinite rad nakon 1 sata.

Način programiranja:

Podešavanje ISKLJ. programatora vremena nakon 3 sata i UKLJ. programatora vremena nakon 4 sata.

- 1 Pritisnite gumb UKLJ./ISKLJ. programatora vremena sve dok ikona ISKLJ. programatora vremena trepće.
- 2 Pritisnite gumb za podešavanje vremena i odaberite 3 sata.
- 3 Pritisnite gumb za programiranje programatora vremena. ISKLJ. programator vremena je programiran nakon 3 sata.
- 4 Pritisnite gumb UKLJ./ISKLJ. programatora vremena sve dok ikona UKLJ. programatora vremena trepće.
- 5 Pritisnite gumb za podešavanje vremena i odaberite 4 sata.
- 6 Pritisnite gumb za programiranje programatora vremena. UKLJ. programator vremena je programiran nakon 4 sata.

Postavke su dovršene.


NAPOMENA




ISKLJ. programator vremena ima prioritet pred UKLJ. programatorom vremena u slučaju kada su oba programirana na isto vrijeme.

Ako je postupak završen, treba ponovno provesti programiranje u slučaju da je programator ponovno potreban.


Preostalo vremensko razdoblje se prikazuje nakon što je podešavanje završeno.

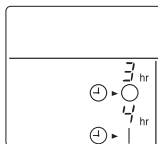

ISKLJ. programator
vremena = 3 sata
UKLJ. programator
vremena = 4 sata

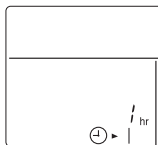

Prekida rada nakon 3 sata
Preostaje 1 sat do
početka rada

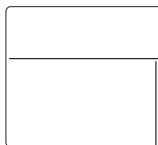

Sva podešavanja su
završena

6. Održavanje

Daljinski upravljač ne treba održavanje.
Nečistoću uklonite mekom vlažnom krpom.

NAPOMENA Krpu navlažite samo čistom mlakom vodom.




7. Uklanjanje kvarova

Donje upute vam mogu pomoći da riješite problem. Ako ne možete otkloniti problem, obratite se svom instalateru.

Na daljinskom upravljaču nema očitavanja (zaslon prazan)

Provjerite je li glavno napajanje još spojeno na vašu instalaciju.

Prikazuje se samo


To znači da je napajanje instalacije u tijeku, pričekajte dok  ne nestane.

Ne mogu uključiti UKLJ./ISKLJ. programator vremena (prikazuje se NOT AVAILABLE ikona)


UKLJ./ISKLJ. programator vremena ne može se uključiti dok je spojen centralni upravljač.

Bilješke

NOTES

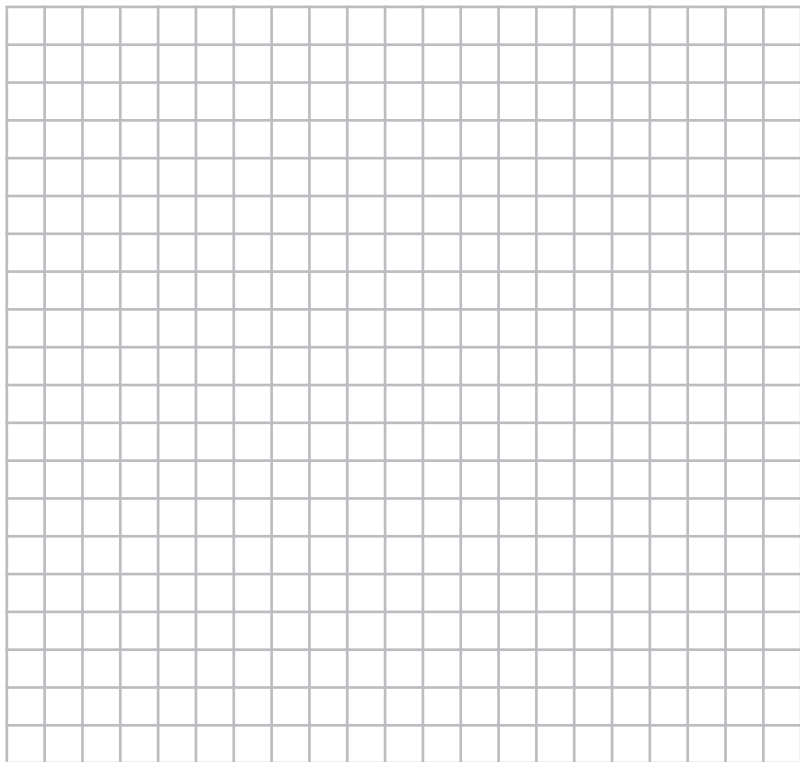

NOTES

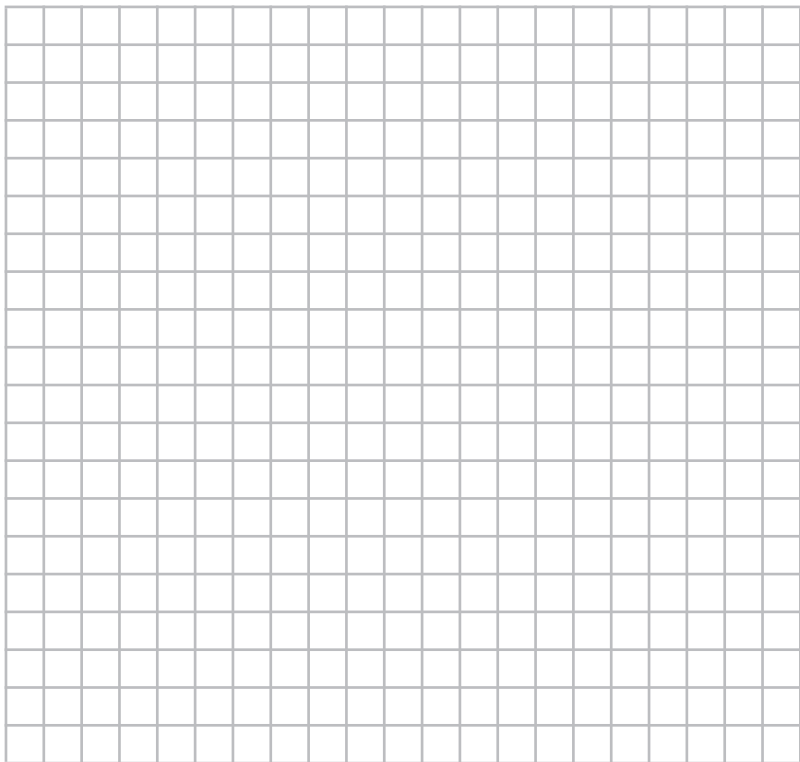



4PW64949-1 000000J

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 10.2010