




Referentni vodič za korisnika

Split sustav za klimatizaciju

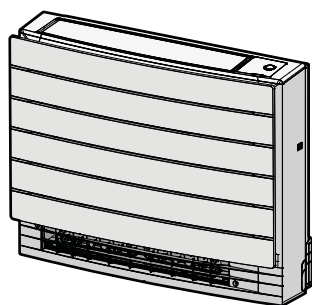

Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Sadržaj

1	O dokumentaciji	4
1.1	O ovom dokumentu	4
2	Opće mjere opreza	5
2.1	O dokumentaciji	5
2.1.1	Značenje upozorenja i simbola	5
3	Sigurnosne upute za korisnika	7
3.1	Općenito	7
3.2	Upute za siguran rad	8
4	O sustavu	13
4.1	Unutarnja jedinica	13
4.1.1	Svjetlo indikatora 'Daikin eye'	14
4.2	O korisničkom sučelju	15
4.2.1	Komponente: Bežični daljinski upravljač	15
4.2.2	Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača	16
4.2.3	Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem	17
5	Prije puštanja u rad	18
5.1	Pregledni prikaz: Prije puštanja u rad	18
5.2	Za uključivanje električnog napajanja	18
5.3	Za umetanje baterija	18
5.4	Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača	19
5.5	Podešavanje sata	19
5.5.1	Podešavanje sata	19
5.6	Svjetlina zaslona unutrašnje jedinice	20
5.6.1	Za podešavanje svjetline predočnika unutarnje jedinice	20
6	Rad	21
6.1	Raspon rada	21
6.2	Kada koristiti pojedinu funkciju	21
6.3	Način rada i zadana temperatura	23
6.3.1	Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature	23
6.4	Brzina strujanja zraka	24
6.4.1	Za podešavanje brzine strujanja zraka	24
6.5	Smjer strujanja zraka	24
6.5.1	Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka	25
6.5.2	Za podešavanje lamela (uspravna krilca)	25
6.6	Izbor izlaza zraka	26
6.6.1	Za podešavanje automatskog biranja izlaza zraka ili samo gornjeg izlaza	27
6.7	Podno grijanje	28
6.7.1	Pokretanje/zaustavljanje Podnog grijanja	28
6.8	Jako grijanje i Grijanje plus	28
6.8.1	Pojačani POWERFUL način rada	28
6.8.2	Postupak 'Grijanje plus'	29
6.8.3	Pokretanje/zaustavljanje postupka 'Jako grijanje' i 'Grijanje plus'	29
6.9	Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice	30
6.9.1	ECONO rad	30
6.9.2	Tihi rad vanjske jedinice	30
6.9.3	Da se zaustavi štedljiv i tihi rad vanjske jedinice	30
6.10	Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)	31
6.10.1	Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)	31
6.11	Rad OFF/ON vremenskog programatora	31
6.11.1	24 sata programirano isključivanje/uključivanje	32
6.11.2	12 sati odbrojanje do isključivanja/uključivanja	33
6.12	Tjedni način rada	34
6.12.1	Za podešavanje rada tjednog programatora	35
6.12.2	Za kopiranje rezervacija	36
6.12.3	Za potvrdu rezervacija	37
6.12.4	Za isključivanje i ponovno uključivanje tjednog programatora - 'Weekly timer'	37
6.12.5	Za brisanje rezervacija	38
6.13	Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN	38
6.13.1	Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN	39
6.13.2	Za instaliranje aplikacije ONECTA	39
6.13.3	Podešavanje bežične veze	39

6.14	O višestrukom sustavu	42
6.14.1	Podešavanje prioritetne prostorije	43
6.14.2	Night quiet (tihi noćni) način rada	44
6.14.3	Zaključavanje načina rada hlađenja/grijanja u 'Multi-sustavu'	44
7	Štednja energije i optimalan rad	45
8	Održavanje i servisiranje	47
8.1	Pregled: održavanje i servisiranje	47
8.2	Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača	48
8.3	Kako očistiti prednju ploču	49
8.4	O filtrima za zrak	50
8.5	Uklanjanje filtara	50
8.6	Za čišćenje filtra zraka	51
8.7	Čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa	51
8.8	Zamjena filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa	52
8.9	Vraćanje filtara na mjesto	52
8.10	Kako prednju ploču vratiti na mjesto	53
8.11	Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja	53
9	Otklanjanje smetnji	54
9.1	Otklanjanje smetnji za bežični LAN	57
9.2	Simptomi koji NISU neispravnost sustava	58
9.2.1	Simptom: Temperatura struje zraka NIJE dovoljno visoka tijekom postupka 'Grijanje plus'	58
9.2.2	Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda	58
9.2.3	Simptom: Čuje se zvuk puhanja	58
9.2.4	Simptom: Čuje se zvuk kuckanja	58
9.2.5	Simptom: Čuje se zvuk zviždanja	58
9.2.6	Simptom: Čuje se klikanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu	58
9.2.7	Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja	58
9.2.8	Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica)	58
9.2.9	Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise	59
9.2.10	Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi	59
9.2.11	Simptom: Brzina ventilatora NE odgovara zadanoj vrijednosti	59
9.2.12	Simptom: Postavka ventilatora tijekom isključenja termostata (funkcija održavanja suhoće) razlikuje se od postavke u aplikaciji ONECTA	59
9.3	Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka	59
10	Zbrinjavanje otpada	62
11	Rječnik	63

1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika

Krajnji korisnici



INFORMACIJA

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu od strane stručnjaka ili obučениh korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**
 - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije uporabe sustava
 - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
 - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
 - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
 - Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
 - Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikin internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Skenirajte QR kod u nastavku da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na web stranici Daikin.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

2 Opće mjere opreza

2.1 O dokumentaciji

- Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.
- Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvaćaju vrlo važne teme, stoga ih pažljivo slijedite.
- Postavljanje sustava i sve aktivnosti opisane u priručniku za postavljanje i u referentnom vodiču za instalatera MORA izvesti ovlašteni instalater.

2.1.1 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život.



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.



OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.



UPOZORENJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL



A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.



NAPOMENA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.



INFORMACIJA

Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži dijelove koji se vrte. Budite pažljivi kada servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. Primjer: "▲ Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Označava naslov tablice ili referencu na nju. Primjer: "■ Naslov tablice 1–3 " znači "Tablica 3 u poglavlju 1".

3 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

3.1 Općenito



UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, obratite se instalateru.



UPOZORENJE

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.



UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.



OPREZ

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

3.2 Upute za siguran rad



INFORMACIJA

Jedinica FVXTM-B NEMA osjetnik curenja rashladnog sredstva. Sve informacije koje se odnose na osjetnik curenja rashladnog sredstva primjenjive su samo za CVXM-B i FVXM-B jedinice.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.



A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu; minimalni razmak između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 30 cm.

Samo za CVXM-B i FVXM-B:

**OPREZ**

Ova jedinica je iz sigurnosnih razloga opremljena sustavom za otkrivanje curenja. Da bi bila učinkovita, jedinica mora nakon instaliranja stalno imati električno napajanje, osim tijekom servisiranja.

**OPREZ**

NEMOJTE stavljanje prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

**OPREZ**

- UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač) za podešavanje kuta krilca usmjernika. Ako na silu rukom pomičete krilce dok se njiše, mehanizam će se pokvariti.
- Budite pažljivi kada podešavate okomite lamele. Unutar izlaznog otvora za zrak ventilator se okreće velikom brzinom.

**OPREZ**

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



UPOZORENJE

NE postavljajte predmete ispod unutarnje i/ili vanjske jedinice koje se mogu smočiti. U suprotnom, kondenzacija na jedinici ili cijevima rashladnog sredstva, nečistoća filtra zraka ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje pa se predmeti ispod jedinice mogu zaprljati ili oštetiti.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.



OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.



UPOZORENJE

Pazite da svi ventilacijski otvori budu slobodni od zapreka.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

**UPOZORENJE**

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).

Samo za CVXM-B i FVXM-B:

**UPOZORENJE**

Osjetnik istjecanja rashladnog sredstva R32 mora se zamijeniti nakon svake detekcije ili nakon isteka roka trajanja. Osjetnik smije zamijeniti SAMO ovlaštena osoba.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. U slučaju kada je jedinica opremljena osjetnikom curenja rashladnog sredstva, UKLJUČITE električno napajanje odmah nakon čišćenja kako bi se uspostavila funkcija detekcije.

Samo za CVXM-B i FVXM-B:

**OPREZ**

Prilikom zamjene osjetnika curenja rashladnog sredstva R32, zamijenite ga senzorom koji je naveo proizvođač (pogledajte popis rezervnih dijelova).

**UPOZORENJE**

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.



UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. U slučaju kada je jedinica opremljena osjetnikom curenja rashladnog sredstva, UKLJUČITE električno napajanje odmah nakon čišćenja kako bi se uspostavila funkcija detekcije.



UPOZORENJE

NEMOJTE da se unutarnja jedinica ovlaži. **Moguća posljedica:** Električni udar ili požar.



OPREZ

Budite oprezni pri otvaranju prednje ploče i njenim rukovanjem; oštar rub prednje ploče može uzrokovati ozljede.



UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.



UPOZORENJE

U slučaju kada je jedinica opremljena osjetnikom curenja rashladnog sredstva, isključite jedinicu koristeći samo tipku UKLJ./ISKLJ. na korisničkom sučelju.

4 O sustavu



A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu; minimalni razmak između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 30 cm.

Samo za CVXM-B i FVXM-B:



OPREZ

Ova jedinica je iz sigurnosnih razloga opremljena sustavom za otkrivanje curenja. Da bi bila učinkovita, jedinica mora nakon instaliranja stalno imati električno napajanje, osim tijekom servisiranja.



NAPOMENA

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

4.1 Unutarnja jedinica



OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.




INFORMACIJA

Razina tlaka zvuka je niža od 70 dBA.



UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

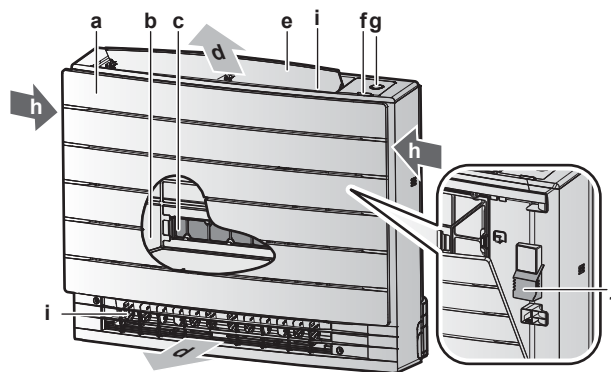

- a Prednja ploča
- b Filtar za zrak
- c 2x filter od titanovog apatita za uklanjanje mirisa
- d Izlaz zraka
- e Krilce (vodoravna lamela)
- f Prijemnik infracrvenog signala za bežični daljinski upravljač
- g ON/OFF tipka, indikator 'Daikin eye' i svjetlo tajmera
- h Ulaz zraka
- i Lamelle (uspravna krilca)
- j Osjetnik sobne temperature


ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)

Ako nedostaje korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač), možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarne jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

4.1.1 Svjetlo indikatora 'Daikin eye'

Boja indikatora 'Daikin eye' mijenja se sukladno postupku.

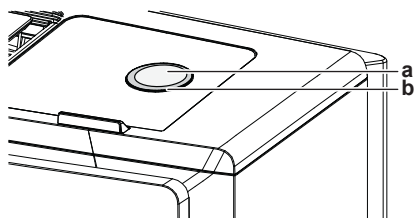

- a ON/OFF tipka
- b Daikin eye (Daikinovo "oko") indikator

Postupak	Boja indikatora 'Daikin eye'
Automatsko	Crvena/plava
Sušenje	Zelena
Hlađenje	Plava
Grijanje	Crvena
Samo ventilator	Bijela
Rad vremenskog programatora	Narančasta ^(a)

^(a) Kada je rad zadan programatorom OFF/ON (timer) ili tjednim programatorom, višebojno signalno svjetlo "Daikin eye" periodično postaje narančasto. Nakon što svijetli narančasto približno 10 sekunda, ponovo poprima boju trenutnog načina rada na 3 minute. **Primjer:** Kada se programator podesi tijekom hlađenja, svjetlo "Daikin eye" će povremeno svijetliti narančasto 10 sekunda, a zatim će se prebaciti u plavo na 3 minute.

4.2 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač



INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.


- **Izravno sunčevo svjetlo.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemuniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite svom instalateru.
- **Zavjese.** Pazite da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.



NAPOMENA

- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da se bežični daljinski upravljač smoči.


4.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

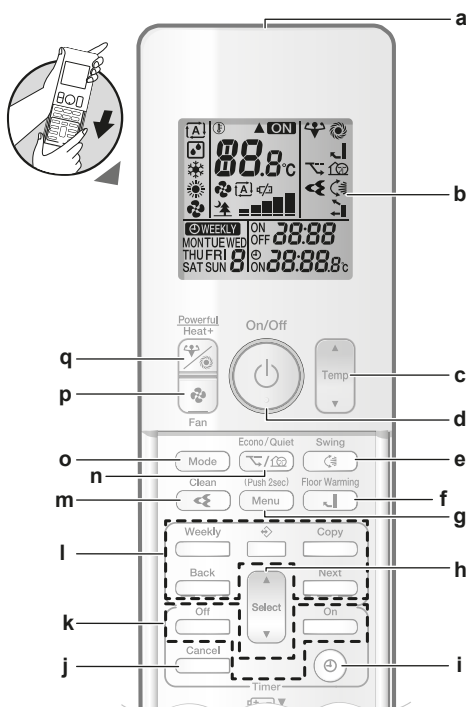

- a Odašiljač signala
- b LCD zaslon
- c Tipka za podešavanje temperature
- d ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)

- e Tipka vertikalnog njihanja
- f Tipka za podno grijanje
- g Tipka izbornika
- h Izborna tipka
- i Tipka podešavanja sata
- j Tipka 'Odustani'
- k Tipke OFF/ON rada vremenskog programatora
- l Tipke programatora tjednog način rada
- m Tipka postupka Flash Streamer (pročišćavanje zraka)
- n Tipka za štedljiv i tihi rad vanjske jedinice
- o Tipka načina rada - MODE
- p Tipka ventilatora - FAN
- q Tipka za 'Jako grijanje' i 'Grijanje plus'


4.2.2 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača

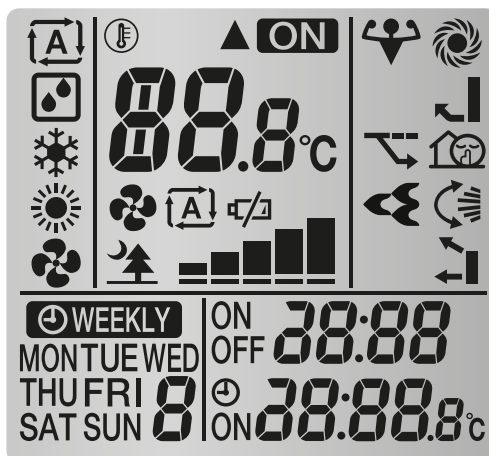

Ikona	Opis
	Način rada = Automatski
	Način rada = Sušenje
	Način rada = Hlađenje
	Način rada = Grijanje
	Način rada = Samo ventilator
	Unutarnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača
	Aktivan je rad
	Postavka trenutne temperature
	Simbol obavijesti o zamjeni baterije (prazna baterija)
	Brzina strujanja zraka = Automatski
	Brzina strujanja zraka = Tihi rad unutarnje jedinice
	Brzina strujanja zraka = Jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje

Ikona	Opis
	Brzina strujanja zraka = Srednje slabo
	Brzina strujanja zraka = Slabo
	Aktivan je snažan rad POWERFUL
	Aktivan štedljivi rad ECONO
	Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je aktivno
	'Grijanje plus' je aktivno
	Podno grijanje je aktivno
	Aktivan je tihi način rada vanjske jedinice
	Aktivno je automatsko vertikalno njihanje
	Automatski izbor izlaza zraka ili samo gornji izlaz zraka je aktivno
	Aktivan je ON TIMER
	Aktivan je OFF TIMER
	Aktivan je tjedni programator
	Dan u tjednu
	Trenutno vrijeme

4.2.3 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem

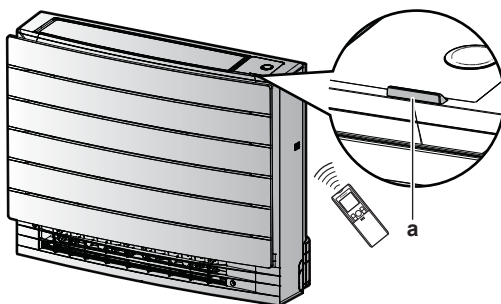

a Prijemnik infracrvenog signala

- 1 Usmjerite predajnik signala prema prijemniku infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutarnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
"biip"- "biip"	Počinje rad jedinice.
"biip"	Promjene postavki.
Dugi "biip"	Rad jedinice se zaustavlja.

5 Prije puštanja u rad

5.1 Pregledni prikaz: Prije puštanja u rad

Ovo poglavlje opisuje što trebate učiniti prije puštanja jedinice u rad.

Uobičajeni tijek rada

Postupak prije puštanja u pogon obično se sastoji od sljedećih faza:

- Uključivanje električnog napajanja.
- Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač.
- Podešavanje sata.
- Podešavanje svjetline indikatora 'Daikin eye'.
- Pričvršćivanje držača bežičnog daljinskog upravljača na zid ili neku drugu površinu.


5.2 Za uključivanje električnog napajanja

- 1 Uključite prekidač strujnog kruga.

5.3 Za umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.


- 1 Uklonite prednji poklopac.
- 2 Umetnite obje baterije odjednom.
- 3 Vratite na mjesto prednji poklopac.

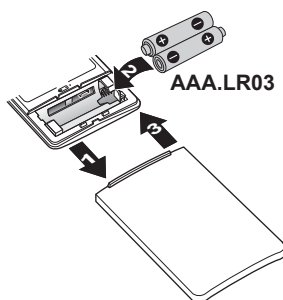

INFORMACIJA

- Niska energija baterije označena je ikonom  na LCD zaslonu.
- UVIJEK zamijenite obje baterije zajedno.

5.4 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača

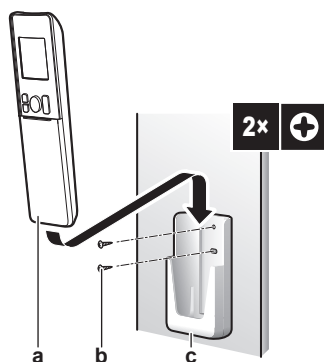

- a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (nisu u isporuci)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

- 1 Odaberite mjesto gdje će signali moći dosegnuti jedinicu.
- 2 Učvrstite držač (pribor) na zid ili slično mjesto pomoću 2 vijka M3 × 20L (lokalna nabava).
- 3 Umetnite bežični daljinski upravljač u držač.

5.5 Podešavanje sata

Ako interni sat unutrašnje jedinice NIJE podešen na ispravno vrijeme, tada funkcije 'ON timer', 'OFF timer' i 'weekly timer' NEĆE raditi točno. Sat se mora ponovo podesiti:


- Nakon što je prekidač kruga isključio jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

5.5.1 Podešavanje sata

Napomena: Ako sat NIJE podešen, trepću, MON, ☉, i 0:00.

- 1 Pritisnite ☉.

Rezultat: MON i ☉ trepću




- 2 Pritisnite ili za odabir tekućeg dana u tjednu.

Zaslon	Dan u tjednu
MON	Ponedjeljak
TUE	Utorak
WED	Srijeda
THU	Četvrtak
FRI	Petak
SAT	Subota
SUN	Nedjelja

- 3 Pritisnite .

Rezultat:  trepće.




- 4 Pritisnite  ili  za postavljanje točnog vremena.

Napomena: Ako držite pritisnutu tipku  ili  vrijeme na zaslonu se brzo povećava ili smanjuje.

- 5 Pritisnite .

Rezultat: Podešavanje je gotovo.  trepće.



5.6 Svjetlina zaslona unutrašnje jedinice


Podesite svjetlinu predočnika unutarnje jedinice po želji, ili isključite predočnik.

5.6.1 Za podešavanje svjetline predočnika unutarnje jedinice

- 1 Na početnom zaslonu, pritisnite  najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje broj izbornika za odabir   trepće.

- 2 Pritisnite  da uđete u postavke.

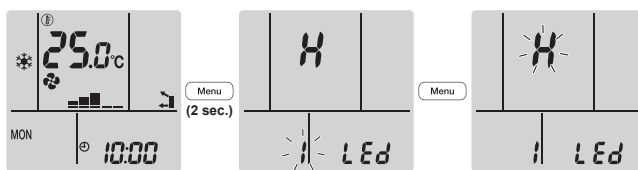

- 3 Pritisnite  ili  da promijenite postavke na sljedeći način:



Trepće	Svjetlina
H	Jako
L	Slabo
off	Isključena

- 4 Pritisnite  da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka svjetline je promijenjena.

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na podrazumijevani zaslon nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon dva puta pritisnite .

6 Rad



INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

6.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijedećem rasponu temperature i vlažnosti.

CVXM, FVXM50		
	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Unutarnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80% ^(b)	—

^(a) Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

^(b) Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

FVXM25+35		
	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Unutarnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80% ^(b)	—

^(a) Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

^(b) Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

FVXTM		
	Hlađenje i sušenje ^{(a)(b)}	Grijanje ^(a)
Vanjska temperatura	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Unutarnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80% ^(b)	—

^(a) Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

^(b) Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

6.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti sljedećom tablicom:

Funkcija	Zadaci
Osnovne funkcije	

Funkcija	Zadaci
 Načini rada i temperatura	Za pokretanje/zaustavljanje sustava i podešavanje temperature: ▪ U načinu rada 'Grijanje' i 'Hlađenje', zagrijavajte ili hladite prostor. ▪ U načinu rada 'Samo ventilator', zrak puše u prostoriju bez grijanja ili hlađenja. ▪ U načinu rada 'Sušenje', smanjuje se vlažnost u prostoriji. ▪ U automatskom načinu automatski se odabire odgovarajući način rada na temelju zadane temperature.
 Smjer strujanja zraka	Za podešavanje smjera strujanja zraka (njihanje krilca ili fiksni položaj).
 Brzina strujanja zraka	Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju.
Napredne funkcije	
 Streamer	Za uklanjanje alergena iz zraka kao što su pelud, pomoćne tvari i za čišćenje zraka u prostoriji.
 ECONO - Štedljiv način rada	Za korištenje sustava kada koristite još neke uređaje koji troše energiju. Za štednju energije.
 Tihi rad vanjske jedinice	Za snižavanje razine šuma vanjske jedinice. Primjer: Noću.
 Automatski izbor izlaza zraka	Omogućuje jedinici da automatski određuje način puhanja ovisno o načinu rada ili uvjetima prostorije. Ova je funkcija tvornički postavljena kao podrazumijevana i preporučena postavka.
 Samo gornji izlaz zraka	Za podešavanje protoka zraka samo iz gornjeg izlaza za zrak, bez obzira na način rada ili uvjete prostorije.
 Podno grijanje	Za grijanje samo iz donjeg otvora za zrak. Koristite ovu funkciju kada ne želite osjetiti izravno strujanje vrućeg zraka.
 'Grijanje plus'	Za povećanje temperature struje zraka koja dolazi iz jedinice. Temperatura zraka bit će viša nego za vrijeme normalnog rada grijanja. Ova se funkcija preporučuje kada želite osjetiti više topline.
 POWERFUL - Snažno	Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije.
 ON timer +  OFF timer	Za automatsko uključivanje ili isključivanje sustava.
 Tjedni programator	Za automatsko tjedno uključivanje ili isključivanje sustava.
Dodatne značajke	

Funkcija	Zadaci
Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN	Za rukovanje jedinicom putem pametnih uređaja.

6.3 Način rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoru bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji


Što. Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.

Postavka	Opis
Automatski	Sustav hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji.
Grijanje	Sustav grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sustav hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sustav NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

6.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature

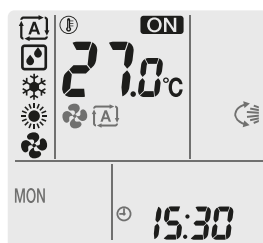

ON: Jedinica radi

: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Grijanje

: Način rada = Samo ventilator

27.0°C: Prikazuje zadanu temperaturu.

- 1 Pritisnite **Mode** jedanput ili više puta da izaberete način rada.

Rezultat: Način rada će biti zadan kroz sljedeći redoslijed:



- 2 Pritisnite za **pokretanje** rada.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje **ON**. Indikator 'Daikin eye' mijenja boju sukladno funkciji. Vidi "4.1.1 Svjetlo indikatora 'Daikin eye'" [▶ 14].

- 3 Pritisnite ili jedan ili više puta da snizite ili povišite **temperaturu**.

Hlađenje	Grijanje	Automatski način rada	Sušenje ili Samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite način rada 'Sušenje' ili 'Samo ventilator', nije moguće podešavanje temperature.

- 4 Pritisnite za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: **ON** nestaje sa zaslona. Svjetlo indikatora 'Daikin eye' se gasi.

6.4 Brzina strujanja zraka

- 1 Pritisnite da biste izabrali:

	5 razina brzina strujanja zraka, od "■" do "■■■■"
	Automatski rad podešavanja protoka zraka
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "■", šum iz jedinice postaje tiši.



INFORMACIJA

- Ako jedinica dosegne zadanu temperaturu u načinu hlađenja ili automatskom načinu rada, ventilator će prestati raditi
- Ako jedinica dosegne zadanu temperaturu u načinu grijanja, ventilator će raditi ciklički pri maloj brzini ventilatora.
- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.
- Brzina strujanja zraka u radu s automatskim protokom zraka postavlja se prema sobnoj temperaturi; u nekim slučajevima može biti niža nego u tihom radu unutarnje jedinice i ako se brzina strujanja u tom trenutku promijeni u tihi rad unutarnje jedinice, radni šum može postati glasniji.

6.4.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka

- 1 Pritisnite da promijenite postavke protoka zraka kako slijedi:




6.5 Smjer strujanja zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Što. Sustav usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika.

Postavka	Prikaz	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje		Njihajući ili fiksni položaj vodoravnih lamela (zakrilca).
Vodoravno strujanje zraka	[—]	Položaj okomitih lamela (krilca) postavlja se ručno.

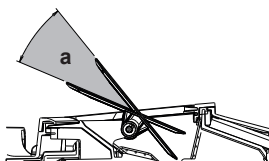

a Raspon pomicanja lamela

**OPREZ**

- UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač) za podešavanje kuta krilca usmjernika. Ako na silu rukom pomičete krilce dok se njiše, mehanizam će se pokvariti.
- Budite pažljivi kada podešavate okomite lamele. Unutar izlaznog otvora za zrak ventilator se okreće velikom brzinom.

**INFORMACIJA**

Kod vertikalnog automatskog njihanja, lamele će se zaustaviti u gornjem položaju ako brzina protoka zraka postane slaba.

6.5.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

- 1 Pritisnite


Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje Usmjernici (vodoravna krilca) će se početi njihati.

- 2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Krilca se prestaju kretati.

6.5.2 Za podešavanje lamela (uspravna krilca)

- 1 Namjestite vodoravne lamele pomoću korisničkog sučelja (npr. bežični daljinski upravljač) tako da lako možete pristupiti gumbima na okomitim lamelama.
- 2 Držite gumb i malo ih pomaknite prema gore.
- 3 Podesite lijevo ili desno u željeni položaj dok držite gumb.

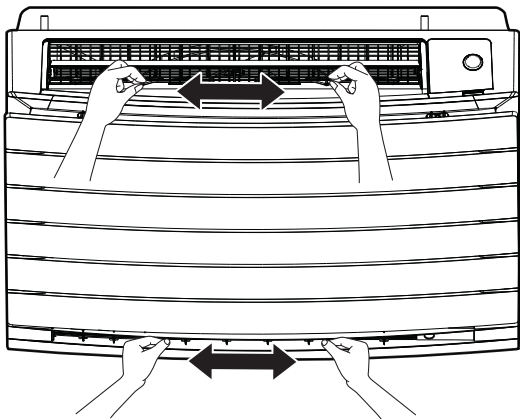

INFORMACIJA


Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

6.6 Izbor izlaza zraka

Koristite ovu značajku kako bi jedinica automatski izabrala koji izlaz zraka će se koristiti ili će zadati samo gornji izlaz. Tvornička postavka je automatski izbor izlaza zraka.

Postavka	Prikaz	Smjer strujanja zraka
Automatski izbor izlaza zraka		Uređaj automatski određuje najbolji izlaz zraka ovisno o načinu rada ili uvjetima prostorije.
Samo gornji izlaz zraka		Strujanje zraka je zadano na gornji izlaz, bez obzira na način rada ili uvjete prostorije.

Postavka	Način rada	Situacija	Izbor izlaza zraka
	Sušenje	Svaka situacija	
	Hlađenje	Kada temperatura dosegne zadanu vrijednost ili ukupno vrijeme rada pri visokoj vlazi dosegne 1 sat.	
		Kada zadana vrijednost temperature još NE dosegne zadanu vrijednost ili je ukupno vrijeme rada pri visokoj vlazi manje od 1 sata.	
	Grijanje, samo ventilator	Svaka situacija	

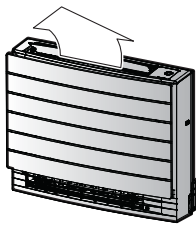Postavka	Način rada	Situacija	Izbor izlaza zraka
	Sušenje, hlađenje, grijanje, samo ventilator	Svaka situacija	



INFORMACIJA

- Tijekom postupka sušenja strujanje zraka dolazi samo iz gornjeg izlaza. Vidi "6.3 Način rada i zadana temperatura" [▶ 23] za postavke.
- Tijekom postupka Podnog grijanja, strujanje zraka dolazi samo iz donjeg izlaza. Vidi "6.7 Podno grijanje" [▶ 28] za postavke. Podno grijanje se može zadati samo uz postavku automatskog izbora izlaza zraka.
- Ako u postupku grijanja promijenite postavku sa automatskog izbora izlaza zraka na samo gornji izlaz, grijanje se privremeno zaustavlja radi zaštite jedinice.
- Sposobnost hlađenja/grijanja je niža kada je zadan samo gornji izlaz zraka.
- Dok se mijenja izbor izlaza zraka može se čuti zvuk micanja prigušnika.


6.6.1 Za podešavanje automatskog biranja izlaza zraka ili samo gornjeg izlaza

Preduvjet: Tvornička postavka je automatski izbor izlaza zraka.

- 1 Na početnom zaslonu, pritisnite **Menu** najmanje 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon izbornika. Broj izbornika trepće.


- 2 Pritisnite **Select** ili **Select** za odabir broja izbornika **2**.

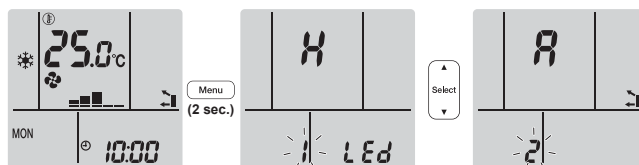

- 3 Pritisnite **Menu** da uđete u postavke.

Rezultat: "R" trepće.

- 4 Pritisnite **Select** ili **Select** za promjenu postavke. "R" = **automatski izbor izlaza zraka** ili "I" = **samo gornji izlaz zraka**.

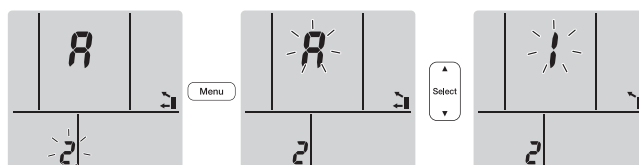

- 5 Pritisnite **Menu** da potvrdite odabranu postavku.

Rezultat: Postavka je promijenjena.

Napomena: Prikaz će se automatski vratiti na podrazumijevani zaslon nakon 1 minute. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon dva puta pritisnite **Cancel**.

6.7 Podno grijanje

Ovaj postupak može učinkovito zagrijati velike podne površine zatvaranjem gornjeg izlaza zraka i povećavanjem brzine zraka za dosezanje udaljenih površina poda.



INFORMACIJA

- Podno grijanje se može koristiti samo u načinu grijanja i uz postavku automatskog izbora izlaza zraka.
- Ako je temperatura prostorije niska, soba se možda neće dovoljno zagrijati.

6.7.1 Pokretanje/zaustavljanje Podnog grijanja

Preduvjet: Ovaj postupak se može koristiti samo u načinu grijanja i uz postavku automatskog izbora izlaza zraka.

- 1 Pritisnite

Rezultat: se prikazuje na LCD zaslonu i pokreće se postupak.

- 2 Za zaustavljanje rada, pritisnite .

Rezultat: nestaje sa LCD zaslona i rad se zaustavlja.

6.8 Jako grijanje i Grijanje plus

6.8.1 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

Način rada	Brzina strujanja zraka
Hlađenje/Grijanje	▪ Za maksimalni učinak hlađenja/grijanja, kapacitet vanjske jedinice se povećava. ▪ Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum. ▪ Temperatura i brzina strujanja se NE MOGU mijenjati.
Sušenje	▪ Postavka temperature je spuštena za 2,5°C. ▪ Postavka brzine strujanja je malo povećana.
Samo ventilator	Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum.

**INFORMACIJA**

- 'Powerful' način rada se ne može koristiti zajedno s načinima rada 'Grijanje plus', 'Podno grijanje', 'Štedljivo' i tihim radom vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

6.8.2 Postupak 'Grijanje plus'

Ovaj postupak povećava temperaturu struje zraka koja dolazi iz jedinice. Temperatura struje zraka je viša nego za vrijeme normalnog postupka grijanja. Ovaj postupak koristite kada želite osjetiti više topline. Ovaj postupak ima trajanje od 30 minuta.

**INFORMACIJA**

- 'Grijanje plus' postupak se može koristiti samo u načinu grijanja.
- Ako je temperatura prostorije niska, soba se možda neće dovoljno zagrijati.
- NEMOJTE duže vrijeme stajati blizu izlaza zraka izravno na putu ispuštenog zraka.
- Nakon završetka rada 'GRIJANJE PLUS', ovisno o zadanoj temperaturi za 'GRIJANJE', snaga se može privremeno smanjiti.
- U Multi sustavu, temperatura struje zraka može biti nedovoljna.

6.8.3 Pokretanje/zaustavljanje postupka 'Jako grijanje' i 'Grijanje plus'

- 1 Pritisnite  jedanput ili više puta da izaberete postupak.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na slijedeći način.



Prikaz	Rad
	Jako grijanje (Powerful)
	'Grijanje plus'
—	Oboje isključeno

- Pojačani način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.
- 'Grijanje plus' način rada traje 30 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

- 2 Da zaustavite rad držite pritisnuto  dok oba simbola ne nestanu sa LCD zaslona.

Napomena: 'Jako grijanje' i 'Grijanje plus' može se odabrati samo kada jedinica radi. Ako pritisnete , rad će se prekinuti;  i  nestaju sa LCD zaslona.

6.9 Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice


6.9.1 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.



INFORMACIJA

- Načini rada 'Grijanje plus', 'Podno grijanje' i 'Štedljivo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- 'Econo' funkcija štedljivog rada je dostupna samo u načinima automatskog hlađenja, grijanja i sušenja.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

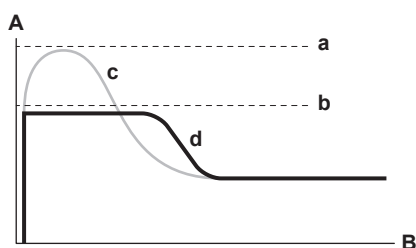

- A** Jakost struje i potrošnja energije
B Vrijeme
a Maksimalna uz normalan rad
b Maksimalna tijekom ECONO rada
c Normalan rad
d ECONO rad

- Dijagram služi samo u svrhu ilustracije.
- Maksimalna jakost struje i potrošnja energije klima-uređaja u ECONO radu se mijenjaju ovisno o priključenoj vanjskoj jedinici.

6.9.2 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite tihi rad vanjske jedinice kada želite sniziti razinu šuma vanjske jedinice.

Primjer: Noću.



INFORMACIJA

- Načini rada 'Grijanje plus', 'Podno grijanje' i tihi rad vanjske jedinice se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Tihi rad vanjske jedinice je dostupan samo u automatskom, hlađenju i grijanju - 'Automatic', 'Cool' i 'Heat'.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava broj okretaja kompresora. Ako je brzina vrtnje kompresora već niska, tihi rad vanjske jedinice rad NEĆE dodatno sniziti broj okretaja kompresora.

6.9.3 Da se zaustavi štedljiv i tihi rad vanjske jedinice

- 1 Pritisnite jedanput ili više puta.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na slijedeći način.



Prikaz	Postupak
	Štedljivo
	Tihi rad vanjske jedinice
	Štedljiv i tihi rad vanjske jedinice
—	Oboje isključeno

- 2 Da zaustavite rad držite pritisnuto dok oba simbola ne nestanu sa LCD zaslona.

Napomena: Econo rad može se odabrati samo kada uređaj radi. Pritiskanje tipke otkazuje postavke i nestaje sa zaslona.

Napomena: ostaje na LCD zaslonu čak i ako isključite jedinicu putem sklopke ON/OFF bežičnog daljinskog upravljača ili unutarnje jedinice.

6.10 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)



INFORMACIJA

- Jako ubrzani elektroni se stvaraju i odlaze u jedinicu da se zajamči siguran rad.
- Električno pražnjenje Streamer-a može stvarati zvuk zujanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamer-a može privremeno prestati da se spriječi mirisa.

6.10.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Preduvjet: Sa sigurnošću utvrdite da jedinica radi (**ON** se prikazuje na LCD zaslonu bežičnog daljinskog upravljača).

- 1 Pritisnite

Rezultat: će se prikazati na LCD zaslonu i zrak u prostoriji se pročišćava kada jedinica radi.

- 2 Za zaustavljanje rada, pritisnite .

Rezultat: nestaje sa LCD zaslona i rad se zaustavlja.



INFORMACIJA

- Postupak 'Flash Streamer' možete postaviti kada je jedinica uključena ili isključena, ali rad započinje samo kad jedinica radi.
- Kad se podešavanje izvrši dok jedinica NE radi, na LCD zaslonu bežičnog daljinskog upravljača prikazuje se ali rad NE počinje.

6.11 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.

Postoje dvije vrste podešavanja za 'OFF/ON timer':

- 24 sata programirano isključivanje/uključivanje (podrazumijevano). Jedinica će se zaustaviti / započeti s radom u zadano vrijeme. **Primjer:** 'ON timer' je podešen na 13:30, jedinica će početi raditi u 13:30.
- **12 sati odbrojavanje za 'OFF/ON timer'.** Jedinica će se zaustaviti / započeti s radom nakon zadanog broja sati. **Primjer:** 'ON timer' je podešen u 10:30 za 3 sata, jedinica će početi raditi u 13:30.

Napomena: Moguće je kombinirati obje vrste podešavanja tajmera.



INFORMACIJA

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.



INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "[5.5.1 Podešavanje sata](#)" [▶ 19].

6.11.1 24 sata programirano isključivanje/uključivanje

Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

- 1 Pritisnite za pokretanje.

Rezultat: Na LCD zaslonu se prikazuje **0:00** i trepće **OFF**. ☼ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



- 2 Pritisnite ili za promjenu postavke vremena.
- 3 Pritisnite ponovo .

Rezultat: **OFF** i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto.



INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka ili , postavka vremena se poveća za 10 minuta. Ako se tipka drži pritisnuta, postavka vremena se brzo mijenja.

- 4 Za otkazivanje postavke tajmera pritisnite .

Rezultat: Postavljeno vrijeme i **OFF** nestaju s LCD zaslona. ☼ i dan u tjednu se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

- 1 Pritisnite za pokretanje.

Rezultat: Na LCD zaslonu se prikazuje **6:00** i trepće **ON**. ☼ i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



- 2 Pritisnite ili za promjenu postavke vremena.

- 3 Pritisnite ponovo **On**.

Rezultat: **ON** i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto.



INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka **Select** ili **Select**, postavka vremena se poveća za 10 minuta. Ako se tipka drži pritisnuta, postavka vremena se brzo mijenja.

- 4 Za otkazivanje postavke tajmera pritisnite **Cancel**.

Rezultat: Postavljeno vrijeme i **ON** nestaju s LCD zaslona. **⊕** i dan u tjednu se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

- 1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▶ 32] i "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▶ 32].

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje **OFF** i **ON**.

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Podesite kada...	Postupak
	6:00	jedinica radi.	Rad prestaje u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Rad počinje u 14:00.

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na zaslonu.

6.11.2 12 sati odbrojanje do isključivanja/uključivanja

Pokretanje/zaustavljanje odbrojanja 'OFF/ON timer' rada

- 1 Pritisnite i držite **Off** ili **On** oko 5 sekunda; kada **▲** počne treptati, otpustite tipku.

Rezultat:



Za 'OFF timer', pojavljuje se **1hr** na zaslonu i **OFF** trepće, **⊕** i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.



Za 'ON timer', pojavljuje se **1hr** na LCD zaslonu i **ON** trepće. **⊕** i dan u tjednu nestaju s LCD zaslona.

- 2 Pritisnite **Select** ili **Select** za promjenu postavke vremena. Vrijeme se može podesiti između 1~12 sati. Svakim pritiskom na tipku postavka vremena se povećava ili smanjuje za 1 sat.
- 3 Pritisnite **Off** ili **On** za potvrdu postavke.

Rezultat: **OFF** i/ili **ON** i podešeno vrijeme se prikazuju na LCD zaslonu. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto. Vrijeme prikazano na LCD zaslonu automatski će se odbrojati za 1 sat svakog proteklog sata.

Primjer: Ako je 'OFF timer' podešen na 3 sata, prikazano vrijeme mijenja se na sljedeći način: 3hr → 2hr → 1hr → prazno (ISKLJ.)

- 4 Da biste vratili postavku na 24 sata 'OFF/ON timer', ponovite korak 1 kada na početnom zaslonu **OFF** i/ili **ON** NE trepću.

5 Za otkazivanje postavke tajmera pritisnite Cancel.

Za kombiniranje načina prikaza vremena

Različiti načini prikaza (24 satno i 12 satno odbrojanje za 'OFF/ON timer') mogu se istovremeno koristiti za 'OFF timer' i 'ON timer'.

- 1 Za podešavanje, pogledajte "[Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada](#)" [▶ 32], "[Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada](#)" [▶ 32] i "[Pokretanje/zaustavljanje odbrojanja postupka 'OFF/ON timer'](#)" [▶ 33].

Primjer:

Prikaz	Trenutno vrijeme	Podesite kada...	Rad
OFF 3hr ON 6:00	22:00	jedinica radi.	- Staje u 1:00 (3 sata nakon sadašnjeg vremena) - Rad počinje u 6:00. (8 sati nakon sadašnjeg vremena)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Napomena: Ako je postavka vremenskog programatora aktivna, trenutno vrijeme se NE prikazuje na zaslonu.

6.12 Tjedni način rada

INFORMACIJA

Nemojte upotrebljavati postavku Tjedni tajmer istodobno s aplikacijom ONECTA tajmerom rasporeda. Obje su postavke neovisne jedna o drugoj. Koristite samo jednu od njih.

INFORMACIJA

Sljedeći postupak podešavanja odnosi se samo na bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučamo da izvršite tjedno podešavanje programatora vremena pomoću aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "[6.13 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN](#)" [▶ 38].

S ovim postupkom možete uštedjeti i do 4 postavke programatora vremena za svaki dan u tjednu.

Primjer: Kreirajte različite postavke od ponedjeljka do petka i različite postavke za vikende.

Dan u tjednu	Primjer postavki
Ponedjeljak Unesite do 4 postavke.	1 ON 25°C 2 OFF 8:30 3 ON 17:30 4 OFF 27°C 22:00
Utorak~Petak Koristite način kopiranja ako su postavke jednake kao i one za ponedjeljak.	1 ON 25°C 2 OFF 8:30 3 ON 17:30 4 OFF 27°C 22:00
Subota Nema podešavanja tajmera	—

Dan u tjednu	Primjer postavki
Nedjelja	

- **Postavke ON-ON-ON-ON.** Omogućava način rada po rasporedu i zadanoj temperaturi.
- **Postavke OFF-OFF-OFF-OFF.** Za svaki dan može se postaviti samo vrijeme isključivanja.

Napomena: Pazite da je bežični daljinski upravljač usmjeren prema unutarnjoj jedinici i provjerite čuje li se prijemni zvučni signal dok podešavate tjedni način rada.



INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "[5.5.1 Podešavanje sata](#)" [▶ 19].



INFORMACIJA

- Tjedni programator (Weekly timer) i programator uključivanja/isključivanja (ON/OFF timer) NE MOGU se koristiti istodobno. Rad OFF/ON vremenskog programatora ima prednost. Tjedni programator (Weekly timer) će prijeći u stanje čekanja, a **WEEKLY** će nestati sa zaslona. Kada je završeno podešavanje programatora uključivanja/isključivanja (OFF/ON timer), tjedni programator će postati aktivan.
- Pomoću tjednog programatora može se podesiti dan u tjednu, mod OFF/ON timer, vrijeme i temperatura (samo za mod ON timer). Ostale postavke se zasnivaju na prethodnim postavkama programatora uključivanja (ON timer).

6.12.1 Za podešavanje rada tjednog programatora

- 1 Pritisnite

Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu i broj rezervacije tekućeg dana.



- 2 Pritisnite ili za odabir dana u tjednu i broja rezervacije.
- 3 Pritisnite .

Rezultat: Dan u tjednu je zadan. **WEEKLY** i ON trepću.



- 4 Pritisnite ili da izaberete način rada.

Rezultat: Postavke će se mijenjati na sljedeći način:



Prikaz	Funkcija
ON	ON timer (programirano uključivanje)
OFF	OFF timer (programirano isključivanje)
Prazno	Briše rezervaciju

5 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Zadan je način rada programatora 'OFF/ON timer'. **WEEKLY** i vrijeme trepću.



Napomena: Pritisnite **Back** za povratak na prethodni zaslon. Ako se izabere prazno nastavite do koraka 9.

6 Pritisnite **Select** ili **Select** za biranje vremena. Vrijeme se može podesiti između 0:00~23:50 u razdobljima od 10 minuta.

7 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Vrijeme je podešeno i **WEEKLY** i temperatura trepću.



Napomena: Pritisnite **Back** za povratak na prethodni zaslon. Ako se izabere 'OFF timer' nastavite do koraka 9.

8 Pritisnite **Select** ili **Select** za odabir željene temperature.

Napomena: Zadana temperatura za tjedni programator se prikazuje samo kad se podešava način rada tjednog programatora.



INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10~32°C na bežičnom daljinskom upravljaču, međutim:

- u hlađenju i automatskom načinu rada, jedinica će raditi na minimalno 18°C čak i ako se podesi na 10~17°C;
- u postupku grijanja i automatskom načinu rada jedinica će raditi na maksimalno 30°C čak i ako se podesi na 31~32°C.

9 Pritisnite **Next**.

Rezultat: Temperatura i vrijeme su podešeni za programator 'ON timer'. Vrijeme je zadano za programator 'OFF timer'. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto.

Rezultat: Pojavit će se zaslon nove rezervacije.

10 Ponovite prethodni postupak da podesite drugu rezervaciju ili pritisnite **Daikin eye** da završite podešavanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje **WEEKLY**.

Napomena: Rezervacija se može kopirati s istim postavkama u neki drugi dan. Pogledajte odlomak ["6.12.2 Za kopiranje rezervacija"](#) [▶ 36].

6.12.2 Za kopiranje rezervacija


Rezervacija se može kopirati na neki drugi dan. Kopirat će se čitava rezervacija odabranog dana u tjednu.

1 Pritisnite **Daikin eye**.

2 Pritisnite **Select** ili **Select** za odabir tjedna koji se kopira.


3 Pritisnite **Copy**.

Rezultat: Kopirat će se rezervacija odabranog dana u tjednu.

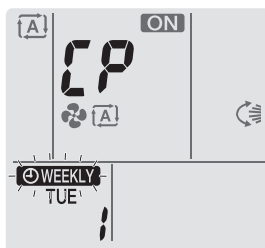

- 4 Pritisnite  ili  za odabir dana u koji se kopira.
- 5 Pritisnite .

Rezultat: Rezervacija se čitava kopira u odabrani dan i indikator "Daikin eye" svijetli narančasto.

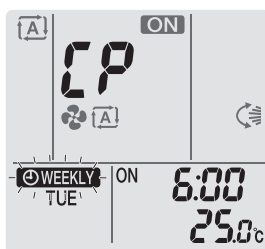

Napomena: Za kopiranje u još jedan dan ponovite postupak.

- 6 Pritisnite tipku  za završetak podešavanja.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje .

Napomena: Za mijenjanje postavki rezervacije nakon kopiranja pogledajte ["6.12.1 Za podešavanje rada tjednog programatora" \[▶ 35\]](#).

6.12.3 Za potvrdu rezervacija

Možete potvrditi ako su sve rezervacije podešene prema vašim potrebama.

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazat će se dan u tjednu i broj rezervacije tekućeg dana.



- 2 Pritisnite tipku  ili  za odabir dana u tjednu i broja rezervacije koja se potvrđuje i da vidite detalje rezervacije.

Napomena: Za mijenjanje postavki rezervacija, pogledajte ["6.12.1 Za podešavanje rada tjednog programatora" \[▶ 35\]](#).

- 3 Pritisnite tipku  za izlaz iz načina potvrđivanja.

6.12.4 Za isključivanje i ponovno uključivanje tjednog programatora - 'Weekly timer'

- 1 Za isključivanje tjednog programatora pritisnite  dok se  prikazuje na zaslonu.

Rezultat:  nestaje sa LCD zaslona i indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

- 2 Za ponovno uključivanje tjednog programatora, pritisnite ponovo tipku .

Rezultat: Koristit će se posljednja rezervacija.

6.12.5 Za brisanje rezervacija

Za brisanje pojedinačne rezervacije

Upotrijebite ovu funkciju ako želite obrisati postavke samo jedne rezervacije.

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazat će se dan u tjednu i broj rezervacije.

- 2 Pritisnite  ili  za izbor dana u tjednu koji će se brisati.

- 3 Pritisnite .

Rezultat: , ON i OFF trepću.

- 4 Pritisnite  ili  i izaberite "prazno".

Rezultat: Postavke će se mijenjati na sljedeći način:



- 5 Pritisnite .

Rezultat: Izabrana rezervacija je izbrisana.

- 6 Pritisnite  za izlaz.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Brisanje rezervacije za svaki dan u tjednu

Upotrijebite ovu funkciju ako želite obrisati sve postavke rezervacije za jedan dan u tjednu. Ona se može koristiti tijekom potvrđivanja ili zadavanja rezervacija.

- 1 Pritisnite .

- 2 Pritisnite  ili  za izbor dana u tjednu koji će se brisati.

- 3 Držite pritisnuto  približno 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za odabrani dan su uklonjene.

- 4 Pritisnite  za izlaz.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Za brisanje svih rezervacija

Upotrijebite ovu funkciju ako želite odjednom obrisati sve rezervacije za sve dane u tjednu. Ovaj postupak se NE MOŽE koristiti tijekom zadavanja rezervacija.

- 1 Držite tipku  pritisnuto 5 sekundi tijekom podrazumijevanog zaslona.


Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

6.13 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

Napomena: Ako je potrebno SSID broj i KEY (šifra) se nalaze na jedinici. Jedinica se isporučuje s dodatnom naljepnicom s SSID brojem i lozinkom, pričvršćenom na kućištu.

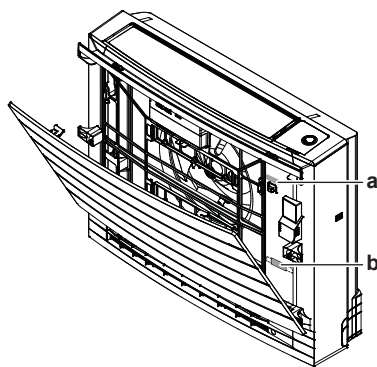

- a Naljepnica sa SSID brojem, lozinkom i šifrom
- b Dodatna naljepnica sa SSID brojem, lozinkom i šifrom

6.13.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

6.13.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA

- 1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".
- 2 Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.



INFORMACIJA

Kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju ONECTA na svoj mobilni telefon ili tablet skenirajte QR kôd:



6.13.3 Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za spajanje bežičnog adaptera na vaš 'pametni' uređaj.

- **Spojite bežični LAN izravno na vaš 'pametni' uređaj.**
- **Spojite bežični LAN na vašu kućnu mrežu.** Bežični LAN će komunicirati s vašim 'pametnim' uređajem u vašoj kućnoj mreži koristeći modem, ruter ili sličan uređaj.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte app.daikineurope.com.

- 1 Zaustavite rad uređaja prije uspostavljanja bežične veze.
- 2 Upotrijebite bežični daljinski upravljač da biste izabrali izbornik postavki za bežični LAN.


Napomena: Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemuniku infracrvenog signala na jedinici.

Izbornik	Opis
1	Provjera stanje veze
2	Spajanje pomoću WPS tipke
3	Spajanje pomoću SSID i KEY brojeva
4	Vraćanje na tvorničke postavke
oFF	Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN isključeno

Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

- Na početnom zaslonu, pritisnite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.


Rezultat: SP se pojavljuje na zaslonu. 1 trepće.

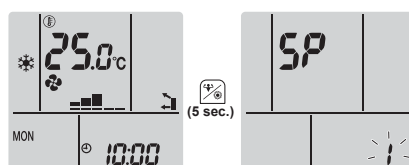

- Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

Rezultat: 1 trepće.

- Pogledajte indikator 'Daikin eye'.

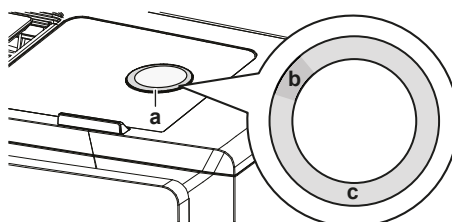

- a Daikin eye (Daikinovo "oko")
- b Djelomično zeleno
- c Crveno, narančasto, plavo ili bijelo

Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između djelomično zelene i...	...tada je bežični adapter...
crvena	nije spojen
narančasta	radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS tipke; vidi "Za spajanje sa WPS tipkom" [▶ 41].
plavo	- povezan je s kućnom mrežom putem SSID + KEY. - ili - povezan je s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerniku.
bijela	isklj.

- Pritisnite tipku  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni zaslon.

Za spajanje bežičnog LAN-a na vašu kućnu mrežu

Moguće je spojiti bežični adapter na vašu kućnu mrežu koristeći:

- WPS tipka (Wi-Fi Protected Setup) na ruteru (ako postoji),

- SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) - nalaze se na jedinici.

Za spajanje sa WPS tipkom

- 1 Na početnom zaslonu, pritisnite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

Rezultat: SP se pojavljuje na zaslonu. 1 trepće.

- 2 Pritisnite  da promijenite SP izbornik u 2.



- 3 Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

Rezultat: 2 trepće. Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između narančaste i djelomično zelene.

- 4 Pritisnite WPS tipku na vašem komunikacijskom uređaju (npr. ruteru) unutar približno 1 minute. Pogledajte u priručnik vašeg komunikacijskog uređaja.

Rezultat: Ako je povezivanje uspješno, boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između plave i djelomično zelene.



INFORMACIJA

Ako veza s vašim ruterom nije moguća, pokušajte postupak "[Za spajanje koristeći SSID i KEY broj](#)" [▶ 41].

- 5 Pritisnite tipku  za izlaz iz izbornika.


Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni zaslon.

Za spajanje koristeći SSID i KEY broj

- 1 Na početnom zaslonu, pritisnite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

Rezultat: SP se pojavljuje na zaslonu. 1 trepće.

- 2 Pritisnite  da promijenite SP izbornik u 3.

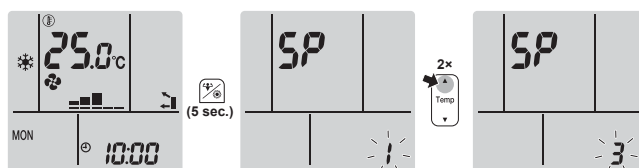

- 3 Pritisnite  za potvrđivanje izbora.

Rezultat: 3 trepće. Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između crvene i djelomično zelene.

- 4 Otvorite aplikaciju ONECTA na vašem pametnom uređaju i slijedite korake na zaslonu.

Rezultat: Ako je povezivanje uspješno, boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između plave i djelomično zelene.

- 5 Spojite vaš pametni uređaj na istu kućnu mrežu kao i jedinica.

- 6 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni zaslon.

Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane


Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:

- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj.
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

- 1 Na početnom zaslonu, pritisnite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

Rezultat: SP se pojavljuje na zaslonu. *I* trepće.

- 2 Pritisnite  da promijenite SP izbornik u *R*.

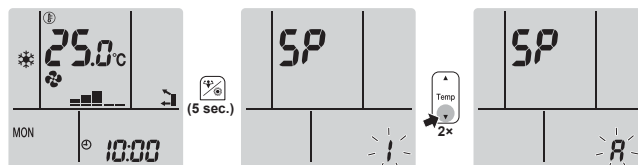

- 3 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

Rezultat: *R* trepće. Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

- 4 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni zaslon.

Za isključivanje bežične LAN veze

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

- 1 Na početnom zaslonu, pritisnite  najmanje 5 sekunda dok uređaj nije uključen.

Rezultat: SP se pojavljuje na zaslonu. *I* trepće.

- 2 Pritisnite  da promijenite SP izbornik u *oFF*.



- 3 Držite pritisnuto  najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.


Rezultat: *oFF* trepće. Komunikacija je isključena.

- 4 Pritisnite  za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni zaslon.

6.14 O višestrukom sustavu

U višestrukom (Multi) sustavu, 1 vanjska jedinica priključena je na više unutarnjih jedinica. **Primjer:**

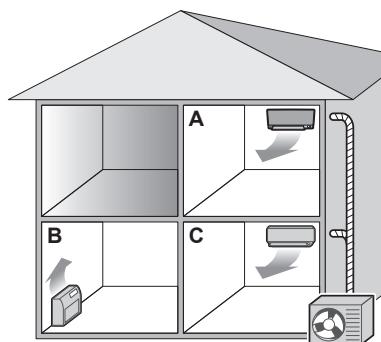

6.14.1 Podešavanje prioritetne prostorije

Postavka prioritetne prostorije zahtijeva početno programiranje tijekom postavljanja. Molimo, obratite se za pomoć svom lokalnom Daikin dobavljaču.

Kada podešavanje za prioritetnu prostoriju nije aktivno ili nije prisutno

Kada radi više od 1 unutarnje jedinice, prioritet ima jedinica koja je najprije uključena. Podesite ostale jedinice na isti način rada. U protivnom, one će ući u pripremi način rada (standby), a indikator 'Daikin eye' će treptati (to NE znači kvar).

Iznimke: Ako je jedinica koja je najprije uključena podešena na **samo ventilator**, a a zatim je u drugoj prostoriji podešen način rada **grijanje**, prioritet će biti dan jedinici podešenoj na grijanje. Prva jedinica će ići u pripremi način rada (standby) a indikator 'Daikin eye' će treptati.



INFORMACIJA

- Načini rada 'hlađenje', 'sušenje' i 'samo ventilator' mogu se upotrebljavati istovremeno.
- Automatski način rada sam bira hlađenje ili grijanje, ovisno o temperaturi prostorije i postavci temperature. Ako je izabran automatski način rada za sve jedinice, sve će jedinice raditi u načinu jedinice koja je prva bila uključena.

Prioritet kod tihog rada vanjske jedinice - 'Outdoor unit quiet'

Pogledajte odlomak "6.9.2 Tihi rad vanjske jedinice" [► 30].

- Podesite Tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama koristeći bežične daljinske upravljače jedinica.
- Za ukidanje Tihog rada vanjske jedinice, možete bežičnim daljinskim upravljačem zaustaviti rad u 1 prostoriji.

Rezultat: Rad će se zaustaviti u svim prostorijama. će ostati na zaslonu drugih bežičnih daljinskih upravljača.

- Za uklanjanje simbola s drugih bežičnih daljinskih upravljača, zaustavite Tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama zasebno.

Rezultat: Simbol će nestati.

Kada je aktivna postavka za prioritetnu prostoriju

Možete izabrati različiti način rada za svaku prostoriju.

Primjer: Prostorija A ima prioritet, izabran je postupak hlađenja.

Način rada u prostoriji B i C	Status prostorija B i C
Hlađenje, sušenje ili samo ventilator	Zadržava se trenutni način rada

Način rada u prostoriji B i C	Status prostorija B i C
Grijanje	Stanje mirovanja (standby). Rad ponovo počinje kada prostorija A prestane raditi.
Automatsko	Ako se postupak hlađenja nastavi. Ako jedinice grijanja uđu u mod čekanja (standby). Rad ponovo počinje kada prostorija A prestane raditi.

Prioritet tijekom rada s velikom snagom (Powerful)

Primjer: Prostorija A ima prioritet. Prostorije B i C rade.

- 1 Podesite rad s velikom snagom (Powerful) u prostoriji A.

Rezultat: Kapacitet u prostoriji A je povećan. Efikasnost hlađenja ili grijanja u prostorijama B i C može biti neznatno smanjena.

Prioritet kod tihog rada vanjske jedinice - 'Outdoor unit quiet'

Primjer: Prostorija A ima prioritet.

- 2 Podesite Tihi rad vanjske jedinice na jednoj jedinici.

Rezultat: Sve jedinice odjednom ulaze u Tihi rad vanjske jedinice.

6.14.2 Night quiet (tihi noćni) način rada

Tihi noćni način rada zahtijeva početno programiranje tokom postavljanja. Molimo, obratite se za pomoć svom dobavljaču. To smanjuje radne šumove vanjske jedinice tijekom noći smanjenjem efikasnosti hlađenja.

Tihi rad noću se aktivira kada temperatura padne za $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ispod najviše temperature zabilježene toga dana.

6.14.3 Zaključavanje načina rada hlađenja/grijanja u 'Multi-sustavu'

Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje može se podesiti putem Multi vanjske jedinice. Molimo, obratite se za pomoć svom lokalnom Daikin dobavljaču. Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje prisilno stavlja jedinicu u način rada hlađenja ili grijanja. Aktivirajte ovu funkciju ako želite sve unutarnje jedinice spojene u 'Multi-sustav' podesiti na 1 način rada.



INFORMACIJA

Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje NE MOŽE se aktivirati zajedno s postavkom prioritetne prostorije.

7 Štednja energije i optimalan rad



INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostaviti će se prethodno izabrani način rada.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



NAPOMENA

NEMOJTE stavljati ispod unutrašnje i/ili vanjske jedinice ništa što bi se moglo smočiti. U protivnom, kondenzacija na jedinici ili rashladnim cijevima, nečistoća filtra za zrak ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i smočiti ili oštetiti predmete koji se nalaze ispod.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.



UPOZORENJE

Pazite da svi ventilacijski otvori budu slobodni od zapreka.



OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

Obratite pažnju na slijedeće mjere opreza kako biste osigurali da sustav pravilno radi.

- Spriječite da izravno sunčevo svjetlo ulazi u prostoriju tokom hlađenja, zavjesama ili žaluzinama.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Često prozračujte. Duže korištenje zahtijeva posvećivanje posebne pažnje provjetravanju.
- Držite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak će strujati van iz prostorije i smanjivati učinak hlađenja ili grijanja.
- Pazite da prostoriju NE rashladite ili zagrijete prekomjerno. Održavanje temperature na umjerenoj razini pomaže u štednji energije.
- NIKADA ne stavljajte predmete blizu izlaznog ili ulaznog otvora za zrak na jedinici. To može prouzročiti smanjeni učinak grijanja/hlađenja ili zaustaviti rad uređaja.
- Isključite prekidač kada jedinicu NE koristite u dužim razdobljima. Ako je prekidač postavljen na uključeno, jedinica troši struju. Da biste osigurali nesmetan rad uređaja, uključite prekidač 6 sati prije puštanja uređaja u rad.
- Jedinica se može znojiti kada je vlaga veća od 80% ili kada je izlazni otvor izljeva začepljen.

- Za udoban okoliš pravilno podesite temperaturu prostorije. Izbjegavajte pretjerano grijanje ili hlađenje. Uzmite u obzir da je potrebno neko vrijeme da sobna temperatura postigne vrijednost zadane temperature. Razmislite o upotrebi mogućnosti podešavanja timera.
- Podesite smjer strujanja zraka da se izbjegne skupljanje hladnog zraka na podu ili toplog zraka ispod stropa. (Gore prema stropu tijekom hlađenja ili sušenja, a tijekom grijanja ga usmjerite prema dolje.)
- Izbjegavajte izravno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.
- Da bi se štedjela energija, podesite sustav da radi unutar preporučenog raspona temperature (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grijanje).

8 Održavanje i servisiranje

8.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

Ovisno o važećim propisima, mogu se zahtijevati periodične provjere curenja rashladnog sredstva. Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675



NAPOMENA

Primjenjivo zakonodavstvo o **fluoriranim stakleničkim plinovima** propisuje da se punjenje rashladnog sredstva jedinice mora navesti u težini i ekvivalentu CO₂.

Formula za izračun količine u tonama ekvivalenta CO₂: vrijednost GWP rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg]/1000

Za više informacija obratite se svom instalateru.



NAPOMENA

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. U slučaju kada je jedinica opremljena osjetnikom curenja rashladnog sredstva, UKLJUČITE električno napajanje odmah nakon čišćenja kako bi se uspostavila funkcija detekcije.

Samo za CVXM-B i FVXM-B:

**OPREZ**

Prilikom zamjene osjetnika curenja rashladnog sredstva R32, zamijenite ga senzorom koji je naveo proizvođač (pogledajte popis rezervnih dijelova).

**UPOZORENJE**

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

**OPREZ**

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.

Na unutarnjoj jedinici mogu se nalaziti sljedeći specijalni simboli:

Simbol	Objašnjenje
	Prije servisiranja izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog kruga ili električnim komponentama.

8.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

**UPOZORENJE**

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu. U slučaju kada je jedinica opremljena osjetnikom curenja rashladnog sredstva, UKLJUČITE električno napajanje odmah nakon čišćenja kako bi se uspostavila funkcija detekcije.

**NAPOMENA**

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 40°C. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.

- 1 Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

8.3 Kako očistiti prednju ploču

**UPOZORENJE**

NEMOJTE da se unutarnja jedinica ovlaži. **Moguća posljedica:** Električni udar ili požar.

**NAPOMENA**


- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 50°C. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenje.
- NEMOJTE trljati žustro dok perete krilca vodom. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.

Prednju ploču možete skinuti radi čišćenja.


**OPREZ**

Budite oprezni pri otvaranju prednje ploče i njenim rukovanjem; oštar rub prednje ploče može uzrokovati ozljede.

- 1 Gurnite oba klizača u smjeru strelica sve dok čujno ne uskoče.

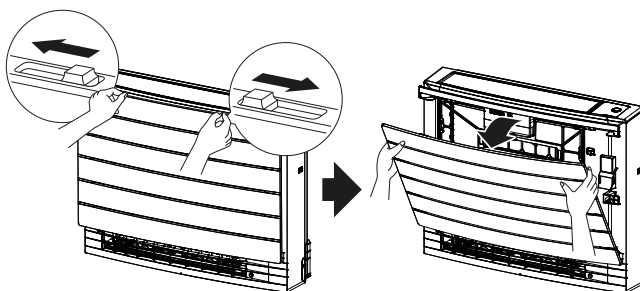

- 2 Otvorite prednju ploču i oslobodite uzicu.

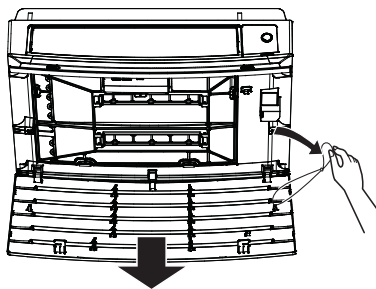

- 3 Skinite prednju ploču.
- 4 Obrišite mekom krpom namočenom u vodi.
- 5 Nakon pranja pustite da se suši u sjeni.
- 6 Za ponovnu ugradnju i zatvaranje prednje ploče pogledajte "8.10 Kako prednju ploču vratiti na mjesto" [▶ 53].


8.4 O filtrima za zrak

Ako jedinica radi sa zamazanim filtrima to znači da filter:

- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabije grijanje/hlađenje,
- uzrokuje neugodan miris.


8.5 Uklanjanje filtera

- 1 Skinite prednju ploču. Pogledajte odlomak "8.3 Kako očistiti prednju ploču" [▶ 49].
- 2 Pažljivo uklonite jezičke filtra za zrak s kopči (a) sa strana. Uхватite filter za njegov gumb (b) i otkopčajte jezičac filtra od kopče (c) na vrhu. Povucite filter gore da izvadite jezičke filtra iz kopči na dnu (d).

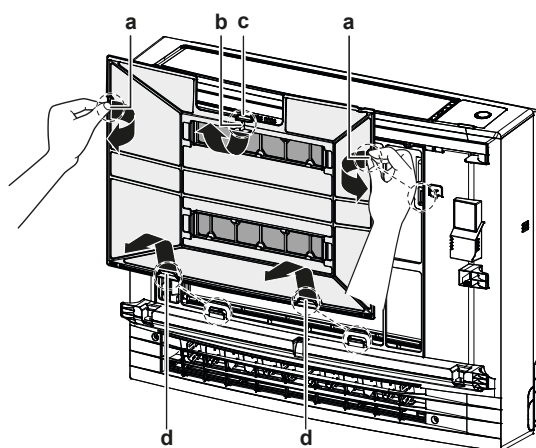


- a Jezički za kopče sa strane
- b Gumb filtra
- c Jezičac za kopču na vrhu
- d Jezički za kopče na dnu

- 3 Izvadite oba filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa iz kopči (4 na svakom).

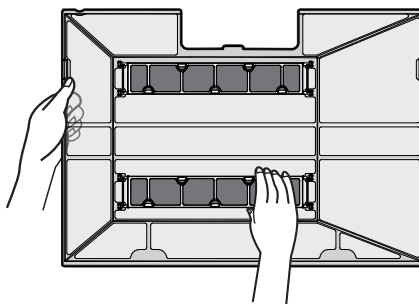

8.6 Za čišćenje filtra zraka

- 1 Operite filter za zrak vodom ili ga očistite usisavačem prašine.

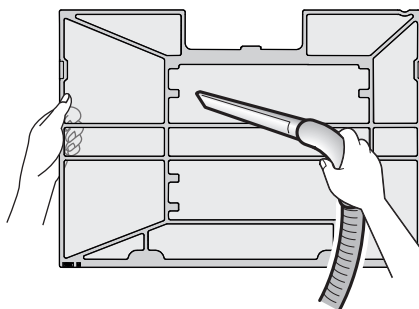

INFORMACIJA

- Ako se prašina NE skida lako, operite ih neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Preporučuje se čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.


8.7 Čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa



INFORMACIJA

Filtar čistite vodom svakih 6 mjeseci.

- 1 Uklonite prašinu sa filtra usisivačem za prašinu.

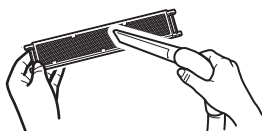

- 2 Namačite filter 10 do 15 minuta u toploj vodi. NEMOJTE vaditi filter iz okvira.



- 3 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u sjeni. NEMOJTE žmikati filter pri odstranjivanju vode.


8.8 Zamjena filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa



INFORMACIJA

Zamijenite filter svake 3 godine.

- 1 Izvadite filter iz jezičaca na okviru filtra i zamijenite filter novim.

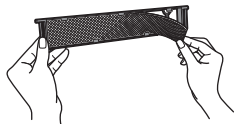


INFORMACIJA


- NEMOJTE baciti okvir filtra i ponovo ih upotrijebite.
- Stari filter odlažite kao negorivi otpad.

8.9 Vraćanje filtera na mjesto

- 1 Izvadite oba filtera od titanovog apatita za uklanjanje mirisa iz kopči (4 na svakom).

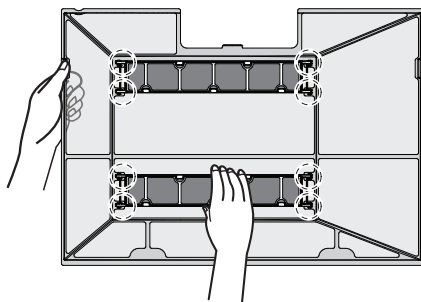


- 2 Umetnite jezičce filtra u kopče na dnu (d). Uхватите filter za njegov gumb (b) i umetnite jezičac filtra u kopču (c) na vrhu. Umetnite jezičce filtra za zrak u kopče (a) sa strane. Pazite da je filter pravilno učvršćen na svim mjestima.

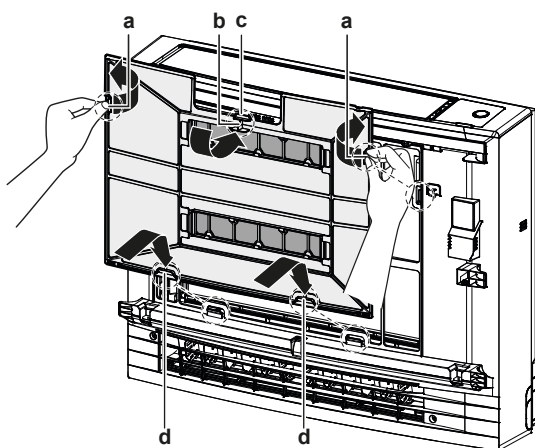


- a Jezičci za kopče sa strane
- b Gumb filtra
- c Jezičac za kopču na vrhu
- d Jezičci za kopče na dnu

8.10 Kako prednju ploču vratiti na mjesto


- 1 Umetnite prednju ploču u utore na jedinici (3 mjesta) i pričvrstite uzicu.

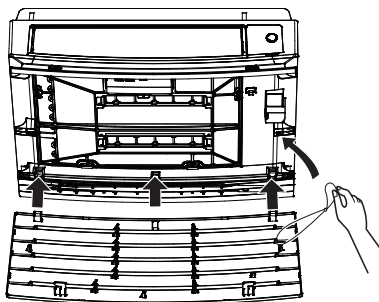

- 2 Zatvorite prednju ploču i gurajte oba klizača dok čujno ne uskoče.

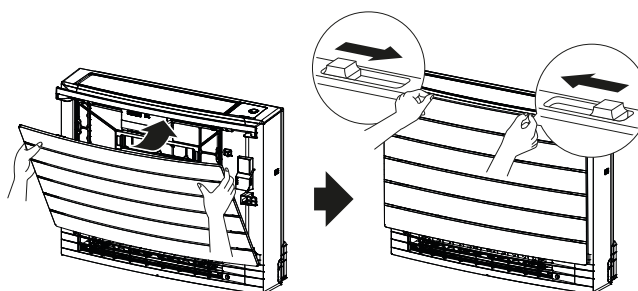

- 3 Pritisnite bočne strane prednje ploče kako biste bili sigurni da je prednja ploča čvrsto fiksirana.

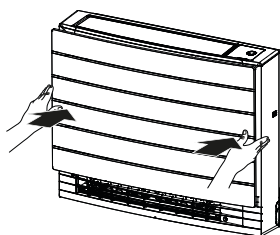

8.11 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu u načinu '**Samo ventilator**' na nekoliko sati za isušivanje unutrašnjosti unutarnje jedinice.

- 1 Pritisnite **Mode** i odaberite način rada .
- 2 Pritisnite  i pustite uređaj u rad.
- 3 Nakon prestanka rada, ISKLJUČITE prekidač električnog napajanja.
- 4 Očistite filtre za zrak i ponovo ih namjestite u originalne položaje.
- 5 Izvadite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.



INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se vašem zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uvjetima rada, unutrašnjost klima uređaja može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. Posljedica toga je slabija učinkovitost.

9 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.



UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.



UPOZORENJE

U slučaju kada je jedinica opremljena osjetnikom curenja rashladnog sredstva, isključite jedinicu koristeći samo tipku UKLJ./ISKLJ. na korisničkom sučelju.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Zaustavite rad.
Sklopka za rad NE radi ispravno.	Isključite napajanje.
Svjetlo indikatora 'Daikin eye' trepće i vi možete bežičnim daljinskim upravljačem provjeriti kôd greške. Za prikaz koda greške pogledajte "9.3 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka" [▶ 59].	Obavijestite vašeg instalatera i prijavite kôd greške.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljedećim postupkom.

Kvar	Mjere
Ako sustav uopće NE radi.	- Provjerite je li nestalo struje. Čekajte da struja dođe. Ako do nestanka struje dođe za vrijeme rada, sustav se automatski ponovo pokreće čim struja dođe. - Provjerite je li pregorio osigurač ili je iskočila zaštitna sklopka. Promijenite osigurač ili ponovo podesite prekidač. - Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
Sustav iznenada prestaje raditi.	- Provjerite da dovod i odvod zraka unutarnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim zaprekama. Uklonite zapreke i omogućite slobodno strujanje zraka. - Klima uređaj može prestati raditi uslijed naglog velikog kolebanja napona kao mjera zaštite sustava. On automatski ponovo počinje raditi nakon otprilike 3 minute.

Kvar	Mjere
Sustav radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno.	- Provjerite postavke brzine strujanja zraka. Pogledajte odlomak "6.4 Brzina strujanja zraka" [▶ 24]. - Provjerite podešenost temperature. Pogledajte odlomak "6.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature" [▶ 23]. - Provjerite je li postavka smjera strujanja zraka dobra. Pogledajte odlomak "6.5 Smjer strujanja zraka" [▶ 24]. - Provjerite da dovod i odvod zraka unutarnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim zaprekama. Uklonite zapreke i omogućite slobodno strujanje zraka.
Sustav radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno (zrak NE puše iz jedinice).	- Klima uređaj se možda zagrijava u pripremi za postupak grijanja. Pričekajte 1 do 4 minute. - Jedinica možda radi u načinu odleđivanja.
Sustav radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno (zrak puše iz jedinice).	- Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni. Očistite filtre za zrak. Vidi "8 Održavanje i servisiranje" [▶ 47]. - Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni. Zatvorite vrata i prozore da spriječite propuh. - Provjerite da li jedinica radi u načinu 'Econo'. Pogledajte odlomak "6.9.1 ECONO rad" [▶ 30]. - Provjerite nalazi li se neposredno pored unutarnje jedinice neki namještaj. Uklonite namještaj.
Tokom rada događa se neuobičajeno funkcioniranje.	Klima uređaj može imati kvar zbog munja ili radio valova. Okrenite sklopku u položaj OFF i vratite u položaj ON.
Unutarnja jedinica NE prima signal od bežičnog daljinskog upravljača.	- Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača. - Sa sigurnošću utvrdite da predajnik NIJE izložen izravnom sunčevom svjetlu. - Provjerite ima li u prostoriji fluorescentnih svjetiljki elektroničkog tipa paljenja. Obratite se vašem trgovcu.
Zaslon bežičnog daljinskog upravljača je prazan ili prikazuje  .	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
Vi možete provjeriti kôd greške na korisničkom sučelju (bežični daljinski upravljač).	Obratite se svom lokalnom dobavljaču. Pogledajte "9.3 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka" [▶ 59] za postupak kako provjeriti kodove greške i detaljan popis kodova grešaka.
Ostali električni uređaji počinju s radom.	Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge električne uređaje, premjestite te uređaje dalje i obratite se vašem zastupniku.

Primjenjivo samo za jedinice s osjetnikom curenja rashladnog sredstva:

Kvar	Mjere
Ventilator se okreće čak i kada je jedinica isključena. (lampica OPERATION trepće)	Osjetnik curenja rashladnog sredstva počinje raditi: - Ako se na korisničkom sučelju (bežični daljinski upravljač) prikazuje kôd greške "RD", možda curi rashladno sredstvo. Provjetrite prostoriju i obratite se vašem trgovcu. - Ako se kôd greške "RD" NE prikazuje na korisničkom sučelju (bežični daljinski upravljač), nema curenja rashladnog sredstva ili se detekcija još uvijek odvija. Ako nije detektirano curenje, ventilator će se automatski isključiti nakon par minuta.
Jedinica ne grije ili ne hladi, a postavka ventilatora je podešena na "Jaki protok zraka". (lampica OPERATION trepće)	
Ventilator unutarnje ili vanjske jedinice se okreće čak i kada je jedinica isključena.	
Na korisničkom sučelju (bežični daljinski upravljač) se prikazuje kôd greške "RD".	
Čuje se stalni ton upozorenja i na korisničkom sučelju (bežični daljinski upravljač) se prikazuje kôd greške RD	Osjetnik curenja rashladnog sredstva počinje raditi: Potvrđeno curenje rashladnog sredstva. Provjetrite prostoriju i obratite se vašem trgovcu.
Na korisničkom sučelju se prikazuje kôd greške "EH".	
	- Neispravnost osjetnika curenja rashladnog sredstva. - Kabel osjetnika curenja rashladnog sredstva je prekinut. - Spoj kabela osjetnika curenja rashladnog sredstva nije dobar. - Neispravnost glavne tiskane pločice. Obratite se vašem trgovcu.
Samo za 'Multi' kombinacije: Jedinica NE radi (indikator rada trepće), prikazuje se kôd greške "UH"	Možda je otkriveno curenje rashladnog sredstva na drugoj povezanoj jedinici s osjetnikom curenja. Provjerite na svim povezanim CVXM i FVXM jedinicama ima li greške RD ili EH.

Kodovi grešaka za osjetnik curenja rashladnog sredstva

Oznaka koda se mijenja kao što je dolje prikazano.

Glavni kôd	Sadržaj
RD	Detekcija curenja rashladnog sredstva.
EH	Nenormalnost osjetnika curenja rashladnog sredstva.

**INFORMACIJA**

Za isključivanje zvučnog signala (neprekidni ton upozorenja) u slučaju otkrivanja curenja rashladnog sredstva, držite pritisnuto **Cancel** 5 sekundi.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

9.1 Otklanjanje smetnji za bežični LAN

Sljedeća tablica daje kratak opis kako otklanjati neke smetnje. Ako nijedno od sljedećih rješenja ne riješi problem, idite na app.daikineurope.com za više informacija i čestih pitanja.

Problem	Mjere
Povezivanje s bežičnim LAN-om nije moguće ('Daikin eye' NE trepće tijekom podešavanja bežične LAN veze).	- Pokušajte rukovati jedinicom putem bežičnog daljinskog upravljača. - Provjerite je li uključeno električno napajanje. - Isključite jedinicu, a zatim ju ponovo uključite.
Bežični LAN se NE vidi na preglednom zaslonu jedinice (Početni zaslon) nakon što je WLAN adapter konfiguriran (WPS opcija).	- Sa sigurnošću utvrdite da je bežični LAN dovoljno blizu komunikacijskog uređaja. - Provjerite je li komunikacija u redu. - Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu kao i bežični LAN. - Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" [► 42].
Bežični LAN se NE vidi na popisu dostupnih Wi-Fi mreža na pametnom uređaju (Opcija pristupne točke).	- Pokušajte prebacivati između pristupne točke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1~13. - Provjerite je li komunikacija u redu. - Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" [► 42].
Vrijednost unutarnje/vanjske temperature koju prikazuje aplikacija ONECTA razlikuje se od vrijednosti koju su izmjerili drugi uređaji.	- Aplikacija ONECTA prikazuje unutarnju/vanjsku temperaturu samo za okolinu unutarnje/vanjske jedinice. - Izmjerena temperatura ostalih uređaja može se razlikovati zbog različitih uvjeta oko jedinice (npr. izravna sunčeva svjetlost, akumulacija mraza ...) - Temperatura prikazana u aplikaciji ONECTA samo je informativna.

9.2 Simptomi koji NISU neispravnost sustava

Slijedeći simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:

9.2.1 Simptom: Temperatura struje zraka NIJE dovoljno visoka tijekom postupka 'Grijanje plus'

- Kada je vanjska temperatura niska i padne ispod točke smrzavanja, temperatura struje zraka može biti nedovoljna.
- Za vrijeme rada u više soba s više jedinica povezanih s jednom vanjskom, temperatura ispuštenog zraka možda neće moći postići dovoljnu vrijednost.

9.2.2 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda

- Taj zvuk uzrokuje rashladno sredstvo koje teče u klima uređaju.
- Taj zvuk može nastati kada voda teče iz jedinice tijekom postupka hlađenja ili sušenja.

9.2.3 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Taj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka rashladnog sredstva kroz klima-uređaj (npr. kod prelaska sa hlađenja na grijanje).

9.2.4 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja

Taj zvuk nastaje kada se klima uređaj blago širi ili skuplja uslijed promjena temperature.

9.2.5 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja

Taj zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tijekom postupka odleđivanja.

9.2.6 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu

Taj zvuk nastaje kada rade upravljački ventili hlađenja ili se čuju električni dijelovi.

9.2.7 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Taj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. odsisni ventilator, napa) dok su vrata i prozori prostorije zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite vanjski uređaj.

9.2.8 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica)

- Kada je tijekom hlađenja velika vlažnost (u prostorijama s česticama ulja i prašine). Ako je unutrašnjost unutarnje jedinice izuzetno prljava, distribucija temperature u prostoriji postaje neujednačena. Preporučuje se čišćenje unutrašnjosti unutarnje jedinice. Obratite se svom dobavljaču za pojedinosti o čišćenju jedinice. Taj postupak zahtjeva stručnu osobu.
- Kada se klima-uređaj prebacuje na postupak grijanja, nakon postupka odmrzavanja. Vлага koju proizvodi odleđivanje postaje para i izlazi.

9.2.9 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise

Uređaj može apsorbirati mirise iz prostorija, namještaja, cigareta, itd. i zatim ih ponovo izbacivati.

9.2.10 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Nakon prestanka rada.** Ventilator vanjske jedinice se nastavlja okretati daljnjih 30 sekundi zbog zaštite sustava.
- **Dok klima uređaj nije uključen.** Ako je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski se ventilator počinje okretati zbog zaštite sustava.

9.2.11 Simptom: Brzina ventilatora NE odgovara zadanoj vrijednosti

- Tijekom rada hlađenja u 'Multi-sustavu', unutarnja jedinica može promijeniti brzinu ventilatora u visoku bez obzira na korisničku postavku, radi odmrzavanja izmjenjivača topline unutarnje jedinice.
- Tijekom tihog rada unutarnje jedinice, kada su i vanjska i unutarnja temperatura okoline vrlo visoke, unutarnja jedinica povećava brzinu ventilatora kako bi zaštitila sustav.

9.2.12 Simptom: Postavka ventilatora tijekom isključenja termostata (funkcija održavanja suhoće) razlikuje se od postavke u aplikaciji ONECTA

Ako se postavka ventilatora tijekom isključenja termostata (funkcija održavanja suhoće) promijeni samo pomoću aplikacije ONECTA, postavka će biti poništena bežičnim daljinskim upravljačem.

9.3 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka

Dijagnoza kvara pomoću bežičnog daljinskog upravljača

Ako s jedinicom dođe do problema možete prepoznati kvar provjerom koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti protumjere prije poništavanja kôda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

**INFORMACIJA**

U servisnom priručniku pogledajte:

- Cjelovit popis kôdova grešaka
- Više smjernica za rješavanje problema za svaku pogrešku

Za provjeru koda greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača

- 1 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite **Cancel** oko 5 sekunda.

Rezultat: trepće u polju prikaza postavke temperature.

- 2 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite **Cancel** ponovo sve dok se ne čuje postojani zvučni signal.

Rezultat: Kôd se sada prikazuje na zaslonu.

**INFORMACIJA**

- Kratki pisak i 2 uzastopna piska označavaju neodgovarajuće kodove.
- Za poništavanje prikazanog koda, držite tipku **Cancel** 5 sekunda. Kôd će također nestati sa zaslona i ako tipku NE pritisnete unutar 1 minute.

Sustav

Kôd greške	Opis
00	Normalno
U0	Nedostatak rashladnog sredstva
U2	Otkriven previsok napon
U3	Neispravan prijenos
U4	Greška prijenosa signala (između unutarnje i vanjske jedinice)
UR	Kombinirana greška unutarnje/vanjske jedinice
UH	Neispravnost sustava

Unutarnja jedinica

Kôd greške	Opis
R0	Detekcija curenja rashladnog sredstva ^(a)
R1	Neispravna tiskana pločica unutarnje jedinice
R5	Zaštita od zaleđivanja ili kontrola visokog tlaka
R6	Neispravan motor ventilatora (DC motor)
RR	Greška jedinice Streamer
EH	Nenormalnost osjetnika curenja rashladnog sredstva ^(a)
E4	Neispravan termistor unutarnjeg izmjenjivača topline
E9	Neispravan termistor za sobnu temperaturu
EE	Greška osjetnika vlage

^(a) Primjenjivo samo za jedinice s osjetnikom curenja rashladnog sredstva.

Vanjska jedinica

Kôd greške	Opis
ER	Neispravnost 4-smjernog ventila
E1	Neispravna tiskana pločica vanjske jedinice
E3	Pokretanje visokotlačne sklopke (HPS)
E5	Aktiviranje zaštite (kompresora) od preopterećenja
E6	Blokada kompresora
E7	Blokada DC ventilatora
F3	Nadzor temperature cijevi za kondenzat
F6	Nadzor visokog tlaka (u modu hlađenja)
H0	Neispravnost osjetnika sustava kompresora
H3	Neispravnost visokotlačne sklopke (HPS)
H6	Neispravnost osjetnika položaja

Kôd greške	Opis
H8	Greška na osjetniku DC napona / struje
H9	Neispravan termistor za vanjsku temperaturu
J3	Neispravan termistor cijevi za kondenzat
J6	Neispravan termistor vanjskog izmjenjivača topline
J8	Neispravnost termistora cijevi za tekućine (krug rashladnog sredstva i drugi)
L3	Greška grijanja električnih dijelova
L4	Porast temperature lamela radijatora
L5	Iznenadno preopterećenje invertera (DC)
P4	Neispravan termistor lamela radijatora
F8	Greška unutarnje temperature kompresora

10 Zbrinjavanje otpada



NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

11 Rječnik

DHW = kućna vruća voda (KVV)

Vruća voda za upotrebu u kućanstvu u svim vrstama zgrada.

LWT = temperatura izlazne vode

Temperatura vode na izlaznom priključku vode jedinice.

Zastupnik

Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlašteni instalater

Tehnički obučena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Važeći zakoni

Sve međunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i važeći za određeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje

Kvalificirana tvrtka koja može obaviti ili koordinirati potreban servis proizvoda.

Priručnik za postavljanje

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se uređaj postavlja, podešava i održava.

Priručnik za rukovanje

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se rukuje uređajem.

Pribor

Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji su isporučeni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema

Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Nije u isporuci

Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04