Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

# Priručnik za rukovanje

## R32 Split sustav

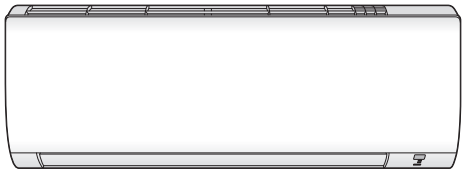

**ATXF25G5V1B**
**ATXF35G5V1B**

Priručnik za rukovanje
R32 Split sustav

**Hrvatski**

# Sadržaj


1 O dokumentaciji 2
1.1 O ovom dokumentu 2
2 Sigurnosne upute za korisnika 2
2.1 Općenito 2
2.2 Upute za siguran rad 3
3 O sustavu 4
3.1 Unutarnja jedinica 5
3.1.1 Zaslon unutarnje jedinice 5
3.2 O korisničkom sučelju 5
3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 5
3.2.2 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača 6
3.2.3 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem 6
3.2.4 Za podešavanje lamela (uspravna krilca) 6
4 Prije puštanja u rad 6
4.1 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača 6
4.2 Za umetanje baterija 6
4.3 Za uključivanje električnog napajanja 7
5 Rad 7
5.1 Raspon rada 7
5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju 7
5.3 Način rada i zadana temperatura 7
5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature 7
5.3.2 Brzina strujanja zraka 8
5.3.3 Smjer strujanja zraka 8
5.3.4 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje) 8
5.3.5 Pojačani POWERFUL način rada 8
5.3.6 ECONO rad 9
5.3.7 Rad OFF/ON vremenskog programatora 9
5.4 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN 10
5.4.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN 10
5.4.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA 10
5.4.3 Podešavanje bežične veze 10
6 Štednja energije i optimalan rad 11
7 Održavanje i servisiranje 11
7.1 Pregled: održavanje i servisiranje 11
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 12
7.3 Kako očistiti prednju ploču 12
7.4 Za čišćenje filtara zraka 12
7.5 Kako zatvoriti prednju ploču 13
7.6 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja 13
8 Otklanjanje smetnji 13
8.1 Simptomi koji NISU neispravnost sustava 13
8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda 13
8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja 13
8.1.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja 13
8.1.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja 13
8.1.5 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu 13
8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja 13
8.1.7 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica) 13
8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise 14
8.1.9 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi 14
8.2 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka 14
9 Zbrinjavanje otpada 14


# 1 O dokumentaciji

## 1.1 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

**Ciljana publika**

Krajnji korisnici

**INFORMACIJA**

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu od strane stručnjaka ili obučenih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

**Komplet dokumentacije**

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije uporabe sustava
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
  - Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikin internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

# 2 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

## 2.1 Općenito

**UPOZORENJE**

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, obratite se instalateru.

**UPOZORENJE**

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem,

ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

**UPOZORENJE**

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

**OPREZ**

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:

To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:

To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## 2.2 Upute za siguran rad

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

**OPREZ**

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.

**OPREZ**

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

**OPREZ**

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

**OPREZ**

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

**UPOZORENJE**

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

**OPREZ**

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

**UPOZORENJE**

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

**UPOZORENJE**

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

**UPOZORENJE**

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

**UPOZORENJE**

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**UPOZORENJE**

**Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.**

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

# 3 O sustavu

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

**NAPOMENA**

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

## 3.1 Unutarnja jedinica

**OPREZ**

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.

**INFORMACIJA**

Razina tlaka zvuka je niža od 70 dBA.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

**INFORMACIJA**

Sljedeće ilustracije su primjer i NE MORAJU u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava.

### 3.1.1 Zaslon unutarnje jedinice

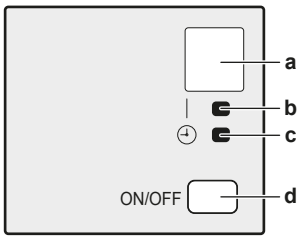


**a** Prijemnik signala
**b** Lampica pogona
**c** Indikator vremenskog programatora
**d** ON/OFF tipka

**ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)**

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarnje jedinice za pokretanje/ zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

## 3.2 O korisničkom sučelju

**Bežični daljinski upravljač**

**INFORMACIJA**

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

- **Izravno sunčevo svjetlo.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite svom instalateru.
- **Zavjese.** Pazite da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

**NAPOMENA**

- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da se bežični daljinski upravljač smoči.

### 3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

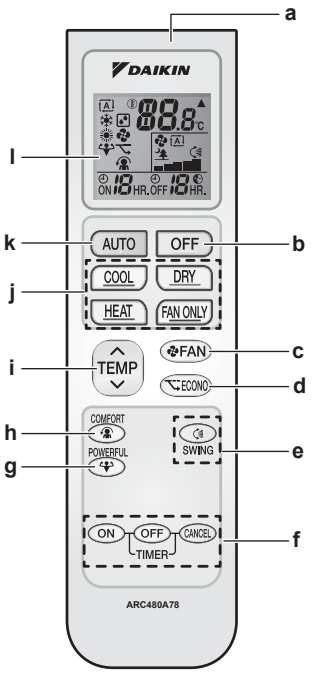


**a** Prijemnik signala
**b** Tipka OFF
**c** Tipka podešavanja ventilatora
**d** Tipka za ECONO rad
**e** Tipka njihanja
**f** Tipke podešavanja vremena (ON, OFF, odustani)
**g** Tipka snažnog rada (POWERFUL)
**h** Tipka udobnog rada (COMFORT)
**i** Tipka za podešavanje temperature
**j** Tipke za način rada
**k** Tipka za način automatskog rada
**l** LCD zaslon

### 3.2.2 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača

| Ikona | Opis |
|---|---|
| | Način rada = Automatski |
| | Način rada = Sušenje |
| | Način rada = Grijanje |
| | Način rada = Hlađenje |
| | Način rada = Samo ventilator |
| | Aktivan je snažan rad POWERFUL |
| | Aktivan štedljivi rad ECONO |
| | |
| ▲ | Unutarnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača |
| 88.8°C | Postavka trenutne temperature |
| | Brzina strujanja zraka = Automatski |
| | Brzina strujanja zraka = Tihi rad unutarnje jedinice |
| | Brzina strujanja zraka = Jako |
| | Brzina strujanja zraka = Srednje jako |
| | Brzina strujanja zraka = Srednje |
| | Brzina strujanja zraka = Srednje slabo |
| | Brzina strujanja zraka = Slabo |
| | |
| | Aktivan udoban rad COMFORT |
| | Aktivno je automatsko vertikalno njihanje |
| | |
| ON | Aktivan je ON TIMER |
| OFF | Aktivan je OFF TIMER |

### 3.2.3 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem

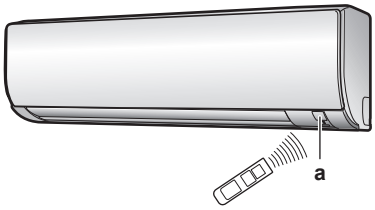


**a** Prijemnik infracrvenog signala

1 Usmjerite predajnik signala prema prijemniku infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

**Rezultat:** Kada unutarnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

| Zvuk | Opis |
|---|---|
| "biip"-"biip" | Počinje rad jedinice. |
| "biip" | Promjene postavki. |
| Dugi "biip" | Rad jedinice se zaustavlja. |

### 3.2.4 Za podešavanje lamela (uspravna krilca)

1 Držite 1 ili oba gumba i mičite lamele.

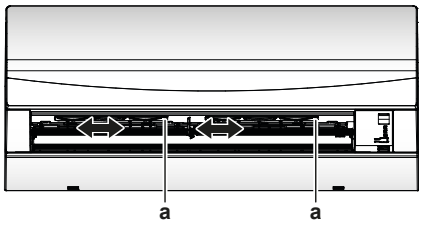


**a** Gumbi

**INFORMACIJA**

Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

# 4 Prije puštanja u rad

## 4.1 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača

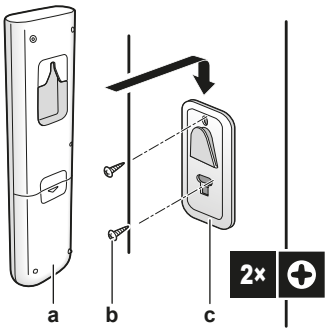


**a** Bežični daljinski upravljač
**b** Vijci (nisu u isporuci)
**c** Držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

## 4.2 Za umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

1 Uklonite poklopac na poleđini.
2 Umetnite obje baterije odjednom.
3 Vratite poklopac na mjesto.

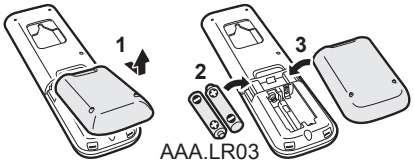

## 4.3 Za uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

**Rezultat:** Krilce na nutarnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzmu početni položaj.

# 5 Rad

## 5.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijedećem rasponu temperature i vlažnosti.

| Način rada | Raspon rada |
|---|---|
| Hlađenje[(a)(b)] | ▪ Vanjska temperatura: –10~48°C DB<br>▪ Unutarnja temperatura: 18~32°C DB<br>▪ Unutarnja vlaga: ≤80% |
| Grijanje[(a)] | ▪ Vanjska temperatura: –15~24°C DB<br>▪ Unutarnja temperatura: 10~30°C DB |
| Sušenje[(a)] | ▪ Vanjska temperatura: –10~48°C DB<br>▪ Unutarnja temperatura: 18~32°C DB<br>▪ Unutarnja vlaga: ≤80% |

(a) Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.
(b) Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

## 5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti sljedećom tablicom:

| Funkcija | Zadaci |
|---|---|
| **Osnovne funkcije** | |
| MODE Načini rada i temperatura | Za pokretanje/zaustavljanje sustava i podešavanje temperature:<br>▪ Grijanje ili hlađenje prostorije.<br>▪ Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja.<br>▪ Smanjivanje vlažnosti u prostoriji.<br>▪ U načinu 'Automatic', primjerena temperatura i način rada biraju se automatski. |
| Smjer strujanja zraka | Za podešavanje smjera strujanja zraka |
| Brzina strujanja zraka | Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju.<br>Za tiši rad. |
| **Napredne funkcije** | |
| ECONO ECONO - Štedljiv način rada | Za korištenje sustava kada koristite još neke uređaje koji troše energiju.<br>Za štednju energije. |
| COMFORT - Udoban način rada | Da se postigne udobno strujanje zraka koji NE puše izravno na ljude u prostoriji. |
| POWERFUL - Snažno | Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije. |
| ON timer + OFF timer | Za automatsko uključivanje ili isključivanje sustava. |

## 5.3 Način rada i zadana temperatura

**Kada.** Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

**Što.** Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.

| Postavka | Opis |
|---|---|
| Automatski | Sustav hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja. |
| Sušenje | Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji. |
| Grijanje | Sustav grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. |
| Hlađenje | Sustav hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature. |
| Ventilator | Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka).<br>Sustav NE upravlja temperaturom. |

**Dodatne informacije:**

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

### 5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature

: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje

: Način rada = Grijanje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Samo ventilator

88 °C: Prikazuje zadanu temperaturu.

1 Pokrenite rad pritiskom na jednu od slijedećih tipki.

| Način rada | Pritisnite gumbe | Rezultat |
|---|---|---|
| Automatski način rada | AUTO | 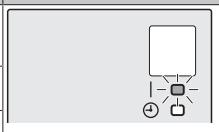 Pali se žaruljica 'OPERATION' (Rad). |
| Hlađenje | COOL | |
| Sušenje | DRY | |
| Grijanje | HEAT | |
| Samo ventilator | FAN ONLY | |

2 Pritisnite jedanput ili više puta ∨ ili ∧ na tipki TEMP da podesite temperaturu. NE MOŽETE podešavati temperaturu u načinu rada **sušenje** ili **samo ventilator**.

| Hlađenje | Grijanje | Automatski način rada | Sušenje ili Samo ventilator |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

3 Pritisnite OFF za zaustavljanje rada.

**Rezultat:** Žaruljica indikatora rada 'OPERATION' se gasi.

### 5.3.2 Brzina strujanja zraka

1 Pritisnite FAN da biste izabrali:

| | |
|---|---|
| | 5 razina brzina strujanja zraka, od "▬" do "▬" |
| A | Automatski rad podešavanja protoka zraka |
| | Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na "", šum iz jedinice postaje tiši. |

**INFORMACIJA**

- Ako jedinica dosegne zadanu temperaturu u načinu hlađenja ili grijanja, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

#### Za podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite FAN da promijenite postavke protoka zraka kako slijedi:

### 5.3.3 Smjer strujanja zraka

**Kada.** Podesite smjer strujanja zraka po želji.

**Što.** Sustav usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje lamela ili fiksni položaj). On to čini pomicanjem vertikalnih lamela.

| Postavka | Smjer strujanja zraka |
|---|---|
| Vertikalno automatsko njihanje | Pomiče gore i dolje. |
| [—] | Ostaje u fiksnom položaju. |

**OPREZ**

- UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač) za podešavanje kuta krilca usmjernika. Ako na silu rukom pomičete krilce dok se njiše, mehanizam će se pokvariti.
- Budite pažljivi kada podešavate okomite lamele. Unutar izlaznog otvora za zrak ventilator se okreće velikom brzinom.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na 'slabo' tijekom postavke njihanja gore i dolje.

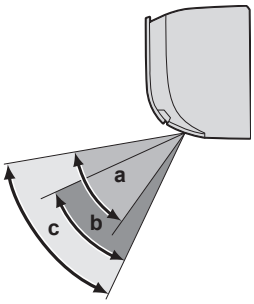


a Raspon pomicanja krilca u postupku hlađenja ili sušenja
b Raspon pomicanja krilca tijekom grijanja
c Raspon pomicanja krilca u načinu 'Samo ventilator'

#### Za podešavanje smjera strujanja zraka

1 Za korištenje automatskog njihanja, pritisnite .

**Rezultat:** Na zaslonu se pojavljuje .

**Rezultat:** Usmjernik (vodoravno krilce) će se početi njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada krilce dođe u željeni položaj.

**Rezultat:** nestaje sa zaslona.

### 5.3.4 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje)

Ovaj način se može koristiti tijekom **grijanja** ili **hlađenja.** On će osigurati udobno strujanje koje NIJE usmjereno izravno na ljude u prostoriji. Sustav automatski podešava fiksni položaj strujanja zraka prema gore kod Hlađenja i prema dolje kod Grijanja.

**Postupak hlađenja** **Postupak grijanja**

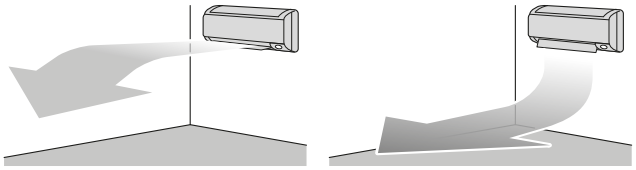

**INFORMACIJA**

Načini rada 'Powerful' i 'Comfort airflow' NE MOGU se upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere vertikalno automatsko njihanje, način rada 'Comfort airflow' će biti ukinut.

#### Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada

1 Pritisnite COMFORT za pokretanje.

**Rezultat:** Položaj krilca će se promijeniti, na zaslonu se prikazuje , i brzina strujanja se podešava automatski.

| Način rada | Položaj krilca… |
|---|---|
| Hlađenje/Sušenje | Gore |
| Grijanje | Dolje |

**Napomena:** 'Comfort' strujanje NIJE dostupno u načinu rada 'Samo ventilator'.

2 Pritisnite COMFORT za zaustavljanje.

**Rezultat:** Krilce će se vratiti u položaj prije COMFORT AIRFLOW načina rada; i nestaje sa zaslona.

### 5.3.5 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

**INFORMACIJA**

'Powerful' način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s načinima rada ECONO ili COMFORT AIRFLOW. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

#### Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada

1 Pritisnite za pokretanje.

**Rezultat:** Na zaslonu se prikazuje . Pojačani način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

2 Pritisnite za zaustavljanje.

**Rezultat:** nestaje sa zaslona.

**Napomena:** 'Powerful' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi. Ako pritisnete OFF ili ako promijenite način rada, rad će se prekinuti; nestaje sa zaslona.

### 5.3.6 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.

**INFORMACIJA**

- Načini rada 'Powerful' i 'Econo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

#### Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada

1 Pritisnite ECONO za pokretanje.

**Rezultat:** Na zaslonu se prikazuje .

2 Pritisnite ECONO za zaustavljanje.

**Rezultat:** nestaje sa zaslona.

### 5.3.7 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.

**INFORMACIJA**

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

#### Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

Koristite ovu značajku ako jedinica NE radi, a vi želite pokrenuti rad nakon nekog vremena.

1 Pritisnite ON.

**Rezultat:** Na zaslonu se pojavljuje ON 1 HR. i pali se svjetlo vremenskog programatora (timer).

2 Pritisnite ponovo ON ako želite promijeniti postavku vremena.

**INFORMACIJA**

Svaki put kada se pritisne tipka ON, vrijeme ide naprijed za 1 sat. Vrijeme programatora se može podesiti između 1 do 12 sati.

**Primjer:** Ako je ON 2 HR. podešeno dok jedinica NE radi, rad će se pokrenuti nakon 2 sata.

3 Za odustajanje od postavke, pritisnite CANCEL.

**Rezultat:** ON i postavka vremena nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi.

#### Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

**INFORMACIJA**

Kada podesite VRIJEME ISKLJUČIVANJA/ UKLJUČIVANJA, podešeno vrijeme pohranjeno je u memoriji. Memorija se briše kada se zamjene baterije bežičnog daljinskog upravljača.

**Noćni način rada**

Kada je postavljen OFF timer način rada, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju i 2,0°C niže u grijanju), kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i zajamčila udobna temperatura za spavanje.

Koristite ovu značajku ako jedinica radi, a vi želite zaustaviti rad nakon nekog vremena.

1 Pritisnite OFF.

**Rezultat:** Na zaslonu se pojavljuje OFF 1 HR. i pali se svjetlo vremenskog programatora (timer).

2 Pritisnite ponovo OFF ako želite promijeniti postavku vremena.

**INFORMACIJA**

Svaki put kada se pritisne tipka OFF, vrijeme ide naprijed za 1 sat. Vrijeme programatora se može podesiti između 1 do 12 sati.

**Primjer:** Ako je OFF 5 HR. podešeno dok jedinica radi, rad će se zaustaviti nakon 5 sati.

3 Za odustajanje od postavke, pritisnite CANCEL.

**Rezultat:** OFF i postavka vremena nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi.

#### Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▶ 9] i "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▶ 9].

**Rezultat:** Na zaslonu se prikazuje OFF i ON.

2 Primjer onoga što se prikazuje na zaslonu ako kombinirate 2 tajmera: ON 1 HR. OFF 1 HR.

3 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▶ 9] i "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▶ 9].

**Rezultat:** Na zaslonu se prikazuje OFF i ON.

**Primjer:**

4 Ako je ON 8 HR. OFF 1 HR. podešeno dok jedinica radi.

**Rezultat:** Rad **prestaje** za 1 sat i zatim se **pokreće** 7 sati kasnije.

5 Ako je ON 2 HR. OFF 5 HR. podešeno dok jedinica NE radi.

**Rezultat:** Rad se **pokreće** za 2 sata i zatim **prestaje** 3 sata kasnije.

## 5.4 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

### 5.4.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

### 5.4.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA

1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".

2 Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.

**INFORMACIJA**

Kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju ONECTA na svoj mobilni telefon ili tablet skenirajte QR kôd:

### 5.4.3 Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za spajanje bežičnog adaptera na vaš 'pametni' uređaj.

- **Spojite bežični LAN izravno na vaš 'pametni' uređaj.**
- **Spojite bežični LAN na vašu kućnu mrežu.** Bežični LAN će komunicirati s vašim 'pametnim' uređajem u vašoj kućnoj mreži koristeći modem, ruter ili sličan uređaj.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte app.daikineurope.com.

1 Zaustavite rad uređaja prije uspostavljanja bežične veze.

2 Upotrijebite bežični daljinski upravljač da biste izabrali izbornik postavki za bežični LAN.

**Napomena:** Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

| Izbornik | Opis |
|---|---|
| 1 | Provjera stanje veze i i načina rada pristupne točke Access Point (spajanje putem SSID i KEY) |
| 2 | Podešavanje WPS veze |
| A | Vraćanje na tvorničke postavke |
| OFF | Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN isključeno |

### Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

**Preduvjet:** Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

1 Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite i držite najmanje 5 sekundi.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP (izbornik postavki bežične veze). 1 trepće.

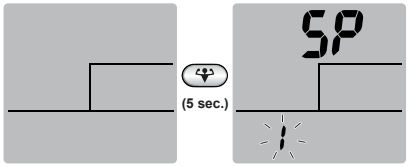


2 Pritisnite za potvrđivanje izbora.

**Rezultat:** 1 trepće.

3 Provjerite indikator rada i LED programatora vremena na predočniku unutarnje jedinice.

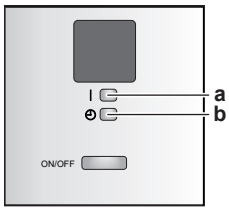


**a** Svjetleća dioda indikatora rada
**b** LED programatora vremena

| Ako svjetleća dioda indikatora rada… | …i LED programatora vremena… | …tada bežični LAN… |
|---|---|---|
| trepće | trepće | nije spojen |
| isključen je | trepće u intervalima od 0,5 sekunda | radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerivaču. |
| isključen je | trepće u intervalima od 1 sekunda | ▪ povezan je s kućnom mrežom putem SSID + KEY.<br>ili<br>▪ povezan je s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerniku. |

4 Pritisnite CANCEL za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

### Za spajanje bežičnog LAN-a na vašu kućnu mrežu

Moguće je spojiti bežični adapter na vašu kućnu mrežu koristeći:

- WPS tipka (Wi-Fi Protected Setup) na ruteru (ako postoji),
- SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) - nalaze se na jedinici.

**Za spajanje sa WPS tipkom**

### Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane

Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:

- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj,
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

**Preduvjet:** Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

1 Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite i držite najmanje 5 sekundi.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik 1.1 trepće.

2 Promijenite SP izbornik A pritiskom na TEMP dvaput ili TEMP višekratno.

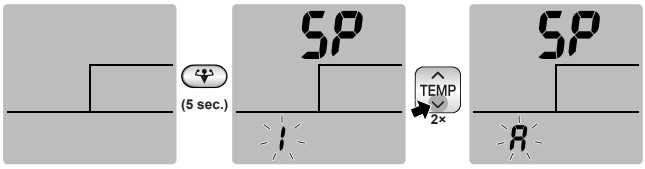


3 Držite pritisnuto najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

**Rezultat:** A trepće. Trepću u isto vrijeme LED indikatora rada i programatora vremena u intervalu od 1 s. Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

4 Pritisnite CANCEL za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

### Za isključivanje bežične LAN veze

Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

**Preduvjet:** Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

1 Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite i držite najmanje 5 sekundi.

**Rezultat:** Pojavljuje se SP izbornik 1.1 trepće.

2 Promijenite na SP izbornik OFF pritiskom na TEMP jedanput ili TEMP višekratno.

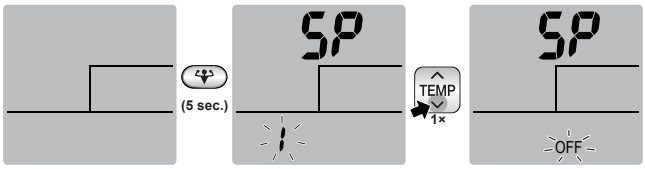


3 Držite pritisnuto najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

**Rezultat:** OFF trepće. Trepću naizmjenično indikator rada i LED programatora vremena u intervalu od 1 s. Komunikacija je isključena.

4 Pritisnite CANCEL za izlaz iz izbornika.

**Rezultat:** Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

# 6 Štednja energije i optimalan rad

**INFORMACIJA**

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

**OPREZ**

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

**NAPOMENA**

NE stavljajte predmete koji se NE smiju smočiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cijevima rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** Predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

**UPOZORENJE**

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

**OPREZ**

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

# 7 Održavanje i servisiranje

## 7.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

Ovisno o važećim propisima, mogu se zahtijevati periodične provjere curenja rashladnog sredstva. Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

**O rashladnom sredstvu**

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

**NAPOMENA**

Primjenjivo zakonodavstvo o **fluoriranim stakleničkim plinovima** propisuje da se punjenje rashladnog sredstva jedinice mora navesti u težini i ekvivalentu $CO_2$.

**Formula za izračun količine u tonama ekvivalenta $CO_2$:** vrijednost GWP rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg]/1000

Za više informacija obratite se svom instalateru.

**NAPOMENA**

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.

**UPOZORENJE**

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

**UPOZORENJE**

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**UPOZORENJE**

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

**OPREZ**

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

**OPREZ**

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.

**UPOZORENJE**

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

Na unutarnjoj jedinici mogu se nalaziti sljedeći specijalni simboli:

| Simbol | Objašnjenje |
|---|---|
| V | Prije servisiranja izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog kruga ili električnim komponentama. |

## 7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

**NAPOMENA**

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 40°C. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.

1 Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

## 7.3 Kako očistiti prednju ploču

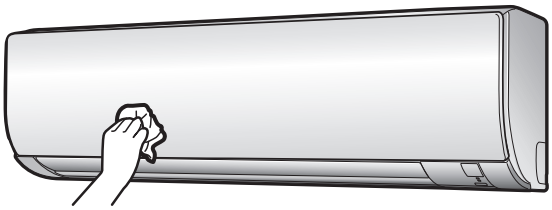

1 Očistite prednju ploču mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

## 7.4 Za čišćenje filtara zraka

1 Pritisnite jezičac na sredini svakog filtra za zrak, a zatim povucite dole.

2 Izvucite filtre za zrak.

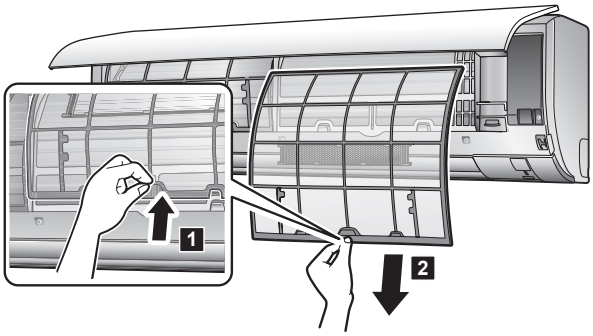


3 Operite filtre vodom, ili ih očistite usisivačem prašine.

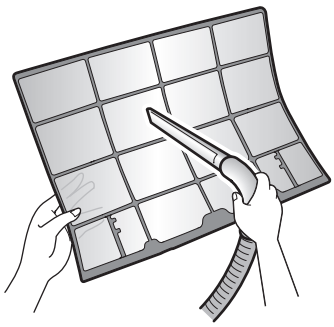

4 Potopite u mlaku vodu na 10 do 15 minuta.

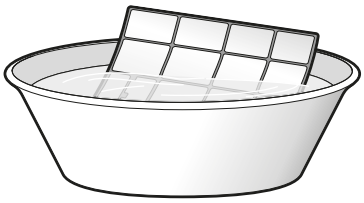

5 Vratite sve filtre na njihove prvobitne položaje. Provjerite jesu li filtri potpuno suhi prije postavljanja.

**INFORMACIJA**

- Ako se prašina NE skida lako, operite ih neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Preporučuje se čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.

**INFORMACIJA**

- Ako se prašina NE skida lako, operite filtre za zrak neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Obavezno uklonite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrne čestične filtre.
- Preporučuje se čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.

## 7.5 Kako zatvoriti prednju ploču

1 Postavite filtre kao što su bili prije.

2 Nježno pritisnite prednju ploču s obje strane i u sredini da čujno uskoči na mjesto.

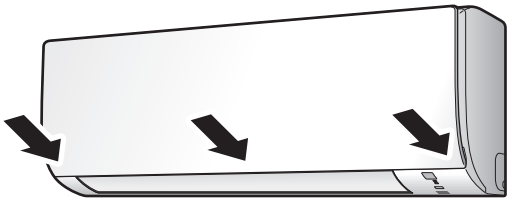

## 7.6 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

1 Pokrenite jedinicu u načinu '**Samo ventilator**' pritiskom na tipku FAN ONLY da se isuši unutrašnjost jedinice.

2 Nakon prestanka rada, ISKLJUČITE prekidač električnog napajanja.

3 Očistite filtre za zrak i ponovo ih namjestite u originalne položaje.

4 Izvadite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

**INFORMACIJA**

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se vašem zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uvjetima rada, unutrašnjost klima uređaja može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. Posljedica toga je slabija učinkovitost.

# 8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.

**UPOZORENJE**

**Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.**

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

| Kvar | Mjere |
|---|---|
| Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno. | Sklopkom isključite glavno napajanje. |
| Ako voda curi iz jedinice. | Rad odmah prekinite. |
| Preklopnik za rad NE radi kako treba. | Isključite napajanje. |
| Ako na zaslonu korisničkog sučelja stoji broj jedinice i lampica pogona trepće i pojavi se kôd neispravnosti. | Obavijestite svog dobavljača i prijavite kôd neispravnosti. |

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljedećim postupkom.

**INFORMACIJA**

Više informacija o otklanjanju smetnji potražite u referentnom vodiču koji je dostupan na https://www.daikin.eu. Koristite funkciju traženja da nađete svoj model.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

## 8.1 Simptomi koji NISU neispravnost sustava

Slijedeći simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:

### 8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda

- Taj zvuk uzrokuje rashladno sredstvo koje teče u klima uređaju.
- Taj zvuk može nastati kada voda teče iz jedinice tijekom postupka hlađenja ili sušenja.

### 8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Taj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka rashladnog sredstva kroz klima-uređaj (npr. kod prelaska sa hlađenja na grijanje).

### 8.1.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja

Taj zvuk nastaje kada se klima uređaj blago širi ili skuplja uslijed promjena temperature.

### 8.1.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja

Taj zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tijekom postupka odleđivanja.

### 8.1.5 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu

Taj zvuk nastaje kada rade upravljački ventili hlađenja ili se čuju električni dijelovi.

### 8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Taj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. odsisni ventilator, napa) dok su vrata i prozori prostorije zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite vanjski uređaj.

### 8.1.7 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica)

- Kada je tijekom hlađenja velika vlažnost (u prostorijama s česticama ulja i prašine). Ako je unutrašnjost unutarnje jedinice izuzetno prljava, distribucija temperature u prostoriji postaje neujednačena. Preporučuje se čišćenje unutrašnjosti unutarnje jedinice. Obratite se svom dobavljaču za pojedinosti o čišćenju jedinice. Taj postupak zahtjeva stručnu osobu.
- Kada se klima-uređaj prebacuje na postupak grijanja, nakon postupka odmrzavanja. Vlaga koju proizvodi odleđivanje postaje para i izlazi.

### 8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise

Uređaj može apsorbirati mirise iz prostorija, namještaja, cigareta, itd. i zatim ih ponovo izbacivati.

### 8.1.9 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Nakon prestanka rada.** Ventilator vanjske jedinice se nastavlja okretati daljnjih 30 sekundi zbog zaštite sustava.
- **Dok klima uređaj nije uključen.** Ako je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski se ventilator počinje okretati zbog zaštite sustava.

## 8.2 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka

**Dijagnoza kvara pomoću bežičnog daljinskog upravljača**

Ako s jedinicom dođe do problema možete prepoznati kvar provjerom koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti protumjere prije poništavanja kôda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

**INFORMACIJA**

U servisnom priručniku pogledajte:

- Cjelovit popis kôdova grešaka
- Više smjernica za rješavanje problema za svaku pogrešku

**Za provjeru koda greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača**

1 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite CANCEL oko 5 sekunda.

**Rezultat:** 00 trepće u polju prikaza postavke temperature.

2 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite CANCEL ponovo sve dok se ne čuje postojani zvučni signal.

**Rezultat:** Kôd se sada prikazuje na zaslonu.

**INFORMACIJA**

- Kratki pisak i 2 uzastopna piska označavaju neodgovarajuće kodove.
- Za poništavanje prikazanog koda, držite tipku CANCEL 5 sekunda. Kôd će također nestati sa zaslona i ako tipku NE pritisnete unutar 1 minute.

**Sustav**

| Kôd greške | Opis |
|---|---|
| 00 | Normalno |
| U0 | Nedostatak rashladnog sredstva |
| U2 | Otkriven previsok napon |
| U4 | Greška prijenosa signala (između nutarnje i vanjske jedinice) |
| UA | Kombinirana greška unutarnje/vanjske jedinice |

**Unutarnja jedinica**

| Kôd greške | Opis |
|---|---|
| A1 | Neispravna tiskana pločica unutarnje jedinice |
| A5 | Zaštita od zaleđivanja ili kontrola visokog tlaka |
| A6 | Neispravan motor ventilatora (DC motor) |
| C4 | Neispravan termistor unutarnjeg izmjenjivača topline |
| C9 | Neispravan termistor za sobnu temperaturu |

**Vanjska jedinica**

| Kôd greške | Opis |
|---|---|
| E8 | Neispravnost 4-smjernog ventila |
| E1 | Neispravna tiskana pločica vanjske jedinice |
| E5 | Aktiviranje zaštite (kompresora) od preopterećenja |
| E6 | Blokada kompresora |
| E7 | Blokada DC ventilatora |
| E8 | Preopterećenje ulaznog napajanja |
| F3 | Nadzor temperature cijevi za kondenzat |
| F6 | Nadzor visokog tlaka (u modu hlađenja) |
| H0 | Neispravnost osjetnika sustava kompresora |
| H6 | Neispravnost osjetnika položaja |
| H8 | Greška na osjetniku DC napona / struje |
| H9 | Neispravan termistor za vanjsku temperaturu |
| J3 | Neispravan termistor cijevi za kondenzat |
| J6 | Neispravan termistor vanjskog izmjenjivača topline |
| L3 | Greška grijanja električnih dijelova |
| L4 | Porast temperature lamela radijatora |
| L5 | Iznenadno preopterećenje invertera (DC) |
| P4 | Neispravan termistor lamela radijatora |
| F8 | Greška unutarnje temperature kompresora |

# 9 Zbrinjavanje otpada

**NAPOMENA**

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2024 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-10J 2024.07