Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Priručnik za rukovanje

Split klima-uređaj za vješanje na zid

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Priručnik za rukovanje
Split klima-uređaj za vješanje na zid

hrvatski

Sadržaj

1 O dokumentaciji 2
- 1.1 Kôd proizvoda 2
- 1.2 O ovom dokumentu 2

2 Sigurnosne upute za korisnika 3
- 2.1 Općenito 3
- 2.2 Upute za siguran rad 3

3 O sustavu 4
- 3.1 Unutarnja jedinica 4
  - 3.1.1 Svjetlo indikatora 'Daikin eye' 4
- 3.2 O korisničkom sučelju 4
  - 3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 5
  - 3.2.2 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem 5
- 3.3 O bežičnom LAN-u 5
  - 3.3.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN 5
  - 3.3.2 Osnovni parametri 5

4 Prije puštanja u rad 5
- 4.1 Za umetanje baterija 6
- 4.2 Postavljanje magnetskog držača bežičnog daljinskog upravljača 6
- 4.3 Za uključivanje električnog napajanja 6
- 4.4 Postavke unutarnje jedinice 6
  - 4.4.1 Otvorite prednju ploču 6
  - 4.4.2 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN 6
  - 4.4.3 Funkcija okomitog strujanja zraka 8

5 Rad 8
- 5.1 Raspon rada 8
- 5.2 Način rada i zadana temperatura 8
  - 5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature 9
- 5.3 Brzina strujanja zraka 9
  - 5.3.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka 9
- 5.4 Smart auto - Inteligentno automatsko podešavanje 9
  - 5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije 'Smart Auto' 10
- 5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje 10
- 5.6 Poželjan topliji zrak 10
  - 5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka 10
- 5.7 Granica temperature 11
  - 5.7.1 Za postavljanje ograničenja temperature 11
- 5.8 Smjer strujanja zraka 11
  - 5.8.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 12
  - 5.8.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 12
  - 5.8.3 Za 3D smjer strujanja zraka 12
  - 5.8.4 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada 13
- 5.9 Način rada 'Intelligent eye' 13
  - 5.9.1 Za pokretanje/zaustavljanje 'Intelligent eye' rada 13
- 5.10 Pojačani POWERFUL način rada 13
  - 5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada 13
- 5.11 ECONO rad 13
  - 5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada 13
- 5.12 Tihi rad vanjske jedinice 14
  - 5.12.1 Da se pokrene/zaustavi Tihi rad vanjske jedinice 14
- 5.13 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 14
  - 5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 14
- 5.14 Podešavanje sata i programatora vremena 14
  - 5.14.1 Podešavanje sata 14
  - 5.14.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora 15
  - 5.14.3 Tjedni način rada 16

6 Štednja energije i optimalan rad 17

7 Održavanje i servisiranje 17
- 7.1 Pregled: održavanje i servisiranje 17
- 7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 18
- 7.3 Kako očistiti prednju ploču 18
- 7.4 Kako otvoriti prednju ploču 18
- 7.5 Za čišćenje filtara zraka 18
- 7.6 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) 19
- 7.7 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) 19
- 7.8 Kako zatvoriti prednju ploču 19
- 7.9 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja 19

8 Otklanjanje smetnji 19

9 Zbrinjavanje otpada 20

1 O dokumentaciji

1.1 Kôd proizvoda

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

- Prije upotrebe korisničkog sučelja pažljivo pročitajte dokumentaciju kako biste osigurali najbolje performanse.
- Zatražite da vas instalater obavijesti o postavkama koje su korištene za konfiguriranje vašeg sustava. Provjerite jesu li popunjene tablice postavki instalatera. Ako NISU, zamolite instalatera da to učini.
- Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu od strane stručnjaka ili obučenih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije uporabe sustava
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Koristite funkciju traženja da nađete svoj model.
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
  - Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikin internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Skenirajte QR kod u nastavku da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na web stranici Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

2 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

2.1 Općenito

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, obratite se instalateru.

UPOZORENJE

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

OPREZ

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za siguran rad

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.

OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.

UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.

UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sustavu

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.

NAPOMENA

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

3.1 Unutarnja jedinica

OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.

INFORMACIJA

Razina zvučnog tlaka je niža od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)

Ako nedostaje korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač), možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.1.1 Svjetlo indikatora 'Daikin eye'

Boja indikatora 'Daikin eye' mijenja se sukladno postupku.

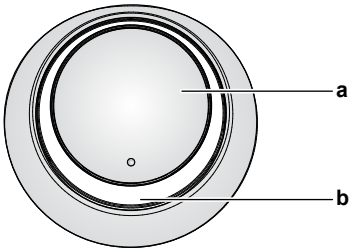

a ON/OFF tipka
b Indikator 'Daikin eye' (s prijemnikom infracrvenog signala)

Postupak	Boja indikatora 'Daikin eye'
Automatsko	Crvena/plava
Hlađenje	Plava
Grijanje	Crvena
Samo ventilator	Bijela
Sušenje	Zelena
Rad vremenskog programatora	Narančasta[(a)]

[(a)] Kada je rad zadan programatorom OFF/ON (timer) ili tjednim programatorom, višebojno signalno svjetlo "Daikin eye" periodično postaje narančasto. Nakon što svijetli narančasto približno 10 sekunda, ponovo poprima boju trenutnog načina rada na 3 minute. **Primjer:** Kada se programator podesi tijekom hlađenja, svjetlo "Daikin eye" će povremeno svijetliti narančasto 10 sekunda, a zatim će se prebaciti u plavo na 3 minute.

3.2 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

- **Izravno sunčevo svjetlo.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.

- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite svom instalateru.
- **Zavjese.** Pazite da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

NAPOMENA

- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da se bežični daljinski upravljač smoči.

3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

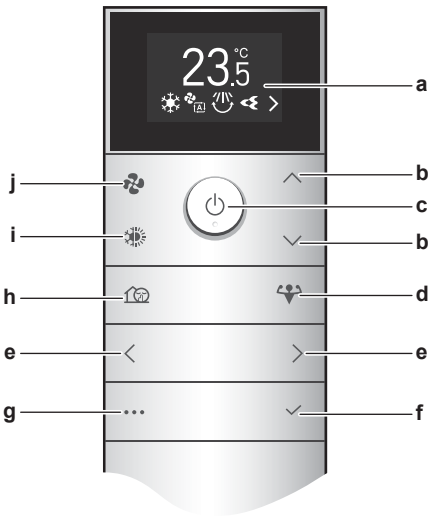

a LCD zaslon
b Tipke za temperaturu gore/dolje i navigaciju izbornikom gore/dolje
c ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)
d Tipka snažnog rada (POWERFUL)
e Tipke za navigaciju izbornikom lijevo/desno
f Tipka potvrde (Confirm)
g Tipka glavnog izbornika
h Tihi način rada vanjske jedinice
i Tipka za odabir načina rada (automatski, hlađenje, grijanje, sušenje, samo ventilator)
j Tipka podešavanja brzine strujanja zraka

3.2.2 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem

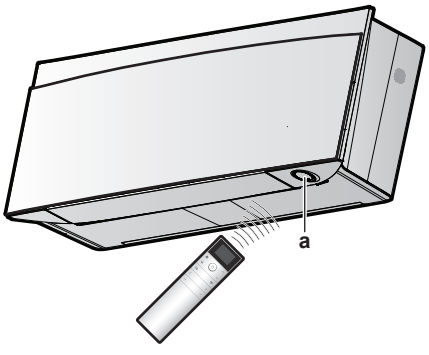

a Prijemnik infracrvenog signala

Napomena: Sa sigurnošću utvrdite da unutar 500 mm ispod prijamnika infracrvenog signala nema zapreka. One mogu utjecati na učinkovitost prijema bežičnog daljinskog upravljača.

1 Usmjerite predajnik signala prema prijemniku infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutarnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
"biip"-"biip"	Počinje rad jedinice.
"biip"	Promjene postavki.
Dugi "biip"	Rad jedinice se zaustavlja.
Trostruki "biip"	Signal odbijanja (npr. rad blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje)

3.3 O bežičnom LAN-u

Za detaljne tehničke podatke, upute za instaliranje, metode podešavanje, česta pitanja, izjavu o sukladnosti i najnovijoj inačici ovog priručnika, posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radio opreme unutar ove jedinice sukladan s Direktivom 2014/53/EU.

3.3.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

3.3.2 Osnovni parametri

Što	Vrijednost
Frekventni raspon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radio frekvencije	1~13
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna zračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA

4 Prije puštanja u rad

INFORMACIJA

Ovaj priručnik sadrži samo nekoliko postavki prije rada.

Za postavljanje načina rada prije uporabe pogledajte **Referentni vodič za korisnika** koji se nalazi na web-stranici Daikin u odjeljku "Dokumentacija". Skenirajte QR kôd u "1.2 O ovom dokumentu" [▸ 2] ILI idite na https://www.daikin.eu koristite funkciju pretrage da nađete svoj model.

- **Postavke unutarnje jedinice:** Svjetlina indikatora 'Daikin eye', otvaranje prednje ploče, bežična LAN veza, funkcija vertikalnog protoka zraka, položaj ugradnje unutarnje jedinice, funkcija održavanja suhog zraka
- **Podešavanje bežičnog daljinskog upravljača:** Kontrast LCD-a, svjetlina LCD-a, vrijeme isključivanja LCD-a, automatsko slanje nakon odabira, kanali infracrvenog prijemnika unutarnje jedinice

4.1 Za umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

1 Uklonite poklopac na poleđini.

2 Umetnite obje baterije odjednom.

3 Vratite poklopac na mjesto.

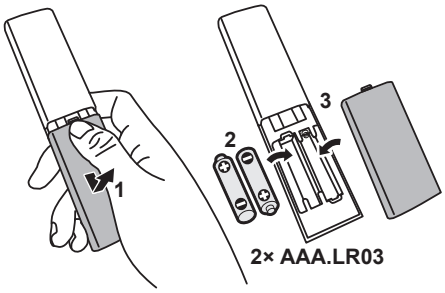

INFORMACIJA

- Niska energija baterije označena je treptanjem na LCD zaslonu (prva pozicija).
- Kada su baterije prazne, funkcije bežičnog daljinskog upravljača su obustavljene i možete samo ISKLJUČITI rad, sve funkcije podešavanja vremena su ISKLJUČENE. Zamijenite baterije što je prije moguće.
- UVIJEK zamijenite obje baterije zajedno.

4.2 Postavljanje magnetskog držača bežičnog daljinskog upravljača

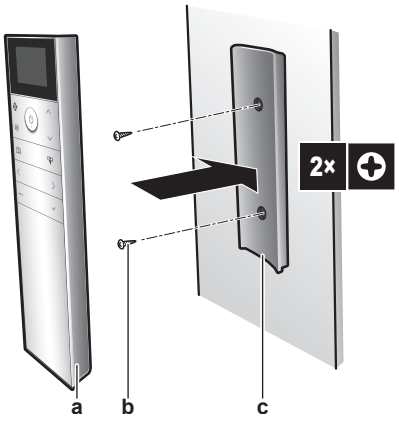

a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (nisu u isporuci)
c Magnetni držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.

2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.

3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

INFORMACIJA

Držač bežičnog daljinskog upravljača je magnetičan. Pazite da postavite držač s pravom stranom prema gore.

4.3 Za uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutarnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzmu početni položaj.

4.4 Postavke unutarnje jedinice

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ••• i idite na izbornik postavki unutarnje jedinice pomoću < i >. Pritisnite ✓ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki unutarnje jedinice



2 Izvršite dolje navedene postavke.

3 Pritisnite ✓ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ••• za izlaz na početni zaslon.

4.4.1 Otvorite prednju ploču

Prednja ploča se automatski otvara kada započne rad. Ako želite otvoriti prednju ploču kada je rad isključen, koristite ovu značajku. **Primjer:** tijekom održavanja.

Otvaranje prednje ploče pomoću bežičnog daljinskog upravljača

1 Pazite da je rad isključen (OFF). Ako nije, isključite ga pomoću ⏻.

2 U izborniku postavki unutarnje jedinice idite na otvoreni zaslon prednje ploče pomoću < i >.

Otvorite zaslon prednje ploče



3 Pritisnite ✓ da biste potvrdili odabir.

Rezultat: Otvara se prednja ploča.

4 Pritisnite ponovno ✓ za zatvaranje prednje ploče ili pritisnite ••• za povratak na početni zaslon.

4.4.2 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju za promjenu termostata, postavljanje temperaturnih rasporeda, pregled potrošnje energije i još mnogo toga.

Za pojedinosti o specifikacijama, načinima postavljanja, često postavljanim pitanjima, savjetima za otklanjanje smetnji, posjetite app.daikineurope.com.

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

Napomena: Ako je potrebno, SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) nalaze se na jedinici.

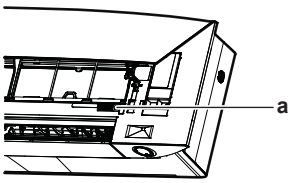

a Naljepnica sa SSID brojem i lozinkom KEY

Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

Za instaliranje aplikacije ONECTA

1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".

2 Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.

Pretražujte aplikaciju izravno pomoću QR-a na zaslonu bežičnog daljinskog upravljača

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača pomoću < i >.

2 Pritisnite ∨ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača



3 Navigacijom idite do zaslona QR koda pomoću < i >.

4 Skenirajte QR kôd pametnim telefonom ili drugim pametnim uređajima.

Rezultat: QR kôd će vas preusmjeriti na App Store ili Google Play.



5 Slijedite upute za instalaciju na zaslonu.

INFORMACIJA

Ako je QR kôd teško čitljiv, promijenite prikazani QR kôd pomoću ∧ ili ∨, a zatim pokušajte ponovno.

Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s kućnom mrežom.

- Koristite način rada pristupne točke - Access Point (SSID i KEY) ili tipku WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i slijedite upute na zaslonu.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši bežičnim daljinskim upravljačem u izborniku postavki bežičnog LAN-a. Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJA

Prije uspostavljanja bežične veze provjerite je li zaustavljen rad. Povezivanje se NE MOŽE izvršiti dok je jedinica u radu.

1 **Zaustavite rad** uređaja prije uspostavljanja bežične veze.

2 Sa sigurnošću utvrdite da je bežični usmjernik dovoljno blizu jedinice i da ništa ne ometa signal.

Izbornik	Opis
	▪ ON = Bežični LAN UKLJUČEN (postavka veze AP način/RUN način (SSID + KEY)) ▪ OFF = Bežični LAN ISKLJUČEN
	Izlaz na izbornik postavki
	Podešavanje WPS veze
	Vraćanje na tvorničke postavke
	Provjera stanje veze

Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

1 Navigacijom idite do zaslona statusa pomoću pomoću < i >. Pritisnite ∨ da biste potvrdili odabir.

Zaslon statusa



2 Pogledajte indikator 'Daikin eye'.

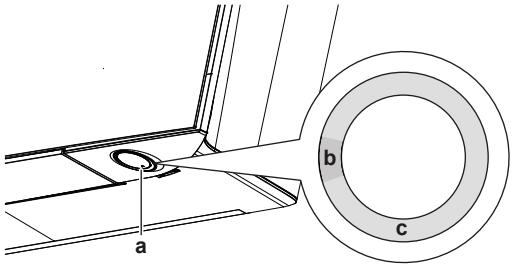

a Daikin eye (Daikinovo "oko") indikator
b Djelomično zeleno
c Crveno, narančasto ili plavo

Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između djelomično zelene i…	…tada je bežični adapter…
Crvena	nije spojen
narančasta	radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS gumba.

Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između djelomično zelene i…	…tada je bežični adapter…
plavo	povezano s kućnom mrežom: ▪ putem pristupne točke - Access Point ili ▪ putem tipke WPS na usmjerniku.

3 Pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon ili koristite zaslon EXIT za povratak na "izbornik postavki unutarnje jedinice".

Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane

Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:

- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj.
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

1 Navigacijom idite do zaslona RESET pomoću pomoću < i >. Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

Zaslon 'reset'



2 Pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon ili koristite zaslon EXIT za povratak na "izbornik postavki unutarnje jedinice".

Za isključivanje bežične LAN veze

1 Uđite u izbornik postavki bežične LAN veze i promijenite postavku na OFF pomoću ^ i v. Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između zelene i bijele. Komunikacija je isključena.

4.4.3 Funkcija okomitog strujanja zraka

Ova funkcija pomaže u optimalnom protoku zraka i raspodjeli temperature u postupku grijanja. Ovu funkciju možete ISKLJUČITI ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili neki drugi predmet.

Okomito strujanja zraka ISKLJUČENO



Okomito strujanja zraka UKLJUČENO

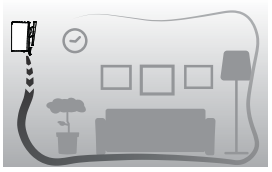

Za uključivanje/isključivanje vertikalnog strujanja zraka

1 U izborniku postavki unutarnje jedinice idite na postavku okomitog protoka zraka pomoću < i >.

Funkcija okomitog strujanja zraka UKLJUČENA

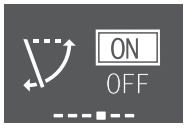

Funkcija okomitog strujanja zraka ISKLJUČENA

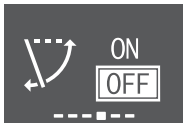

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

3 Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

4 Pritisnite ponovno ✓ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

5 Rad

INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijedećem rasponu temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje[a][b]	Grijanje[a]
Vanjska temperatura za modele RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Vanjska temperatura za modele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Unutarnja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80%[a]	—

[a] Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

[b] Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

5.2 Način rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Što. Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.

Postavka	Opis
Automatsko	Sustav hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Hlađenje	Sustav hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Grijanje	Sustav grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. **Pojačano grijanje** Ova je značajka automatska; brzo zagrijava vaš dom prilikom pokretanja jedinice u postupku grijanja.
Samo ventilator	Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Tijekom ovog postupka NE MOŽETE podešavati temperaturu.
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji. Tijekom ovog postupka NE MOŽETE podešavati temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.
- **Osjetnik vlažnosti.** Kontrolirajte vlagu smanjivanjem vlažnosti tijekom postupka hlađenja.

5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature

Način rada

1 Pritisnite za ulazak u kružni izbornik načina rada. Kada se pritišće više puta uzastopce, način rada će se mijenjati na sljedeći način:



INFORMACIJA

- U kružnom izborniku se možete kretati u oba smjera pomoću i ili i .
- Kružni izbornik uvijek će početi s trenutno aktivnom postavkom.

2 Pritisnite za **pokretanje** rada.

3 Početni zaslon se mijenja na sljedeći način i svijetli indikator 'Daikin eye'.

Početni zaslon kada je jedinica UKLJUČENA tijekom…		
postupka grijanja, hlađenja, automatskog rada	**postupka sušenja**	**postupka 'samo ventilator'**
		

Zadana vrijednost temperature

4 Pritisnite ili jedan ili više puta da snizite ili povisite **zadanu vrijednost temperature**.

Hlađenje	Grijanje	Automatski način rada	Sušenje ili Samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Bez zadane vrijednosti[a]

[a] Kada koristite način rada '**Sušenje**' ili '**Samo ventilator**', NIJE MOGUĆE podešavanje temperature.

5 Pritisnite za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: Početni zaslon se mijenja na sljedeći način i indikator 'Daikin eye' se gasi.

Početni zaslon kada je jedinica ISKLJUČENA



5.3 Brzina strujanja zraka

INFORMACIJA

- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.
- Brzina protoka zraka u načinu grijanja će se smanjiti kako bi se izbjeglo stvaranje strujanja hladnog zraka. Kad temperatura protoka zraka poraste, rad će se nastaviti na zadanoj brzini protoka zraka.
- Kada koristite funkciju Udobno strujanje zraka - Comfort airflow, NE MOŽETE mijenjati postavku brzine strujanja zraka; simbol na zaslonu označava da je ta funkcija trenutačno onemogućena.

Možete podesiti jačinu strujanja zraka koji dolazi iz unutarnje jedinice.

Postavka	Opis
Brzina ventilatora 1~5 	5 razina brzina strujanja zraka, od niske do visoke.
Automatsko 	Unutarnja jedinica automatski podešava brzinu svog ventilatora, u skladu sa zadanom vrijednošću i unutarnjom temperaturom.
Tihi rad unutrašnje jedinice 	Za smanjenje buke koja dolazi iz unutarnje jedinice (**Primjer:** noću)

INFORMACIJA

Ako jedinica dosegne zadanu vrijednost temperature:

- u modu hlađenja. Ventilator će prestati raditi.
- u modu grijanja. Ventilator će raditi na maloj brzini protoka zraka.

5.3.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite za ulazak u kružni izbornik brzine protoka zraka. Kada se pritišće više puta uzastopce, način rada će se mijenjati na sljedeći način:



INFORMACIJA

- U kružnom izborniku se možete kretati u oba smjera pomoću i ili i .
- Kružni izbornik uvijek će početi s trenutno aktivnom postavkom.

5.4 Smart auto - Inteligentno automatsko podešavanje

Ova značajka automatski prilagođava zadanu temperaturu kako bi vam osigurala udobnost, na temelju vaših osobnih preferencija.

S vremenom uređaj uči vaše preferencije za različite situacije i koristi to znanje za automatsko prilagođavanje postavki. Ova značajka smanjuje učestalost ručnog podešavanja temperature tako što uči vaše navike.

Također pomaže u smanjenju nelagode uzrokovane promjenama vremena, poput hladnijih noći ili sezonskih promjena.

INFORMACIJA

Funkcija 'Smart Auto' radi samo kada je uređaj u **automatskom načinu rada**.

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije 'Smart Auto'

INFORMACIJA

Ovu funkciju možete isključiti kako biste preuzeli potpunu kontrolu nad zadanom temperaturom.

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni izbornik i navigacijom idite na Izbornik postavki unutarnje jedinice koristeći < i >. Pritisnite ✓ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki unutarnje jedinice



2 Navigacijom idite na zaslon 'Smart Auto' koristeći < i >.

3 Promijenite postavku pomoću ^ i ⌄.

'Smart Auto' aktivan



'Smart Auto' onemogućen



4 Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

5 Pritisnite ponovno ✓ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

5.5 Kontakt za uključivanje/ isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instaliranje opcije KER303A.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje uređaja putem signala s vanjskog beznaponskog kontakta (npr. senzora na prozoru ili kartične sklopke za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nitko ne boravi.

Jedinica prestaje s radom ovisno o statusu vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i kabelski svežanj, koje mora ugraditi kvalificirani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – tvornička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja konfigurira instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad uređaja čak i ako se zada naredba za rad putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) aktivan

Kada je omogućena funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje, ponašanje sustava mijenja se ovisno o statusu kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, uređaj može normalno raditi.
- Kada je prozor **otvoren**, počinje vrijeme odgode.
- Nakon isteka vremena odgode, uređaj prestaje s radom i prelazi u stanje pripravnosti.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje - ON/OFF, s daljinskog upravljača ili iz aplikacije ONECTA onemogućena je.
  - Ostale postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, no primijenit će se tek nakon ponovnog pokretanja uređaja.

Postavka ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se uređaj ponaša nakon što se prozor ponovno zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Uređaj se ne ponovno pokreće automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje - ON putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Uređaj se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon zatvaranja prozora.

Informacija

- Ako se začuju tri kratka zvučna 'biip' signala, a LED indikator dvaput trepne, rad je blokiran putem kontakta za uključivanje/ isključivanje - ON/OFF.
- Nakon zatvaranja prozora, uređaj se ili automatski ponovno pokreće ili ostaje zaustavljen, ovisno o odabranom načinu ponovnog pokretanja.

NAPOMENA

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.6 Poželjan topliji zrak

Koristite ovu funkciju kako biste uživali u ugodnijem iskustvu grijanja dok brzinu protoka zraka i dalje podešavate ručno.

INFORMACIJA

- U načinu grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, jedinica će nastaviti raditi pri odabranoj brzini protoka zraka.
- Aktiviranje ove funkcije može malo smanjiti učinkovitost grijanja u vrlo hladnim uvjetima ili smanjiti učinkovitost.

5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni izbornik i navigacijom idite na Izbornik postavki unutarnje jedinice koristeći < i >. Pritisnite ✓ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki unutarnje jedinice



2 Navigacijom idite na zaslon postavki Vrućeg zraka koristeći < i >.

3 Promijenite postavku pomoću ^ i ⌄.

Postavka za vrući zrak aktivna



Postavka za vrući zrak onemogućena



4 Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

5 Pritisnite ponovno ✓ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

5.7 Granica temperature

Ova je funkcija predviđena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, da biste pomogli smanjiti potrošnju energije i izbjeći nepotrebno pretjerano hlađenje ili pregrijavanje.

5.7.1 Za postavljanje ograničenja temperature

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača pomoću < i >.

2 Pritisnite ✓ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača



3 Navigacijom idite na zaslon informacija o softveru - SW info koristeći < i >.

4 Držite pritisnuto ✓ najmanje 5 sekundi.

Probni rad



5 Navigacijom idite na LS koristeći < i >.

Granica temperature



6 Pritisnite ✓ da uđete u postavke Ograničenja temperature

Rezultat: Pojavljuje se postavka za donju granicu hlađenja.

Donja granica hlađenja



7 Koristite ^ i v da izaberete željenu granicu hlađenja.

8 Pritisnite ✓ za potvrdu i prijeđite na postavku gornje granice grijanja.

9 Koristite ^ i v da izaberete željenu gornju granice grijanja.

Gornja granica grijanja



10 Pritisnite ✓ za potvrdu i izlaz iz podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica za hlađenje i gornja granica za grijanje su potvrđene. Zaslon se vraća na glavni zaslon.

5.8 Smjer strujanja zraka

Smjer zraka je smjer u kojem iz unutarnje jedinice puše zrak. On to čini pomicanjem vodoravnih lamela ili okomitih krilca. Podesite smjer strujanja zraka po želji i njihanje ili fiksni položaj lamela.

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje 	Pomiče vodoravne lamele (krilca) gore-dolje.
Horizontalno automatsko njihanje 	Pomiče okomite lopatice (lamele) s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka 	Pomiče naizmjence gore dolje i s jedne na drugu stranu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na 'slabo' tijekom postavke njihanja gore i dolje.

Comfort Airflow

Jedinca će automatski promijeniti smjer strujanja zraka da bi se prostorija efikasnije ohladila ili ugrijala. Izravno strujanje zraka iz jedinice će biti manje zamjetno.

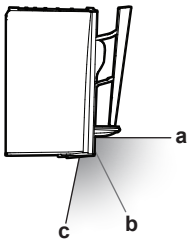

a Položaj krilca u postupku hlađenja i sušenja
b Položaj krilca tijekom grijanja (**okomito strujanje zraka isključeno**)
c Položaj krilca tijekom grijanja (**okomito strujanje zraka uključeno**)

U postupku hlađenja i sušenja

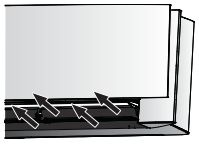

Smjer strujanja zraka će se prilagoditi tako da rasprostire zrak po stropu.

Udobno strujanje - **aktivno**

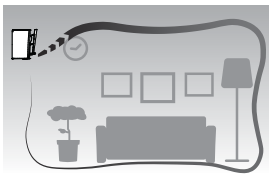

Udobno strujanje - **onemogućeno**

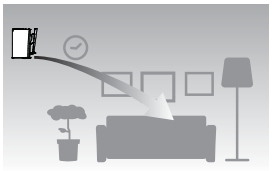

U grijanju

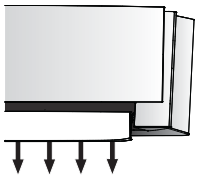

Smjer strujanja zraka će se prilagoditi tako da rasprostire zrak po podu.

Ako je funkcija okomitog strujanja zraka UKLJUČENA: Jedinica utvrđuje temperaturu prostorije i poda i automatski bira 1 od 3 smjera strujanja zraka (grijanje prostora, prema dolje, okomito).

Ako je funkcija okomitog strujanja zraka ISKLJUČENA: Jedinica će raditi samo u smjeru protoka zraka prema dolje.

Protok zraka za grijanje prostora	Protok zraka prema dolje	Okomito strujanje zraka
		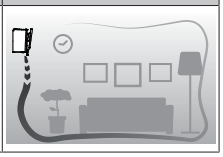

INFORMACIJA

Ako želite isključiti funkciju vertikalnog strujanja zraka (npr. u slučaju da se ispod jedinice nalazi namještaj ili neki drugi predmet) pogledajte odjeljak "Za uključivanje/isključivanje vertikalnog strujanja zraka" [▶ 8]. Ako je funkcija vertikalnog smjera strujanja isključena tok zraka će biti podešen u smjeru prema dolje.

INFORMACIJA

Načini rada 'Powerful' i 'Comfort airflow' NE MOGU se upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako je odabrano vertikalno automatsko njihanje, rad s ugodnim protokom zraka bit će otkazan.
Kada koristite Udobno strujanje zraka - Comfort airflow, NE MOŽETE podesiti postavku brzine protoka zraka; simbol ⊘ na zaslonu označava da je ta funkcija trenutačno onemogućena.

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki smjera strujanja zraka pomoću ‹ i ›. Pritisnite ⌄ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki smjera strujanja zraka



2 U ovom izborniku izvršite sljedeće postavke protoka zraka. Zatim pritisnite ⌄ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon.

5.8.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

1 U izborniku postavki smjera strujanja zraka idite na zaslon okomitog protoka zraka pomoću ‹ i ›.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i ⌄.

Okomiti protok - njihanje

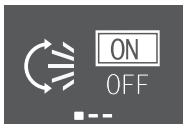

Okomiti protok - fiksno

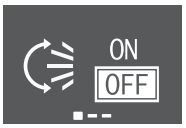

3 **Za okomito njihanje.** Pritisnite ⌄ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se . Usmjernici (vodoravna krilca) će se početi njihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ⌄ kada usmjernici dođu u željeni položaj.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje . Krilca se prestaju kretati.

5.8.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

1 U izborniku postavki smjera strujanja zraka idite na zaslon vodoravnog protoka zraka pomoću ‹ i ›.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i ⌄.

Vodoravni protok - njihanje



Vodoravni protok - fiksno



3 **Za vodoravno njihanje.** Pritisnite ⌄ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se . Usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ⌄ kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje . Lamele se prestaju kretati.

INFORMACIJA

Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

5.8.3 Za 3D smjer strujanja zraka

1 Postavite okomito i vodoravno strujanje zraka na ON.

2 Na dnu početnog zaslona pojavljuje se 3D. Lamele (vodoravna krilca) i usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

Okomito strujanja zraka UKLJUČENO

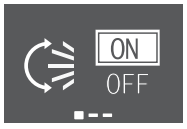

Vodoravno strujanje zraka UKLJUČENO

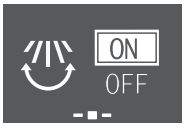

3 Da biste koristili fiksni položaj, postavite okomito i vodoravno strujanje zraka na OFF kada krilca i lamele dosegnu željeni položaj.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje 3D. Krilca ili lamele se prestaju kretati.

5.8.4 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada

1 U izborniku postavki smjera strujanja zraka idite na zaslon udobnog strujanja zraka pomoću < i >.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

Udobno strujanje - aktivno



Udobno strujanje - onemogućeno



3 Pritisnite v za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Udobno strujanje - aktivno: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: Udobno strujanje - **onemogućeno**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

5.9 Način rada 'Intelligent eye'

Sustav automatski prilagođava smjer strujanja i temperaturu zraka ovisno o ustanovljenom kretanju ljudi da se izbjegne izravan kontakt. Ako se u roku od 20 minuta ne otkrije kretanje, sustav prelazi na rad za štednju energije:

O osjetniku pametno oko (Intelligent eye)

NAPOMENA

- NEMOJTE udariti ili grubo gurati 'Intelligent eye' osjetnik. To može dovesti do neispravnosti.
- NEMOJTE u blizinu osjetnika 'Intelligent eye' stavljati velike predmete.

INFORMACIJA

Noćni način rada (OFF timer) NE MOŽE se koristiti istodobno s načinom rada 'Intelligent eye'.

- **Domet detekcije.** Do 9 m.
- **Osjetljivost detekcije.** Mijenja se ovisno o smještaju, broju osoba u prostoriji, rasponu temperature, itd.
- **Greške detekcije.** Osjetnik može pogrešno detektirati kućne ljubimce, sunčevo svjetlo, lelujanje zavjesa, itd.

5.9.1 Za pokretanje/zaustavljanje 'Intelligent eye' rada

1 Pritisnite ··· za ulazak u glavni izbornik i navigaciju do zaslona 'Intelligent eye' pomoću < i >.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

'Intelligent eye' - uključeno

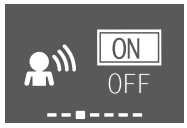

'Intelligent eye' - onemogućeno



3 Pritisnite v za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: 'Intelligent eye' - **uključeno:** Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: 'Intelligent eye' - **onemogućeno**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

5.10 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

INFORMACIJA

'Powerful' način rada se NE MOŽE koristiti zajedno s načinima rada 'Econo', 'Comfort Airflow' i Tihim radom vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada

1 Pritisnite za ulazak u skočni izbornik 'Powerful' načina rada.

2 Pritisnite ili < i > za aktiviranje ili onemogućavanje funkcije.

Rezultat: 'Powerful' načina rada - **aktivan**: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: 'Powerful' načina rada - **onemogućen**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

Aktivan je snažan rad POWERFUL



Onemogućen snažan rad POWERFUL



INFORMACIJA

- 'Powerful' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi; simbol ⊘ na zaslonu označava da je funkcija trenutno zabranjena.
- Ako pritisnete ⏻ ili ako promijenite način rada, rad će se prekinuti; nestaje na dnu početnog zaslona.

5.11 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Econo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada

1 Pritisnite ··· za ulazak u glavni izbornik i navigaciju do zaslona 'Econo' pomoću < i >.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

Aktivan štedljivi rad ECONO

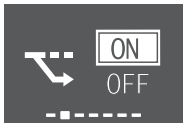

Onemogućen štedljivi rad ECONO

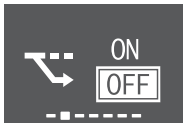

3 Pritisnite v za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Šedljivi rad ECONO - **aktivan**: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: Šedljivi rad ECONO - **onemogućen**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

INFORMACIJA

- 'Econo' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi; simbol na zaslonu označava da je funkcija trenutno zabranjena.
- Ako pritisnete , promijenite način rada na 'Samo ventilator' ili postavite 'Powerful' rad, 'Econo' rad će se prekinuti; nestaje na dnu početnog zaslona.

5.12 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite tihi rad vanjske jedinice kada želite sniziti razinu šuma vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.

INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Quiet' vanjske jedinice se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u načinima rada 'Automatic', 'Cool' i 'Heat'.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava broj okretaja kompresora. Ako je brzina vrtnje kompresora već niska, tihi rad vanjske jedinice rad NEĆE dodatno sniziti broj okretaja kompresora.

5.12.1 Da se pokrene/zaustavi Tihi rad vanjske jedinice

1 Pritisnite za ulazak u skočni izbornik za 'Tihi rad vanjske jedinice'.

Tihi rad vanjske jedinice - aktivan



Tihi rad vanjske jedinice - onemogućen



2 Pritisnite ili i za aktiviranje ili onemogućavanje funkcije.

Rezultat: Tihi rad vanjske jedinice - **aktivan**: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: Tihi rad vanjske jedinice - **onemogućen**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

Napomena: ostaje na početnom zaslonu, čak i ako isključite jedinicu pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili sklopke ON/OFF unutarnje jedinice.

5.13 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer proizvodi tok elektrona velikih brzina i velike moći oksidiranja koji smanjuju neugodne mirise. Zajedno s filtrom od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i filtrima za zrak ova funkcija pročišćava zrak u prostoriji.

INFORMACIJA

- Jako ubrzani elektroni se stvaraju i odlaze u jedinicu da se zajamči siguran rad.
- Električno pražnjenje Streamer-a može stvarati zvuk zujanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamer-a može privremeno prestati da se spriječi mirisa.

5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

1 Pritisnite da uđete u glavni izbornik. Zaslon 'Flash Streamer' je na prvom mjestu glavnog izbornika.

2 Promijenite postavku pomoću i .

Način rada 'Flash Streamer' - aktivan



Način rada 'Flash Streamer' - onemogućen



3 Pritisnite za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Način rada 'Flash Streamer' - **aktivan**: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: Način rada 'Flash Streamer' - **onemogućen**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

5.14 Podešavanje sata i programatora vremena

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na i idite na izbornik postavki sata i programatora vremena pomoću i . Pritisnite da uđete u izbornik.

Izbornik postavki sata i programatora vremena



2 U ovom izborniku izvršite sljedeće postavke sata i programatora vremena. Zatim pritisnite za povratak na glavni izbornik ili pritisnite za izlaz na početni zaslon.

5.14.1 Podešavanje sata

Ako interni sat unutrašnje jedinice NIJE podešen na ispravno vrijeme, tada funkcije 'ON timer', 'OFF timer' i 'weekly timer' NEĆE raditi točno. Sat se mora ponovo podesiti:

- Nakon što je prekidač kruga isključio jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

Podešavanje sata

1 U izborniku postavki sata i programatora vremena idite na zaslon postavki sata pomoću i . Unesite postavku pomoću .

Postavka sata (prikazuje trenutnu postavku sata)

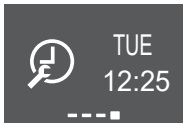

Napomena: Ako vrijeme još nije postavljeno, prvo ćete unijeti postavku sata. Nijedna druga postavka vremenskog programatora ne može se izvršiti dok se ne podesi sat.

2 Promijenite dan u tjednu pomoću i .

Postavka dana u tjednu

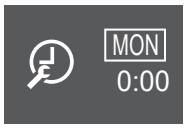

3 Idite na postavku sata pomoću .

Postavka sata

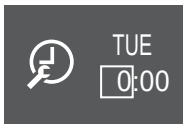

4 Podesite postavku sata pomoću i (format 24-sata).

5 Idite na postavku minuta pomoću .

Postavka minuta

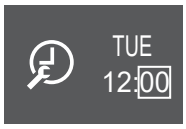

6 Promijenite postavku minuta pomoću i .

5.14.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.

INFORMACIJA

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za 'ON/OFF timer', ali se vremenski programator poništava.

INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "Podešavanje sata" [▶ 14].

Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

1 U izborniku postavki sata i programatora vremena idite na zaslon 'OFF timer' pomoću i .

'OFF timer' - onemogućen



'OFF timer' - podešen na 7:00

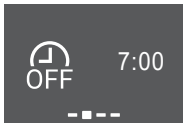

2 Pritisnite za ulazak u izbornik postavki 'OFF timer'.

Rezultat: Kada prvi put podešavate 'OFF timer', prikazuje se trenutno vrijeme zaokruženo na 10-minutni interval.

Rezultat: Kada je 'OFF timer' već podešen, prikazuje se posljednja postavka.

3 Promijenite CANCEL u TIME pomoću .

4 Idite na postavku sata pomoću i promijenite postavku sata pomoću i u format 24-sata.

5 Idite na postavku minuta pomoću i promijenite postavku minuta pomoću i u 10-minutne intervale.

Promijenite CANCEL u TIME

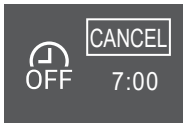

Podešavanje sati

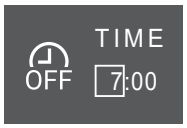

Podešavanje minuta

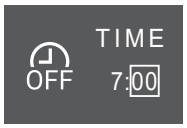

6 Pritisnite za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se . Postavljeno vrijeme prikazano je na zaslonu 'OFF timer' u glavnom izborniku. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto. Jedinica će prestati s radom u zadano vrijeme.

7 Za poništavanje postavke programatora vremena, idite na 'OFF timer' izbornik postavki i promijenite TIME u CANCEL.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje . Na zaslonu 'OFF timer' u glavnom izborniku ne prikazuje se vrijeme. Indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

INFORMACIJA

Kada podesite VRIJEME ISKLJUČIVANJA/ UKLJUČIVANJA, podešeno vrijeme pohranjeno je u memoriji. Kada se zamjene baterije u bežičnom daljinskom upravljaču, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za 'ON/OFF timer', ali se vremenski programator poništava.

Noćni način rada

Kada je postavljen OFF timer način rada, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju i 2,0°C niže u grijanju), kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i zajamčila udobna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

1 U izborniku postavki sata i programatora vremena idite na zaslon 'ON timer' pomoću i .

'ON timer' - onemogućen



'ON timer' - podešen na 14:00



2 Pritisnite za ulazak u izbornik postavki 'ON timer'.

Rezultat: Kada prvi put podešavate 'ON timer', prikazuje se trenutno vrijeme zaokruženo na 10-minutni interval.

Rezultat: Kada je 'ON timer' već podešen, prikazuje se posljednja postavka.

3 Promijenite CANCEL u TIME pomoću .

4 Idite na postavku sata pomoću i promijenite postavku sata pomoću i u format 24-sata.

5 Idite na postavku minuta pomoću i promijenite postavku minuta pomoću i u 10-minutne intervale.

Promijenite CANCEL u TIME

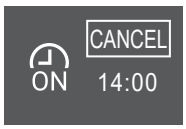

Podešavanje sati

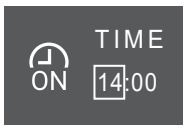

Podešavanje minuta

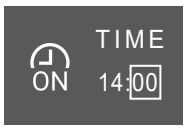

6 Pritisnite za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se . Postavljeno vrijeme prikazano je na zaslonu 'ON timer' u glavnom izborniku. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto. Jedinica će se uključiti u zadano vrijeme.

7 Za poništavanje postavke programatora vremena, idite na 'ON timer' izbornik postavki i promijenite TIME u CANCEL.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje . Na zaslonu 'ON timer' u glavnom izborniku ne prikazuje se vrijeme. Indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▸ 15] i "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▸ 15].

Rezultat: i se prikazuju na dnu početnog zaslona.

Primjer:			
Prikaz	**Trenutno vrijeme**	**Podesite kada…**	**Postupak**
	6:00	jedinica radi.	Rad prestaje u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Rad počinje u 14:00.

5.14.3 Tjedni način rada

S ovim postupkom možete uštedjeti i do 4 postavke programatora vremena za svaki dan u tjednu.

Primjer: Kreirajte različite postavke od ponedjeljka do petka i različite postavke za vikende.

INFORMACIJA

Sljedeći postupak podešavanja odnosi se samo na bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučamo da izvršite tjedno podešavanje programatora vremena pomoću aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "4.4.2 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN" [▸ 6].

Dan u tjednu	Primjer postavki
Ponedjeljak~Petak ▪ Unesite do 4 postavke za svaki dan.	
Subota ▪ Nema podešavanja tajmera	—
Nedjelja ▪ Unesite do 4 postavke.	

- **Postavke ON-ON-ON-ON.** Omogućava zakazivanje rada po rasporedu i postavljanje temperature.
- **Postavke OFF-OFF-OFF-OFF.** Za svaki dan može se postaviti samo vrijeme isključivanja.

Napomena: Pazite da je bežični daljinski upravljač usmjeren prema unutarnjoj jedinici i provjerite čuje li se prijemni zvučni signal dok podešavate tjedni način rada.

INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "Podešavanje sata" [▸ 14].

INFORMACIJA

- Tjedni programator (Weekly timer) i programator uključivanja/isključivanja (ON/OFF timer) NE MOGU se koristiti istodobno. Rad OFF/ON vremenskog programatora ima prednost. Tjedni programator (Weekly timer) će prijeći u stanje čekanja, a će nestati s početnog zaslona. Kada je završeno podešavanje programatora uključivanja/isključivanja (OFF/ON timer), tjedni programator će postati aktivan.
- Pomoću tjednog programatora može se podesiti dan u tjednu, mod OFF/ON timer, vrijeme i temperatura (samo za mod ON timer). Ostale postavke se zasnivaju na prethodnim postavkama programatora uključivanja (ON timer).

Za podešavanje rada tjednog programatora

1 U izborniku postavki sata i programatora vremena idite na izbornik postavki tjednog programatora vremena pomoću < i >.

2 Promijenite OFF u ON pomoću ^ i v, zatim pritisnite v kako biste potvrdili svoj odabir.

Rezultat: Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto. Prikazat će se postavke za prvi dan u tjednu (4 unosa za svaki dan).

Tjedni programator - onemogućen



Tjedni programator - aktivan



3 Krećite se između dana koristeći < i >. Navigacijom idite između 4 unosa pomoću ^ i v.

Primjer:



Prazno polje – nema postavke za ponedjeljak



Jedinica se **pokreće**: u utorak u 16:50 sa zadanom temperaturom od 25°C

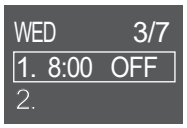

Jedinica se **zaustavlja**: u srijedu u 8:00 sati

4 Pritisnite v da uđete u postavke.

5 Promijenite postavku na ON, OFF ili DEL.

ON timer (programirano isključivanje)

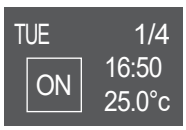

Jedinica se pokreće u zadano vrijeme i sa zadanom vrijednosti temperature.

OFF timer (programirano isključivanje)

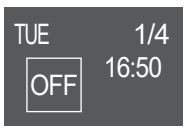

Jedinica će se zaustaviti u zadano vrijeme.

Izbriši



Izbriši ovaj unos

ON OFF programator vremena

6 Idite na postavku sata pomoću > i promijenite postavku sata pomoću ^ i v u format 24-sata.

7 Idite na postavku minuta pomoću > i promijenite postavku minuta pomoću ^ i v u 10-minutne intervale.

8 **Za ON OFF programator vremena.** Potvrdite postavku pomoću ✓.

Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu s 4 dnevna unosa. Novi unos je prisutan na popisu unosa. Jedinica počinje ili prestaje s radom u zadano vrijeme. Popis unosa je sortiran po vremenu.

9 **Za 'ON timer',** možete postaviti i zadanu vrijednost temperature. Idite na postavku temperature pomoću › i promijenite zadanu vrijednost pomoću ^ i ˇ. Potvrdite postavku pomoću ✓.

Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu s 4 dnevna unosa. Novi unos je prisutan na popisu unosa. Jedinica počinje rad sa zadanom vrijednosti temperature. Popis unosa je sortiran po vremenu.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10~32°C na bežičnom daljinskom upravljaču, međutim:

- u hlađenju i automatskom načinu rada, jedinica će raditi na minimalno 18°C čak i ako se podesi na 10~17°C;
- u postupku grijanja i automatskom načinu rada jedinica će raditi na maksimalno 30°C čak i ako se podesi na 31~32°C.

Izbriši unos

1 Za brisanje pojedinačnih unosa promijenite postavku u DEL i potvrdite pomoću ✓.

Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu s 4 dnevna unosa. Unos je izbrisan. Popis dnevnih unosa sortirana je po vremenu.

6 Štednja energije i optimalan rad

INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

NAPOMENA

NE stavljajte predmete koji se NE smiju smočiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cijevima rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** Predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

7 Održavanje i servisiranje

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

NAPOMENA

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračun količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

NAPOMENA

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.

UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

NAPOMENA

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 40°C. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.

1 Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Kako očistiti prednju ploču

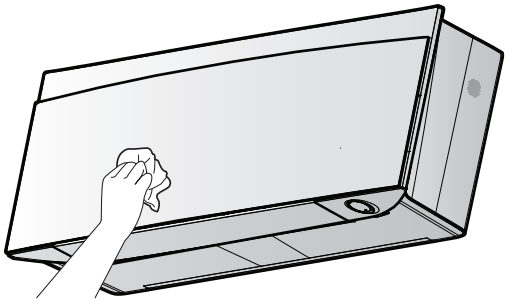

1 Očistite prednju ploču mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Kako otvoriti prednju ploču

1 Zaustavite rad pomoću .

Rezultat: Prednja ploča se automatski zatvara.

2 Otvorite prednju ploču pomoću bežičnog daljinskog upravljača. Vidi "4.4.1 Otvorite prednju ploču" [▸ 6].

Rezultat: Otvara se prednja ploča.

3 Isključite električno napajanje.

4 Povucite dolje zasune na poleđini prednje ploče.

5 Otvorite prednju ploču sve dok nosač ne uskoči u zaporni jezičac.

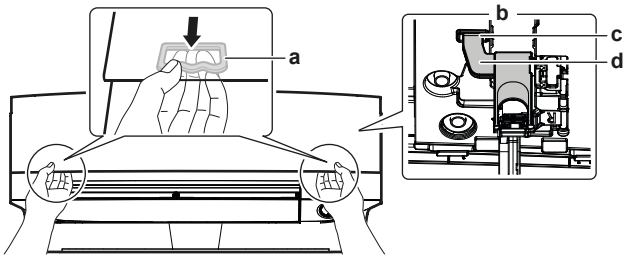

a Zasun (1 sa svake strane)
b Poleđina prednje ploče
c Zaporni jezičac
d Podrška

7.5 Za čišćenje filtara zraka

1 Pritisnite jezičac na sredini svakog filtra za zrak, a zatim povucite dole.

2 Izvucite filtre za zrak.

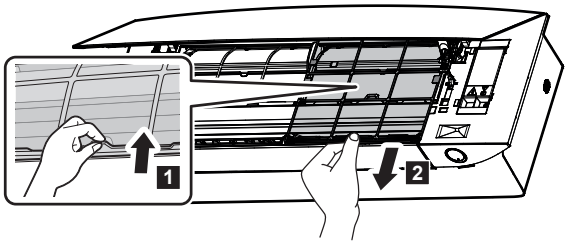

3 Izvadite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i čestični filtar iz jezičaca.

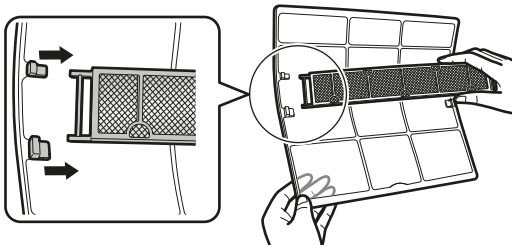

4 Operite filtre vodom, ili ih očistite usisivačem prašine.

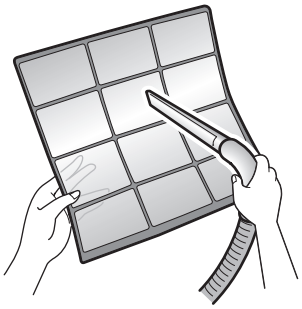

5 Potopite u mlaku vodu na 10 do 15 minuta.

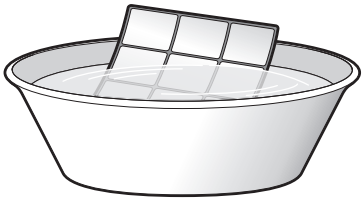

INFORMACIJA

- Ako se prašina NE skida lako, operite filtre za zrak neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Obavezno uklonite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrne čestične filtre.
- Preporučuje se čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.

7.6 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)

INFORMACIJA

Filtar čistite vodom svakih 6 mjeseci.

1 Uklonite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filtar za uklanjanje alergena iz sve 4 kopče.

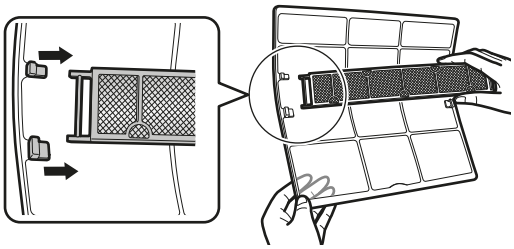

2 Uklonite prašinu sa filtra usisivačem za prašinu.

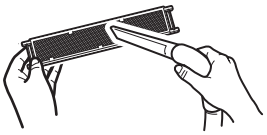

3 Namačite filtar 10 do 15 minuta u toploj vodi.

Napomena: NEMOJTE vaditi filtar iz okvira.

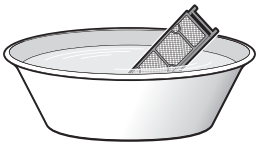

4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filtar u sjeni. NEMOJTE žmikati filtar pri odstranjivanju vode.

7.7 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)

INFORMACIJA

Zamijenite filtar svake 3 godine.

1 Izvadite filtar iz jezičaca na okviru filtra i zamijenite filtar novim.

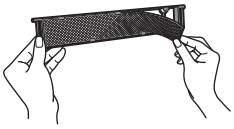

INFORMACIJA

- NEMOJTE baciti okvir filtra i ponovo ih upotrijebite.
- Stari filtar odlažite kao negorivi otpad.

Za naručivanje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa ili srebrnog čestičnog filtra, obratite se vašem trgovcu.

7.8 Kako zatvoriti prednju ploču

1 Podignite lagano prednju ploču i izvadite nosač iz jezičaka.

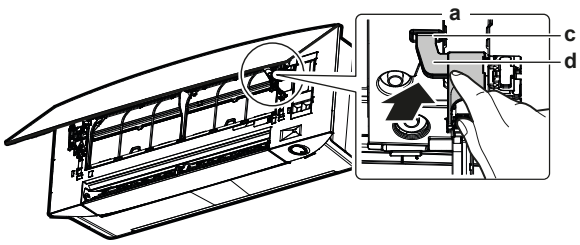

a Poleđina prednje ploče
b Zaporni jezičac
c Podrška

2 Zatvorite prednju ploču.

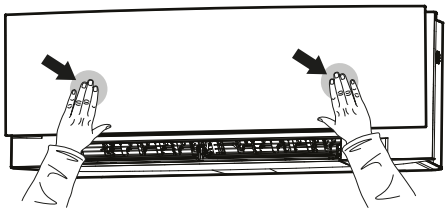

3 Nježno gurnite gornju ploču prema dolje dok zvučno ne uskoči na mjesto.

7.9 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu u načinu '**Samo ventilator**' na nekoliko sati za isušivanje unutrašnjosti unutarnje jedinice.

1 Postavite način rada na 'samo ventilator', pogledajte "5.2 Način rada i zadana temperatura" [▸ 8].

2 Nakon prestanka rada, ISKLJUČITE prekidač električnog napajanja.

3 Očistite filtre za zrak i ponovo ih namjestite u originalne položaje.

4 Izvadite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se vašem zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uvjetima rada, unutrašnjost klima uređaja može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. Posljedica toga je slabija učinkovitost.

8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.

UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Zaustavite rad jedinice.
Preklopnik za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.

Kvar	Mjere
Svjetlo indikatora 'Daikin eye' trepće i vi možete bežičnim daljinskim upravljačem provjeriti kôd greške. Za prikaz koda greške pogledajte korisnički priručnik za unutarnju jedinicu.	Obavijestite vašeg instalatera i prijavite kôd greške.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljedećim postupkom.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

9 Zbrinjavanje otpada

NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

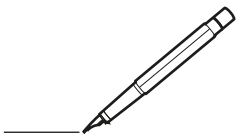

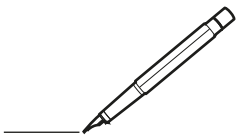

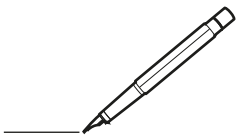

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06