
Referentni vodič za korisnika

Split klima-uređaj za vješanje na zid



Siesta®

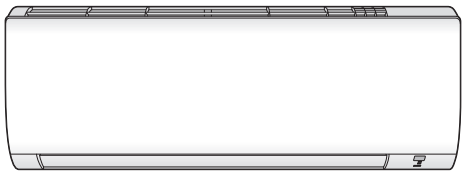

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

ATXP20P5V1B
ATXP25P5V1B
ATXP35P5V1B

Sadržaj

1 O dokumentaciji 4
1.1 Kôd proizvoda 4
1.2 O ovom dokumentu 4
1.2.1 Značenje upozorenja i simbola 5

2 Sigurnosne upute za korisnika 7
2.1 Općenito 7
2.2 Upute za siguran rad 8

3 O sustavu 11
3.1 Unutarnja jedinica 11
3.1.1 Zaslon unutarnje jedinice 12
3.2 O bežičnom LAN-u 12
3.2.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN 12
3.2.2 Osnovni parametri 12
3.3 O korisničkom sučelju 13
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 14
3.3.2 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača 14
3.3.3 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem 15

4 Prije puštanja u rad 16
4.1 Pregledni prikaz: Prije puštanja u rad 16
4.2 Za umetanje baterija 16
4.3 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača 16
4.4 Za uključivanje električnog napajanja 16

5 Rad 17
5.1 Raspon rada 17
5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju 17
5.3 Način rada i zadana temperatura 18
5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature 18
5.4 Poželjan topliji zrak 19
5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka 19
5.5 Granica temperature 20
5.6 Kontakt za uključivanje/isključivanje 20
5.7 Upravljanje kompenzacijom klime (CCC) 21
5.8 Brzina strujanja zraka 21
5.8.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka 22
5.9 Smjer strujanja zraka 22
5.9.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 22
5.9.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 23
5.9.3 Za 3D smjer strujanja zraka 23
5.10 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje) 23
5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada 23
5.11 Pojačani POWERFUL način rada 24
5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada 24
5.12 ECONO rad 25
5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada 25
5.13 Rad OFF/ON vremenskog programatora 25
5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada 26
5.13.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada 26
5.13.3 Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer) 27
5.14 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN 27
5.14.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN 27
5.14.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA 27
5.14.3 Podešavanje bežične veze 28
5.15 O višestrukom sustavu 30
5.15.1 Podešavanje prioritetne prostorije 30
5.15.2 Night quiet (tihi noćni) način rada 31
5.15.3 Zaključavanje načina rada hlađenja/grijanja u 'Multi-sustavu' 31

6 Štednja energije i optimalan rad 33

7 Održavanje i servisiranje 35
7.1 Pregled: održavanje i servisiranje 35
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 36

7.3 Kako očistiti prednju ploču ... 36
7.4 O filtrima za zrak ... 37
7.5 Kako otvoriti prednju ploču ... 37
7.6 Za čišćenje filtara zraka ... 37
7.7 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) ... 38
7.8 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) ... 39
7.9 Kako zatvoriti prednju ploču ... 39
7.10 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja ... 40

8 Otklanjanje smetnji 41

8.1 Simptomi koji NISU neispravnost sustava ... 43
8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda ... 43
8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja ... 43
8.1.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja ... 43
8.1.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja ... 43
8.1.5 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu ... 43
8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja ... 43
8.1.7 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica) ... 43
8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise ... 43
8.1.9 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi ... 43
8.1.10 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature ... 44
8.1.11 Simptom: Tjedni programator vremena se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature ... 44
8.1.12 Simptom: Aplikacija ONECTA odgovara s odgodom ... 44
8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka ... 44
8.3 Otklanjanje smetnji za bežični LAN ... 46

9 Zbrinjavanje otpada 47

10 Rječnik 48

1 O dokumentaciji

1.1 Kôd proizvoda

ATXP20P, ATXP25P, ATXP35P

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

- Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu od strane stručnjaka ili obučenih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije uporabe sustava
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.
- **Referentni vodič za instalatera:**
  - Priprema za instaliranje, dobre prakse, referentni podaci, ...
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.
- **Referentni vodič za korisnika:**
  - Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.
- **Priručnik za postavljanje:**
  - Upute za postavljanje
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u pakiranju unutarnje jedinice)

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikin internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Skenirajte QR kod u nastavku da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na web stranici Daikin.

ATXP-P

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

1.2.1 Značenje upozorenja i simbola

OPASNOST
Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život.

OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA
Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE
Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

UPOZORENJE
Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**
Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

OPREZ
Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.

NAPOMENA
Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.

INFORMACIJA
Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.

Simbol	Objašnjenje
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži dijelove koji se vrte. Budite pažljivi kada servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Označava naslov tablice ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov tablice 1–3 " znači "Tablica 3 u poglavlju 1".

2 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

2.1 Općenito

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, obratite se instalateru.

UPOZORENJE

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

OPREZ

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za siguran rad



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.



OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.



UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, nije zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sustavu

A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

NAPOMENA

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

3.1 Unutarnja jedinica

OPREZ


NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.

INFORMACIJA

Razina zvučnog tlaka je niža od 70 dBA.


UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, nije zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka UVIJEK stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

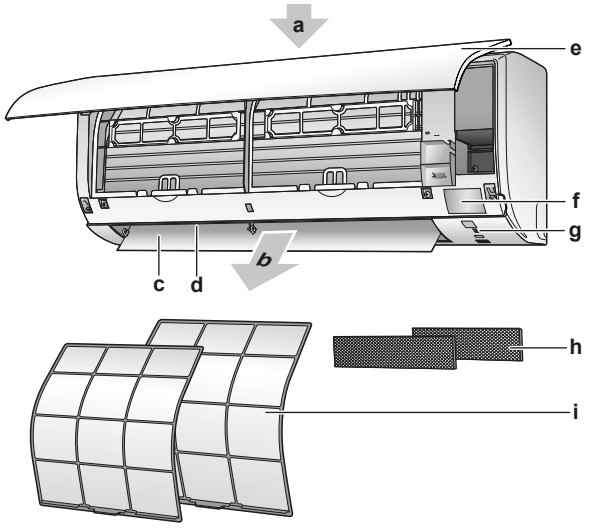

a Ulaz zraka
b Izlaz zraka
c Krilce (vodoravna lamela)
d Lamele (uspravna krilca)
e Prednja ploča
f Pločica s nazivom modela
g Zaslon unutarnje jedinice
h Filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni čestični filtar (Ag-ion filtar)
i Filtri za zrak

3.1.1 Zaslon unutarnje jedinice

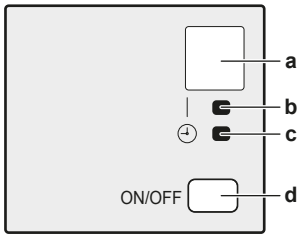

a Prijemnik signala
b Lampica pogona
c Indikator vremenskog programatora
d ON/OFF tipka

ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)

Ako nedostaje bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje), možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.2 O bežičnom LAN-u

Za detaljne tehničke podatke, upute za instaliranje, metode podešavanje, česta pitanja, izjavu o sukladnosti i najnovijoj inačici ovog priručnika, posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti

Daikin Europe N. V. izjavljuje da je radijska oprema unutar ove jedinice u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

3.2.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

3.2.2 Osnovni parametri

Što	Vrijednost
Frekventni raspon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n

Što	Vrijednost
Kanal radio frekvencije	1~13
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna zračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA


Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

- **Izravno sunčevo svjetlo.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite svom instalateru.
- **Zavjese.** Pazite da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

NAPOMENA

- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da se bežični daljinski upravljač smoči.

3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

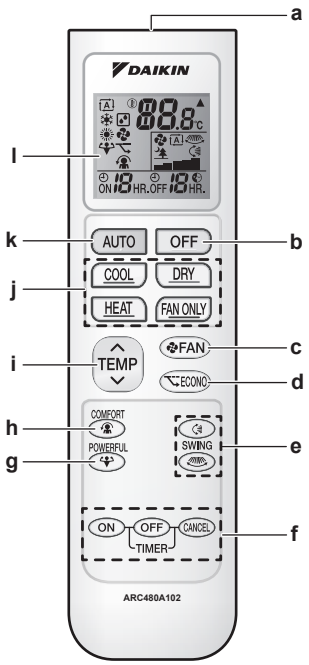

a Prijemnik signala
b Tipka OFF
c Tipka podešavanja ventilatora
d Tipka za ECONO rad
e Tipke njihanja
f Tipke podešavanja vremena (ON, OFF, odustani)
g Tipka snažnog rada (POWERFUL)
h Tipka udobnog rada (COMFORT)
i Tipka za podešavanje temperature
j Tipke za način rada
k Tipka za način automatskog rada
l LCD zaslon


3.3.2 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača



Ikona	Opis
	Način rada = Automatski
	Način rada = Sušenje
	Način rada = Grijanje
	Način rada = Hlađenje
	Način rada = Samo ventilator
	Aktivan je snažan rad POWERFUL
	Aktivan štedljivi rad ECONO

Ikona	Opis
▲	Unutarnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača
88.8°C ▲	Postavka trenutne temperature
A	Brzina strujanja zraka = Automatski
	Brzina strujanja zraka = Tihi rad unutarnje jedinice
	Brzina strujanja zraka = Jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje jako
	Brzina strujanja zraka = Srednje
	Brzina strujanja zraka = Srednje slabo
	Brzina strujanja zraka = Slabo
	Aktivan udoban rad COMFORT
	Aktivno je automatsko vertikalno njihanje
	Aktivno je automatsko horizontalno njihanje
ON	Aktivan je ON TIMER
OFF	Aktivan je OFF TIMER

3.3.3 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem

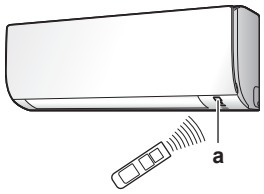

a Prijemnik infracrvenog signala

1 Usmjerite predajnik signala prema prijemniku infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutarnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
"biip"-"biip"	Počinje rad jedinice.
"biip"	Promjene postavki.
Dugi "biip"	Rad jedinice se zaustavlja.
Trostruki "biip"	Signal odbijanja (npr. rad blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje)

4 Prije puštanja u rad

4.1 Pregledni prikaz: Prije puštanja u rad

Ovo poglavlje opisuje što trebate učiniti prije puštanja jedinice u rad.

Tipičan postupak


Postupak prije puštanja u pogon obično se sastoji od sljedećih faza:

- Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač.
- Pričvršćivanje bežičnog daljinskog upravljača na zid.
- Uključivanje električnog napajanja.


4.2 Za umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

1. Uklonite poklopac na poleđini.
2. Umetnite obje baterije odjednom.
3. Vratite poklopac na mjesto.

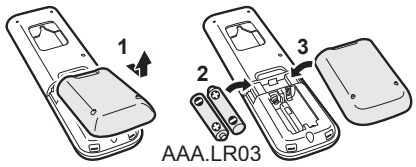

4.3 Postavljanje držača bežičnog daljinskog upravljača

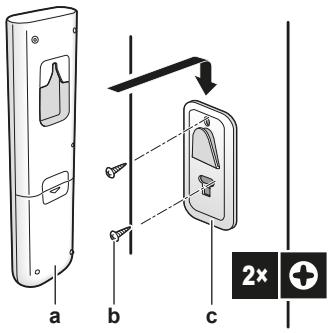

a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (nisu u isporuci)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1. Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.
2. Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.
3. Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

4.4 Za uključivanje električnog napajanja

1. Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutarnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzmu početni položaj.

5 Rad

5.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijedećem rasponu temperature i vlažnosti.

Način rada	Raspon rada
Hlađenje[a][b]	▪ Vanjska temperatura: –10~48°C DB ▪ Unutarnja temperatura: 18~32°C DB ▪ Unutarnja vlaga: ≤80%
Grijanje[a]	▪ Vanjska temperatura: –15~24°C DB ▪ Unutarnja temperatura: 10~30°C DB
Sušenje[a]	▪ Vanjska temperatura: –10~48°C DB ▪ Unutarnja temperatura: 18~32°C DB ▪ Unutarnja vlaga: ≤80%

[a] Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.
[b] Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti sljedećom tablicom:

Funkcija	Zadaci
Osnovne funkcije	
MODE Načini rada i temperatura	Za pokretanje/zaustavljanje sustava i podešavanje temperature: ▪ Grijanje ili hlađenje prostorije. ▪ Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja. ▪ Smanjivanje vlažnosti u prostoriji. ▪ U načinu 'Automatic', primjerena temperatura i način rada biraju se automatski.
+ Smjer strujanja zraka	Za podešavanje smjera strujanja zraka (njihanje krilca ili fiksni položaj).
Brzina strujanja zraka	Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju. Za tiši rad.
Napredne funkcije	
ECONO ECONO - Štedljiv način rada	Za korištenje sustava kada koristite još neke uređaje koji troše energiju. Za štednju energije.
COMFORT COMFORT - Udoban način rada	Da se postigne udobno strujanje zraka koji NE puše izravno na ljude u prostoriji.
POWERFUL - Snažno	Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije.

Funkcija	Zadaci
(ON) ON timer + (OFF) OFF timer	Za automatsko uključivanje ili isključivanje sustava.

5.3 Način rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Što. Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.

Postavka	Opis
Automatski	Sustav hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji.
Grijanje	Sustav grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Hlađenje	Sustav hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Ventilator	Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Sustav NE upravlja temperaturom.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.

5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature



: Način rada = Automatski

: Način rada = Sušenje


: Način rada = Grijanje

: Način rada = Hlađenje

: Način rada = Samo ventilator

88 ℃: Prikazuje zadanu temperaturu.

1 Pokrenite rad pritiskom na jednu od slijedećih tipki.

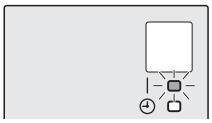Način rada	Pritisnite gumbe	Rezultat
Automatski način rada	AUTO	 Pali se žaruljica 'OPERATION' (Rad).
Hlađenje	COOL	
Sušenje	DRY	
Grijanje	HEAT	
Samo ventilator	FAN ONLY	

2 Pritisnite jedanput ili više puta ⌄ ili ⌃ na tipki TEMP da podesite temperaturu. NE MOŽETE podešavati temperaturu u načinu rada **sušenje** ili **samo ventilator**.

Hlađenje	Grijanje	Automatski način rada	Sušenje ili Samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Pritisnite OFF za zaustavljanje rada.

Rezultat: Žaruljica indikatora rada 'OPERATION' se gasi.

5.4 Poželjan topliji zrak

Koristite ovu funkciju kako biste uživali u ugodnijem iskustvu grijanja dok brzinu protoka zraka i dalje podešavate ručno.

INFORMACIJA

- U načinu grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, jedinica će nastaviti raditi pri odabranoj brzini protoka zraka.
- Aktiviranje ove funkcije može malo smanjiti učinkovitost grijanja u vrlo hladnim uvjetima ili smanjiti učinkovitost.

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka

1 Ako je radnja u tijeku, pritisnite OFF kako biste je zaustavili.

2 Držite pritisnuto FAN najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se zaslon postavki. 1 trepće.


3 Pritisnite FAN da uđete u HA postavke.

Rezultat: Simbol postavke (ON ili OFF) trepće.

- OFF: (tvornička postavka): funkcija je ISKLJUČENA
- ON: funkcija je UKLJUČENA

4 Promijenite postavku ON ↔ OFF pritiskanjem TEMP. Pritisnite FAN da biste potvrdili odabir.

Rezultat: Postavka je potvrđena, nalazite se u izborniku postavki, 1 trepće.

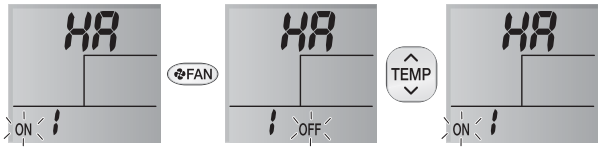

Napomena: Zaslon se automatski isključuje nakon 60 sekundi. Za brži povratak na na podrazumijevani zaslon, pritisnite CANCEL.

5.5 Granica temperature

Ova je funkcija predviđena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, da biste pomogli smanjiti potrošnju energije i izbjeći nepotrebno pretjerano hlađenje ili pregrijavanje.

INFORMACIJA

- Ova funkcija zahtijeva BRC103A opciju.
- Ograničenje temperature definira minimalne zadane vrijednosti hlađenja i maksimalne zadane vrijednosti grijanja koje se mogu postaviti pomoću opcionalnog bežičnog daljinskog upravljača BRC103A ili aplikacije ONECTA .
- Ograničenja se zasebno konfiguriraju za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA .
- Nakon postavljanja ograničenja, i grijanje, hlađenje i automatske zadane vrijednosti bit će u skladu s tim ograničene.

5.6 Kontakt za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instaliranje opcije KRP067AC.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje uređaja putem signala s vanjskog beznaponskog kontakta (npr. senzora na prozoru ili kartične sklopke za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nitko ne boravi.

Jedinica prestaje s radom ovisno o statusu vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i kabelski svežanj, koje mora ugraditi kvalificirani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – tvornička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja konfigurira instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad uređaja čak i ako se zada naredba za rad putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) aktivan

Kada je omogućena funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje, ponašanje sustava mijenja se ovisno o statusu kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, uređaj može normalno raditi.
- Kada je prozor **otvoren**, počinje vrijeme odgode.
- Nakon isteka vremena odgode, uređaj prestaje s radom i prelazi u stanje pripravnosti.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje - ON/OFF, s daljinskog upravljača ili iz aplikacije ONECTA onemogućena je.
  - Ostale postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, no primijenit će se tek nakon ponovnog pokretanja uređaja.

Postavka ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se uređaj ponaša nakon što se prozor ponovno zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Uređaj se ne ponovno pokreće automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje - ON putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Uređaj se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon zatvaranja prozora.

Informacija

- Ako se začuju tri kratka zvučna 'biip' signala, a LED indikator dvaput trepne, rad je blokiran putem kontakta za uključivanje/isključivanje - ON/OFF.
- Nakon zatvaranja prozora, uređaj se ili automatski ponovno pokreće ili ostaje zaustavljen, ovisno o odabranom načinu ponovnog pokretanja.

NAPOMENA

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.7 Upravljanje kompenzacijom klime (CCC)

INFORMACIJA

- Ova funkcija može biti vidljiva u izborniku. Međutim, to nije podržano za ovaj tip jedinice.



5.8 Brzina strujanja zraka

1 Pritisnite FAN da biste izabrali:

	5 razina brzina strujanja zraka, od "▬" do "▬"
A	Automatski rad podešavanja protoka zraka
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok zraka podešen na " ", šum iz jedinice postaje tiši.

INFORMACIJA

- Ako jedinica dosegne zadanu temperaturu u načinu hlađenja ili grijanja, ventilator će prestati raditi.
- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.

5.8.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite FAN da promijenite postavke protoka zraka kako slijedi:




5.9 Smjer strujanja zraka

Kada. Podesite smjer strujanja zraka po želji.

Što. Sustav usmjerava strujanje zraka različito ovisno o izboru korisnika (njihanje lamela ili fiksni položaj). On to čini pomicanjem vodoravnih lamela ili okomitih krilca.

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje	Pomiče gore i dolje.
Horizontalno automatsko njihanje	Pomiče s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka	Pomiče naizmjence gore dolje i s jedne na drugu stranu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na 'slabo' tijekom postavke njihanja gore i dolje.

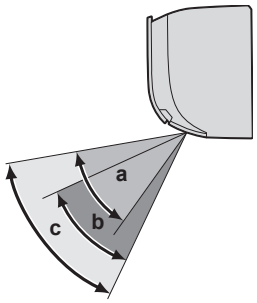

a Raspon pomicanja krilca u postupku hlađenja ili sušenja
b Raspon pomicanja krilca tijekom grijanja
c Raspon pomicanja krilca u načinu 'Samo ventilator'

OPREZ

- UVIJEK koristite korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač) za podešavanje kuta krilca usmjernika. Ako na silu rukom pomičete krilce dok se njiše, mehanizam će se pokvariti.
- Budite pažljivi kada podešavate okomite lamele. Unutar izlaznog otvora za zrak ventilator se okreće velikom brzinom.

5.9.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje . Usmjernici (vodoravna krilca) će se početi njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Krilca se prestaju kretati.

5.9.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje . Usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite kada krilca dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa zaslona. Lamele se prestaju kretati.

INFORMACIJA

Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

5.9.3 Za 3D smjer strujanja zraka

1 Pritisnite i .

Rezultat: i će se pojaviti na zaslonu. Lamele (vodoravna krilca) i usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.


2 Za korištenje fiksnog položaja, pritisnite i kada krilca dođu u željeni položaj.

Rezultat: i nestaju sa zaslona. Krilca ili lamele se prestaju kretati.


5.10 Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje)

Ovaj način se može koristiti tijekom **grijanja** ili **hlađenja.** On će osigurati udobno strujanje koje NIJE usmjereno izravno na ljude u prostoriji. Sustav automatski podešava fiksni položaj strujanja zraka prema gore kod Hlađenja i prema dolje kod Grijanja.

Postupak hlađenja

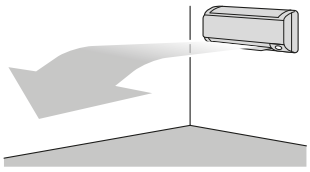

Postupak grijanja

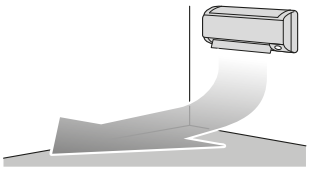

INFORMACIJA

Načini rada 'Powerful' i 'Comfort airflow' NE MOGU se upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere vertikalno automatsko njihanje, način rada 'Comfort airflow' će biti ukinut.

5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada

1 Pritisnite COMFORT za pokretanje.

Rezultat: Položaj krilca će se promijeniti, na zaslonu se prikazuje , i brzina strujanja se podešava automatski.

Način rada	Položaj krilca...
Hlađenje/Sušenje	Gore
Grijanje	Dolje

Napomena: 'Comfort' strujanje NIJE dostupno u načinu rada 'Samo ventilator'.

2 Pritisnite COMFORT za zaustavljanje.

Rezultat: Krilce će se vratiti u položaj prije COMFORT AIRFLOW načina rada; i nestaje sa zaslona.

5.11 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

Način rada	Brzina strujanja zraka
Hlađenje/Grijanje	▪ Za maksimalni učinak hlađenja/grijanja, kapacitet vanjske jedinice se poveća. ▪ Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum. ▪ Temperatura i brzina strujanja se NE MOGU mijenjati.
Sušenje	▪ Postavka temperature je spuštena za 2,5°C. ▪ Postavka brzine strujanja je malo povećana.
Samo ventilator	Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum.

INFORMACIJA

'Powerful' način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s načinima rada ECONO ili COMFORT AIRFLOW. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada

1 Pritisnite za pokretanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje . Pojačani način rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća u prethodno zadani način.

2 Pritisnite za zaustavljanje.

Rezultat: nestaje sa zaslona.


Napomena: 'Powerful' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi. Ako pritisnete OFF ili ako promijenite način rada, rad će se prekinuti; nestaje sa zaslona.

5.12 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Econo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

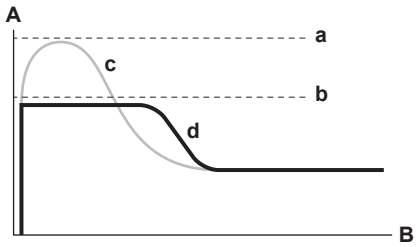

A Jakost struje i potrošnja energije
B Vrijeme
a Maksimum uz normalan rad
b Maksimum tijekom ECONO rada
c Normalan rad
d ECONO rad

- Dijagram služi samo u svrhu ilustracije.
- Maksimalna jakost struje i potrošnja energije klima-uređaja u ECONO radu se mijenjaju ovisno o priključenoj vanjskoj jedinici.

5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada

1 Pritisnite (ECONO) za pokretanje.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje .

2 Pritisnite (ECONO) za zaustavljanje.

Rezultat: nestaje sa zaslona.

5.13 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.

INFORMACIJA

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

INFORMACIJA

Kada podesite VRIJEME ISKLJUČIVANJA/UKLJUČIVANJA, podešeno vrijeme pohranjeno je u memoriji. Memorija se briše kada se zamjene baterije bežičnog daljinskog upravljača.

Noćni način rada

Kada je postavljen OFF timer način rada, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju i 2,0°C niže u grijanju), kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i zajamčila udobna temperatura za spavanje.

Koristite ovu značajku ako jedinica radi, a vi želite zaustaviti rad nakon nekog vremena.

1 Pritisnite (OFF).

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje OFF 1 HR. i pali se svjetlo vremenskog programatora (timer).

2 Pritisnite ponovo (OFF) ako želite promijeniti postavku vremena.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka (OFF), vrijeme ide naprijed za 1 sat. Vrijeme programatora se može podesiti između 1 do 12 sati.

Primjer: Ako je OFF 5 HR. podešeno dok jedinica radi, rad će se zaustaviti nakon 5 sati.

3 Za odustajanje od postavke, pritisnite (CANCEL).

Rezultat: OFF i postavka vremena nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi.

5.13.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

Koristite ovu značajku ako jedinica NE radi, a vi želite pokrenuti rad nakon nekog vremena.

1 Pritisnite (ON).

Rezultat: Na zaslonu se pojavljuje ON 1 HR. i pali se svjetlo vremenskog programatora (timer).

2 Pritisnite ponovo (ON) ako želite promijeniti postavku vremena.

INFORMACIJA

Svaki put kada se pritisne tipka (ON), vrijeme ide naprijed za 1 sat. Vrijeme programatora se može podesiti između 1 do 12 sati.

Primjer: Ako je ON 2 HR. podešeno dok jedinica NE radi, rad će se pokrenuti nakon 2 sata.

3 Za odustajanje od postavke, pritisnite (CANCEL).


Rezultat: ON i postavka vremena nestaju sa zaslona i svjetlo vremenskog programatora se gasi.

5.13.3 Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▸ 26] i "5.13.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▸ 26].

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje OFF i ON.

2 Primjer onoga što se prikazuje na zaslonu ako kombinirate 2 tajmera:



3 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▸ 26] i "5.13.2 Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▸ 26].


Rezultat: Na zaslonu se prikazuje OFF i ON.

Primjer:

4 Ako je 

podešeno dok jedinica radi.

Rezultat: Rad **prestaje** za 1 sat i zatim se **pokreće** 7 sati kasnije.

5 Ako je 

podešeno dok jedinica NE radi.

Rezultat: Rad se **pokreće** za 2 sata i zatim **prestaje** 3 sata kasnije.

5.14 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.
- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

5.14.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

5.14.2 Za instaliranje aplikacije ONECTA

1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".

2 Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.

INFORMACIJA

Kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju ONECTA na svoj mobilni telefon ili tablet skenirajte QR kôd:

5.14.3 Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s kućnom mrežom.

- Koristite način rada pristupne točke - Access Point (SSID i KEY) ili tipku WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i slijedite upute na zaslonu.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši bežičnim daljinskim upravljačem u izborniku postavki bežičnog LAN-a. Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJA

Prije uspostavljanja bežične veze provjerite je li zaustavljen rad. Povezivanje se NE MOŽE izvršiti dok je jedinica u radu.

1 **Zaustavite rad** uređaja prije uspostavljanja bežične veze.

2 Sa sigurnošću utvrdite da je bežični usmjernik dovoljno blizu jedinice i da ništa ne ometa signal.


Izbornik	Opis
1	Provjera stanje veze i i načina rada pristupne točke Access Point
2	Podešavanje WPS veze
8	Vraćanje na tvorničke postavke
OFF	Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN isključeno

Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

Preduvjet: Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

1 Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite ⏻ i držite najmanje 5 sekundi.


Rezultat: Pojavljuje se SP (izbornik postavki bežične veze). 1 trepće.

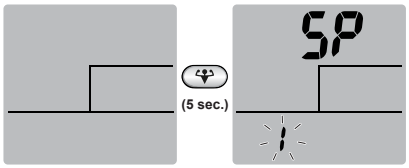

2 Pritisnite ⏻ za potvrđivanje izbora.

Rezultat: 1 trepće.

3 Provjerite indikator rada i LED programatora vremena na predočniku unutarnje jedinice.

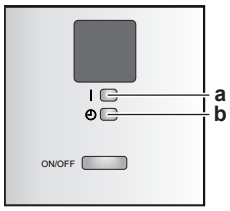

a Svjetleća dioda indikatora rada
b LED programatora vremena

Ako svjetleća dioda indikatora rada...	...i LED programatora vremena...	...tada bežični LAN...
trepće	trepće	nije spojen
isključen je	trepće u intervalima od 0,5 sekunda	radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerivaču.
isključen je	trepće u intervalima od 1 sekunda	▪ povezan s kućnom mrežom putem načina pristupne točke - Access Point. ili ▪ povezan je s kućnom mrežom putem WPS tipke na usmjerniku.

4 Pritisnite CANCEL za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane

Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:


- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj,
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

Preduvjet: Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

1 Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite i držite najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se SP izbornik 1.1 trepće.

2 Promijenite SP izbornik A pritiskom na TEMP dvaput ili TEMP višekratno.

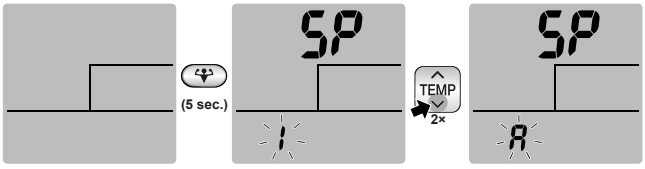

3 Držite pritisnuto najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.

Rezultat: A trepće. Trepću u isto vrijeme LED indikatora rada i programatora vremena u intervalu od 1 s. Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

4 Pritisnite CANCEL za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

Za isključivanje bežične LAN veze


Ako želite isključiti funkciju bežične veze:

Preduvjet: Rad je isključen (početni zaslon je prazan).

1 Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite (⚙) i držite najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se SP izbornik 1.1 trepće.

2 Promijenite na SP izbornik OFF pritiskom na TEMP jedanput ili TEMP višekratno.

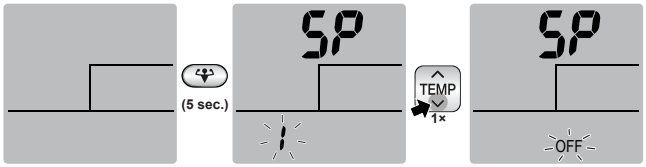

3 Držite pritisnuto (⚙) najmanje 2 sekunde da potvrdite izbor.


Rezultat: OFF trepće. Trepću naizmjenično indikator rada i LED programatora vremena u intervalu od 1 s. Komunikacija je isključena.

4 Pritisnite CANCEL za izlaz iz izbornika.

Rezultat: Prikaz će se vratiti vratiti na podrazumijevani zaslon.

5.15 O višestrukom sustavu

U višestrukom (Multi) sustavu, 1 vanjska jedinica priključena je na više unutarnjih jedinica. **Primjer:**

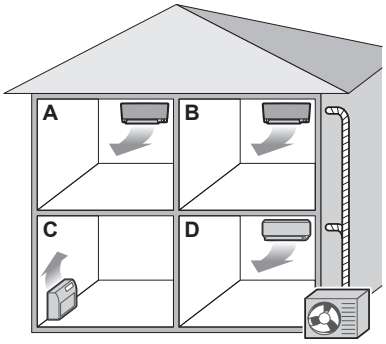

5.15.1 Podešavanje prioritetne prostorije

Postavka prioritetne prostorije zahtijeva početno programiranje tijekom postavljanja. Molimo, obratite se za pomoć svom lokalnom Daikin dobavljaču.

Kada podešavanje za prioritetnu prostoriju nije aktivno ili nije prisutno

Kada radi više od 1 unutarnje jedinice, prioritet ima jedinica koja je najprije uključena. Podesite ostale jedinice na isti način rada. U protivnom, one će ući u pripremni način rada (standby), a indikator 'Daikin eye' će treptati (to NE znači kvar).

Iznimke: Ako je jedinica koja je najprije uključena podešena na **samo ventilator**, a a zatim je u drugoj prostoriji podešen način rada **grijanje**, prioritet će biti dan jedinici podešenoj na grijanje. Prva jedinica će ići u pripremni način rada (standby) a indikator 'Daikin eye' će treptati.

INFORMACIJA

- Načini rada 'hlađenje', 'sušenje' i 'samo ventilator' mogu se upotrebljavati istovremeno.
- Automatski način rada sam bira hlađenje ili grijanje, ovisno o temperaturi prostorije i postavci temperature. Ako je izabran automatski način rada za sve jedinice, sve će jedinice raditi u načinu jedinice koja je prva bila uključena.

Prioritet kod tihog rada vanjske jedinice - 'Outdoor unit quiet'

Pogledajte odlomak Tihi rad vanjske jedinice.

1 Podesite Tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama koristeći bežične daljinske upravljače jedinica.

2 Za ukidanje Tihog rada vanjske jedinice, možete bežičnim daljinskim upravljačem zaustaviti rad u 1 prostoriji.

Rezultat: Rad će se zaustaviti u svim prostorijama. će ostati na zaslonu drugih bežičnih daljinskih upravljača.

3 Za uklanjanje simbola s drugih bežičnih daljinskih upravljača, zaustavite Tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama zasebno.

Rezultat: Simbol će nestati.

Kada je aktivna postavka za prioritetnu prostoriju

Možete izabrati različiti način rada za svaku prostoriju.

Primjer: Prostorija A ima prioritet, izabran je postupak hlađenja.

Način rada u prostorijama B, C i D	Status prostorija B, C i D
Hlađenje, sušenje ili samo ventilator	Zadržava se trenutni način rada
Grijanje	Stanje mirovanja (standby). Rad ponovo počinje kada prostorija A prestane raditi.
Automatsko	Ako se postupak hlađenja nastavi. Ako jedinice grijanja uđu u mod čekanja (standby). Rad ponovo počinje kada prostorija A prestane raditi.

Prioritet tijekom rada s velikom snagom (Powerful)

Primjer: Prostorija A ima prioritet. Prostorije B, C i D rade.

1 Podesite rad s velikom snagom (Powerful) u prostoriji A.

Rezultat: Kapacitet u prostoriji A je povećan. Efikasnost hlađenje ili grijanja u prostorijama B, C i D može biti neznatno smanjena.

Prioritet kod načina 'Tihi rad vanjske jedinice'

Primjer: Prostorija A ima prioritet.

1 Podesite Tihi rad vanjske jedinice na jednoj jedinici.

Rezultat: Sve jedinice odjednom ulaze u Tihi rad vanjske jedinice.

5.15.2 Night quiet (tihi noćni) način rada

Tihi noćni način rada zahtijeva početno programiranje tokom postavljanja. Molimo, obratite se za pomoć svom dobavljaču. To' smanjuje radne šumove vanjske jedinice tijekom noći smanjenjem efikasnosti hlađenja.

Tihi rad noću se aktivira kada temperatura padne za ≥5°C ispod najviše temperature zabilježene toga dana.

5.15.3 Zaključavanje načina rada hlađenja/grijanja u 'Multi-sustavu'

Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje može se podesiti putem Multi vanjske jedinice. Molimo, obratite se za pomoć svom lokalnom Daikin dobavljaču. Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje prisilno stavlja jedinicu u način rada

hlađenja ili grijanja. Aktivirajte ovu funkciju ako želite sve unutarnje jedinice spojene u 'Multi-sustav' podesiti na 1 način rada.

INFORMACIJA

Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje NE MOŽE se aktivirati zajedno s postavkom prioritetne prostorije.

6 Štednja energije i optimalan rad

INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

NAPOMENA

NE stavljajte predmete koji se NE smiju smočiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cijevima rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** Predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

Obratite pažnju na slijedeće mjere opreza kako biste osigurali da sustav pravilno radi.

- Spriječite da izravno sunčevo svjetlo ulazi u prostoriju tokom hlađenja, zavjesama ili žaluzinama.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Često prozračujte. Duže korištenje zahtijeva posvećivanje posebne pažnje provjetravanju.
- Držite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak će strujati van iz prostorije i smanjivati učinak hlađenja ili grijanja.
- Pazite da prostoriju NE rashladite ili zagrijete prekomjerno. Održavanje temperature na umjerenoj razini pomaže u štednji energije.
- NIKADA ne stavljajte predmete blizu izlaznog ili ulaznog otvora za zrak na jedinici. To može prouzročiti smanjeni učinak grijanja/hlađenja ili zaustaviti rad uređaja.
- Isključite prekidač kada jedinicu NE koristite u dužim razdobljima. Ako je prekidač postavljen na uključeno, jedinica troši struju. Da biste osigurali nesmetan rad uređaja, uključite prekidač 6 sati prije puštanja uređaja u rad.
- Jedinica se može znojiti kada je vlaga veća od 80% ili kada je izlaz odvoda kondenzara začepljen.
- Za postizanje ugode u prostoru pravilno podesite temperaturu prostorije. Izbjegavajte pretjerano grijanje ili hlađenje. Uzmite u obzir da je potrebno neko vrijeme da sobna temperatura postigne vrijednost zadane temperature. Razmislite o upotrebi mogućnosti podešavanja tajmera.
- Podesite smjer strujanja zraka kako biste izbjegli skupljanje hladnog zraka na podu ili toplog zraka ispod stropa. (Gore prema stropu tijekom hlađenja ili sušenja, a tijekom grijanja ga usmjerite prema dolje.)

- Izbjegavajte izravno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.
- Da bi se štedjela energija, podesite sustav da radi unutar preporučenog raspona temperature (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grijanje).

7 Održavanje i servisiranje

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

NAPOMENA

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračun količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

NAPOMENA

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.

UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

Na unutarnjoj jedinici mogu se nalaziti sljedeći specijalni simboli:

Simbol	Objašnjenje
	Prije servisiranja izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog kruga ili električnim komponentama.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA


Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

NAPOMENA

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 40°C. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.

1 Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Kako očistiti prednju ploču

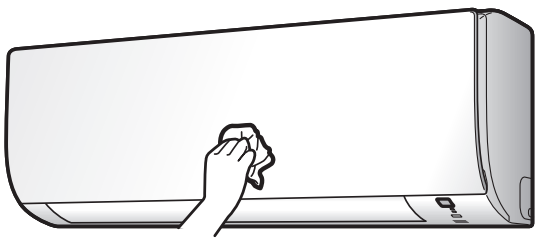

1 Očistite prednju ploču mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 O filtrima za zrak


Ako jedinica radi sa zamazanim filtrima to znači da filtar:

- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabije grijanje/hlađenje,
- uzrokuje neugodan miris.

Popis tretiranih artikala koji se koriste u Daikin proizvodima na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012	
Predmet tretiran biocidnim pripravkom	Plastični filtar za zrak
Aktivna tvar	Srebrno fosfatno staklo
Sadržaj	<0,02%
CAS Br.	308069-39-8
Djelovanje aktivne tvari	Antivirusno i antibakterijsko djelovanje
Sigurnosne informacije	Sukladno RoHS, nije otrovno ili korozivno. Ne postoje posebne preporuke za OZO. Zbrinjavanje mora biti u skladu s vladinim i zakonskim propisima koji reguliraju zbrinjavanje materijala. Čuvati na sobnoj temperaturi. **Dodir s očima** - isprati vodom **Dodir s kožom** - isprati vodom, ne smije utjecati na kožu **Udisanje** - nisu naznačene posebne opasnosti

7.5 Kako otvoriti prednju ploču


1 Uhvatite prednju ploču za jezičce s obje strane i otvorite je.

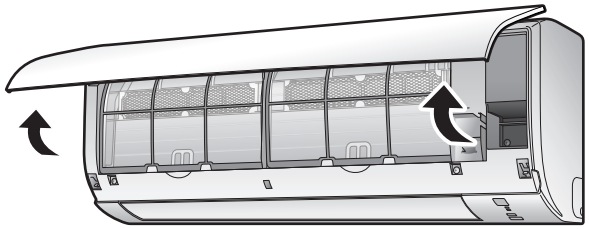


7.6 Za čišćenje filtara zraka

1 Pritisnite jezičac na sredini svakog filtra za zrak, a zatim povucite dole.


2 Izvucite filtre za zrak.

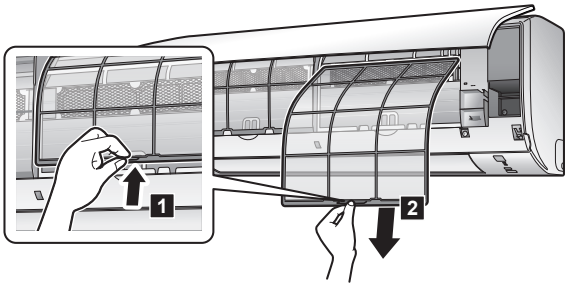

3 Operite filtre vodom, ili ih očistite usisivačem prašine.

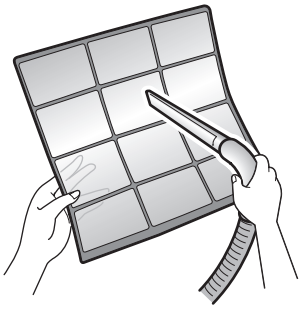

4 Potopite u mlaku vodu na 10 do 15 minuta.

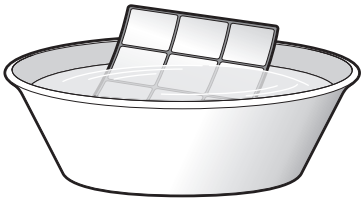

5 Vratite sve filtre na njihove prvobitne položaje. Provjerite jesu li filtri potpuno suhi prije postavljanja.

INFORMACIJA


- Ako se prašina NE skida lako, operite ih neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Preporučuje se čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.

7.7 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)


INFORMACIJA

Filtar čistite vodom svakih 6 mjeseci.


1 Skinite srebrni čestični filtar (Ag-ion filtar) i filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa sa jezičaca

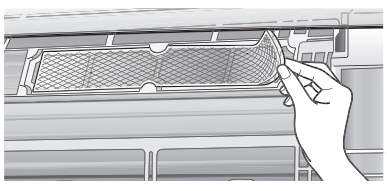

2 Uklonite prašinu sa filtra usisivačem za prašinu.

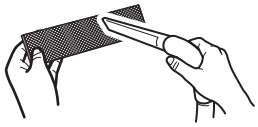

3 Namačite filtar 10 do 15 minuta u toploj vodi.

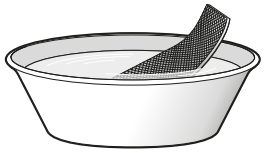


4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filtar u sjeni. NEMOJTE žmikati filtar pri odstranjivanju vode.

7.8 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)

INFORMACIJA

Zamijenite filtar svake 3 godine.

1 Skinite filtar sa jezičaca i pripremite novi filtar.

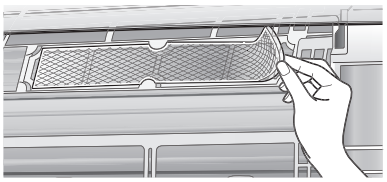

INFORMACIJA


Stari filtar odlažite kao negorivi otpad.

Za naručivanje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa ili srebrnog čestičnog filtra, obratite se vašem trgovcu.

7.9 Kako zatvoriti prednju ploču

1 Postavite filtre kao što su bili prije.

2 Nježno pritisnite prednju ploču s obje strane i u sredini da čujno uskoči na mjesto.

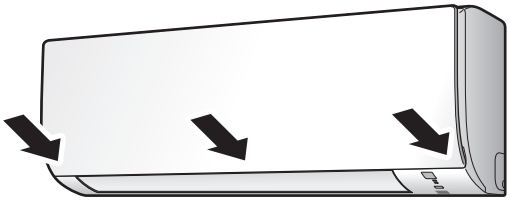

7.10 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

1. Pokrenite jedinicu u načinu '**Samo ventilator**' pritiskom na tipku FAN ONLY da se isuši unutrašnjost jedinice.
2. Nakon prestanka rada, ISKLJUČITE prekidač električnog napajanja.
3. Očistite filtre za zrak i ponovo ih namjestite u originalne položaje.
4. Izvadite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se vašem zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uvjetima rada, unutrašnjost klima uređaja može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. Posljedica toga je slabija učinkovitost.

8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.

UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Rad odmah prekinite.
Preklopnik za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Ako na zaslonu korisničkog sučelja stoji broj jedinice i lampica pogona trepće i pojavi se kôd neispravnosti.	Obavijestite svog dobavljača i prijavite kôd neispravnosti.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljedećim postupkom.

Kvar	Mjere
Ako sustav uopće NE radi.	▪ Provjerite je li nestalo struje. Čekajte da struja dođe. Ako do nestanka struje dođe za vrijeme rada, sustav se automatski ponovo pokreće čim struja dođe. ▪ Provjerite je li pregorio osigurač ili je iskočila zaštitna sklopka. Promijenite osigurač ili ponovo podesite prekidač. ▪ Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
Sustav iznenada prestaje raditi.	▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutarnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim zaprekama. Uklonite zapreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Klima uređaj može prestati raditi uslijed naglog velikog kolebanja napona kao mjera zaštite sustava. On automatski ponovo počinje raditi nakon otprilike 3 minute.

Kvar	Mjere
Sustav radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno.	▪ Provjerite postavke brzine strujanja zraka. Pogledajte odlomak "5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 21]. ▪ Provjerite podešenost temperature. Pogledajte odlomak "5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature" [▸ 18]. ▪ Provjerite je li postavka smjera strujanja zraka dobra. Pogledajte odlomak "5.9 Smjer strujanja zraka" [▸ 22]. ▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutarnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim zaprekama. Uklonite zapreke i omogućite slobodno strujanje zraka.
Sustav radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno (zrak NE puše iz jedinice).	▪ Klima uređaj se možda zagrijava u pripremi za postupak grijanja. Pričekajte 1 do 4 minute. ▪ Jedinica možda radi u načinu odleđivanja.
Sustav radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno (zrak puše iz jedinice).	▪ Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni. Očistite filtre za zrak. Vidi "7 Održavanje i servisiranje" [▸ 35]. ▪ Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni. Zatvorite vrata i prozore da spriječite propuh. ▪ Provjerite da li jedinica radi u načinu 'Econo'. Pogledajte odlomak "5.12 ECONO rad" [▸ 25]. ▪ Provjerite nalazi li se neposredno ispod ili pored unutarnje jedinice neki namještaj. Uklonite namještaj.
Tokom rada događa se neuobičajeno funkcioniranje.	Klima uređaj može imati kvar zbog munja ili radio valova. Okrenite sklopku u položaj OFF i vratite u položaj ON.
Unutarnja jedinica NE prima signal od bežičnog daljinskog upravljača.	▪ Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača. ▪ Sa sigurnošću utvrdite da predajnik NIJE izložen izravnom sunčevom svjetlu. ▪ Provjerite ima li u prostoriji fluorescentnih svjetiljki elektroničkog tipa paljenja. Obratite se vašem trgovcu.
Zaslon bežičnog daljinskog upravljača je prazan.	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
Na bežičnom daljinskom upravljaču se prikazuje kôd greške.	Obratite se svom lokalnom dobavljaču. Detaljni popis kôdova grešaka potražite u "8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka" [▸ 44].
Ostali električni uređaji počinju s radom.	Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge električne uređaje, premjestite te uređaje dalje i obratite se vašem zastupniku.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Simptomi koji NISU neispravnost sustava

Slijedeći simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:

8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda

- Taj zvuk uzrokuje rashladno sredstvo koje teče u klima uređaju.
- Taj zvuk može nastati kada voda teče iz jedinice tijekom postupka hlađenja ili sušenja.

8.1.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Taj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka rashladnog sredstva kroz klima-uređaj (npr. kod prelaska sa hlađenja na grijanje).

8.1.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja

Taj zvuk nastaje kada se klima uređaj blago širi ili skuplja uslijed promjena temperature.

8.1.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja

Taj zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tijekom postupka odleđivanja.

8.1.5 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu

Taj zvuk nastaje kada rade upravljački ventili hlađenja ili se čuju električni dijelovi.

8.1.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Taj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. odsisni ventilator, napa) dok su vrata i prozori prostorije zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite vanjski uređaj.

8.1.7 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica)

- Kada je tijekom hlađenja velika vlažnost (u prostorijama s česticama ulja i prašine). Ako je unutrašnjost unutarnje jedinice izuzetno prljava, distribucija temperature u prostoriji postaje neujednačena. Preporučuje se čišćenje unutrašnjosti unutarnje jedinice. Obratite se svom dobavljaču za pojedinosti o čišćenju jedinice. Taj postupak zahtjeva stručnu osobu.
- Kada se klima-uređaj prebacuje na postupak grijanja, nakon postupka odmrzavanja. Vlaga koju proizvodi odleđivanje postaje para i izlazi.

8.1.8 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise

Uređaj može apsorbirati mirise iz prostorija, namještaja, cigareta, itd. i zatim ih ponovo izbacivati.

8.1.9 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Nakon prestanka rada.** Ventilator vanjske jedinice se nastavlja okretati daljnjih 30 sekundi zbog zaštite sustava.
- **Dok klima uređaj nije uključen.** Ako je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski se ventilator počinje okretati zbog zaštite sustava.

8.1.10 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature

Ako je gornja granica grijanja postavljena niže od donje granice hlađenja u aplikaciji ONECTA, onda je u aplikaciji ONECTA podržan automatski način rada. Jedinica može raditi u grijanju između minimalne zadane vrijednosti i gornje granice grijanja te u hlađenju između donje granice hlađenja i maksimalne zadane vrijednosti.

8.1.11 Simptom: Tjedni programator vremena se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature

Ako se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature, Tjedni programator vremena ostaje aktivan. Postavke tjednog programatora vremena u aplikaciji ONECTA ostaju nepromijenjene. Postavke zadane vrijednosti u tjednom programatoru vremena NISU ograničene, čak i ako su u aplikaciji ONECTA postavljena ograničenja temperature.

Međutim, jedinica može ograničiti zadanu vrijednost tijekom rada ako je izvan dopuštenog raspona. Stvarna zadana vrijednost prikazuje se u aplikaciji ONECTA na glavnom zaslonu jedinice.

8.1.12 Simptom: Aplikacija ONECTA odgovara s odgodom

Zbog ažuriranja podataka može doći do kašnjenja u prikazu aplikacije.

8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka

Dijagnoza kvara pomoću bežičnog daljinskog upravljača

Ako s jedinicom dođe do problema možete prepoznati kvar provjerom koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti protumjere prije poništavanja kôda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

INFORMACIJA

U servisnom priručniku pogledajte:

- Cjelovit popis kodova grešaka
- Više smjernica za rješavanje problema za svaku pogrešku

Za provjeru koda greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača

1 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite CANCEL oko 5 sekunda.

Rezultat: 00 trepće u polju prikaza postavke temperature.

2 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite CANCEL ponovo sve dok se ne čuje postojani zvučni signal.

Rezultat: Kôd se sada prikazuje na zaslonu.

INFORMACIJA

- Kratki pisak i 2 uzastopna piska označavaju neodgovarajuće kodove.
- Za poništavanje prikazanog koda, držite tipku CANCEL 5 sekunda. Kôd će također nestati sa zaslona i ako tipku NE pritisnete unutar 1 minute.

Sustav

Kôd greške	Opis
00	Normalno
U0	Nedostatak rashladnog sredstva
U2	Otkriven previsok napon
U4	Greška prijenosa signala (između nutarnje i vanjske jedinice)
U8	Kombinirana greška unutarnje/vanjske jedinice

Unutarnja jedinica

Kôd greške	Opis
A1	Neispravna tiskana pločica unutarnje jedinice
A5	Zaštita od zaleđivanja ili kontrola visokog tlaka
A6	Neispravan motor ventilatora (DC motor)
C4	Neispravan termistor unutarnjeg izmjenjivača topline
C9	Neispravan termistor za sobnu temperaturu

Vanjska jedinica

Kôd greške	Opis
E8	Neispravnost 4-smjernog ventila
E1	Neispravna tiskana pločica vanjske jedinice
E5	Aktiviranje zaštite (kompresora) od preopterećenja
E6	Blokada kompresora
E7	Blokada DC ventilatora
E8	Preopterećenje ulaznog napajanja
F3	Nadzor temperature cijevi za kondenzat
F6	Nadzor visokog tlaka (u modu hlađenja)
H0	Neispravnost osjetnika sustava kompresora
H6	Neispravnost osjetnika položaja
H8	Greška na osjetniku DC napona / struje
H9	Neispravan termistor za vanjsku temperaturu
J3	Neispravan termistor cijevi za kondenzat
J6	Neispravan termistor vanjskog izmjenjivača topline
L3	Greška grijanja električnih dijelova
L4	Porast temperature lamela radijatora
L5	Iznenadno preopterećenje invertera (DC)
P4	Neispravan termistor lamela radijatora
F8	Greška unutarnje temperature kompresora

8.3 Otklanjanje smetnji za bežični LAN

Sljedeća tablica daje kratak opis kako otklanjati neke smetnje. Ako nijedno od sljedećih rješenja ne riješi problem, idite na app.daikineurope.com za više informacija i čestih pitanja.

Problem	Mjere
Povezivanje s bežičnim LAN-om nije moguće (nijedna LED dioda na zaslonu unutarnje jedinice ne trepće).	▪ Pokušajte rukovati jedinicom putem korisničkog sučelja. ▪ Provjerite je li uključeno električno napajanje. ▪ Isključite jedinicu, a zatim ju ponovo uključite.
Bežični LAN se NE vidi na preglednom zaslonu jedinice (Početni zaslon) nakon što je WLAN adapter konfiguriran (WPS opcija).	▪ Sa sigurnošću utvrdite da je bežični LAN dovoljno blizu komunikacijskog uređaja. ▪ Provjerite je li komunikacija u redu. ▪ Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu kao i bežični LAN. ▪ Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" [▸ 29].
Bežični LAN se NE vidi na popisu dostupnih Wi-Fi mreža na pametnom uređaju (Opcija pristupne točke).	▪ Pokušajte prebacivati između pristupne točke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1~13. ▪ Provjerite je li komunikacija u redu. ▪ Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" [▸ 29].
Vrijednost unutarnje/vanjske temperature koju prikazuje ONECTA razlikuje se od vrijednosti koju su izmjerili drugi uređaji.	▪ ONECTA prikazuje unutarnju/vanjsku temperaturu samo za okolinu unutarnje/vanjske jedinice. ▪ Izmjerena temperatura ostalih uređaja može se razlikovati zbog različitih stanja oko jedinice (npr. Izravna sunčeva svjetlost, akumulacija mraza ...) ▪ Temperatura koju prikazuje ONECTA je samo orijentaciona.

9 Zbrinjavanje otpada

NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

10 Rječnik

DHW = kućna vruća voda (KVV)
Vruća voda za upotrebu u kućanstvu u svim vrstama zgrada.

Zastupnik
Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlašteni instalater
Tehnički obučena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Važeći zakoni
Sve međunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i važeći za određeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje
Kvalificirana tvrtka koja može obaviti ili koordinirati potreban servis proizvoda.


Priručnik za postavljanje
Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se uređaj postavlja, podešava i održava.


Priručnik za rukovanje
Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se rukuje uređajem.


Pribori
Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji su isporučeni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava
Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

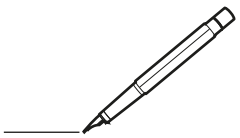

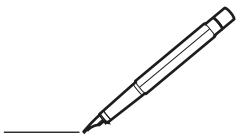

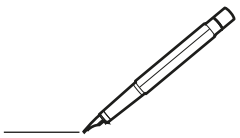

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P513685-18M 2026.06