Referentni vodič za korisnika

Split klima-uređaj za vješanje na zid

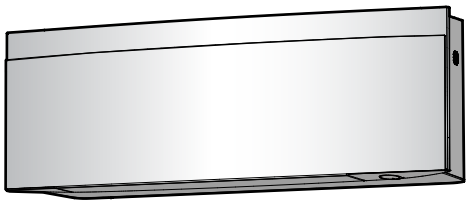



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Sadržaj

1 O dokumentaciji 4
1.1 Kôd proizvoda 4
1.2 O ovom dokumentu 4
1.3 Značenje upozorenja i simbola 5

2 Sigurnosne upute za korisnika 7
2.1 Općenito 7
2.2 Upute za siguran rad 8

3 O sustavu 11
3.1 Unutarnja jedinica 11
3.1.1 Svjetlo indikatora 'Daikin eye' 12
3.2 O bežičnom LAN-u 12
3.2.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN 13
3.2.2 Osnovni parametri 13
3.3 O korisničkom sučelju 13
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 14
3.3.2 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem 14
3.3.3 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača 15
3.3.4 Glavni izbornik: Bežični daljinski upravljač 17

4 Prije puštanja u rad 20
4.1 Za umetanje baterija 20
4.2 Postavljanje magnetskog držača bežičnog daljinskog upravljača 21
4.3 Za uključivanje električnog napajanja 21
4.4 Postavke unutarnje jedinice 21
4.4.1 Svjetlina indikatora 'Daikin eye' 22
4.4.2 Otvorite prednju ploču 22
4.4.3 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN 22
4.4.4 Funkcija okomitog strujanja zraka 25
4.4.5 O mjestu postavljanja unutarnje jedinice 26
4.4.6 Funkcija održavanja suhog zraka - 'Dry' 27
4.5 Podešavanje bežičnog daljinskog upravljača 27
4.5.1 Za podešavanje kontrasta LCD zaslona 28
4.5.2 Za podešavanje svjetline LCD zaslona 28
4.5.3 Za podešavanje vremena automatskog isključivanja LCD zaslona 28
4.5.4 Za automatsko slanje nakon odabira 28
4.5.5 Za postavljanje drugog kanala prijamnika infracrvenog signala unutarnje jedinice 29

5 Rad 30
5.1 Raspon rada 30
5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju 30
5.3 Način rada i zadana temperatura 32
5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature 33
5.4 Smart auto - Inteligentno automatsko podešavanje 34
5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije 'Smart Auto' 34
5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje 35
5.6 Poželjan topliji zrak 36
5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka 36
5.7 Granica temperature 37
5.7.1 Za postavljanje ograničenja temperature 37
5.8 Brzina strujanja zraka 38
5.8.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka 38
5.9 Smjer strujanja zraka 39
5.9.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 41
5.9.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 41
5.9.3 Za 3D smjer strujanja zraka 42
5.9.4 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada 42
5.10 Način rada 'Intelligent eye' 42
5.10.1 Za pokretanje/zaustavljanje 'Intelligent eye' rada 43
5.11 Pojačani POWERFUL način rada 43
5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada 44
5.12 ECONO rad 44
5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada 45
5.13 Tihi rad vanjske jedinice 45
5.13.1 Da se pokrene/zaustavi Tihi rad vanjske jedinice 46

5.14 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka) ... 46
5.14.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) ... 46
5.15 Podešavanje sata i programatora vremena ... 47
5.15.1 Podešavanje sata ... 47
5.15.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora ... 48
5.15.3 Tjedni način rada ... 50
5.16 O višestrukom sustavu ... 53
5.16.1 Podešavanje prioritetne prostorije ... 53
5.16.2 Night quiet (tihi noćni) način rada ... 54
5.16.3 Zaključavanje načina rada hlađenja/grijanja u 'Multi-sustavu' ... 54

6 Štednja energije i optimalan rad 55

7 Održavanje i servisiranje 57

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje ... 57
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača ... 58
7.3 Kako očistiti prednju ploču ... 59
7.4 Kako otvoriti prednju ploču ... 59
7.5 O filtrima za zrak ... 60
7.6 Za čišćenje filtara zraka ... 60
7.7 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) ... 61
7.8 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) ... 61
7.9 Kako zatvoriti prednju ploču ... 62
7.10 Kako skinuti prednju ploču ... 62
7.11 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja ... 63

8 Otklanjanje smetnji 64

8.1 Otklanjanje smetnji za bežični LAN ... 66
8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka ... 67
8.3 Simptomi koji NISU neispravnost sustava ... 68
8.3.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda ... 68
8.3.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja ... 68
8.3.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja ... 68
8.3.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja ... 68
8.3.5 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu ... 68
8.3.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja ... 69
8.3.7 Simptom: Kada je prednja ploča potpuno otvorena, čuje se zvuk faksiranja ... 69
8.3.8 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica, vanjska jedinica) ... 69
8.3.9 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise ... 69
8.3.10 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi ... 69
8.3.11 Simptom: Kada aplikacija ONECTA isključi način rada 'Comfort Airflow', NE nastavlja se postavka brzine strujanja zraka ... 69
8.3.12 Simptom: Nakon što se deaktivira način 'Comfort airflow' NE nastavlja se, okomito automatsko njihanje ... 69
8.3.13 Simptom: Neke ikone operacija nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču ili se neke funkcije ne mogu aktivirati u aplikaciji ONECTA ... 69
8.3.14 Simptom: U aplikaciji ONECTA, 'Powerful' način rada NIJE označen kao aktivan ... 69
8.3.15 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature ... 69
8.3.16 Simptom: Tjedni programator vremena se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature ... 70
8.3.17 Simptom: Aplikacija ONECTA odgovara s odgodom ... 70

9 Zbrinjavanje otpada 71

10 Tumač pojmova 72

1 O dokumentaciji

1.1 Kôd proizvoda

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

- Prije upotrebe korisničkog sučelja pažljivo pročitajte dokumentaciju kako biste osigurali najbolje performanse.
- Zatražite da vas instalater obavijesti o postavkama koje su korištene za konfiguriranje vašeg sustava. Provjerite jesu li popunjene tablice postavki instalatera. Ako NISU, zamolite instalatera da to učini.
- Čuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.

Ciljana publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu od strane stručnjaka ili obučenih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere sigurnosti:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije uporabe sustava
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Koristite funkciju traženja da nađete svoj model.
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
  - Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim Daikin internetskim stranicama ili zatražiti od trgovca.

Skenirajte QR kod u nastavku da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na web stranici Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

1.3 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život.



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.



OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.



UPOZORENJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



OPREZ

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.



NAPOMENA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.



INFORMACIJA

Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži dijelove koji se vrte. Budite pažljivi kada servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov tablice ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov tablice 1–3 " znači "Tablica 3 u poglavlju 1".

2 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

2.1 Općenito

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, obratite se instalateru.

UPOZORENJE

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.

UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

OPREZ

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za siguran rad



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.



OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.



UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.



UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.



OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.



OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.



UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.



UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sustavu

A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

OPREZ

Unutarnja jedinica sadrži radio opremu, minimalni razmak razdvajanja između odašiljačkog dijela opreme i korisnika je 10 cm.

NAPOMENA

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.

3.1 Unutarnja jedinica

OPREZ

NEMOJTE stavljajte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.

INFORMACIJA

Razina zvučnog tlaka je niža od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

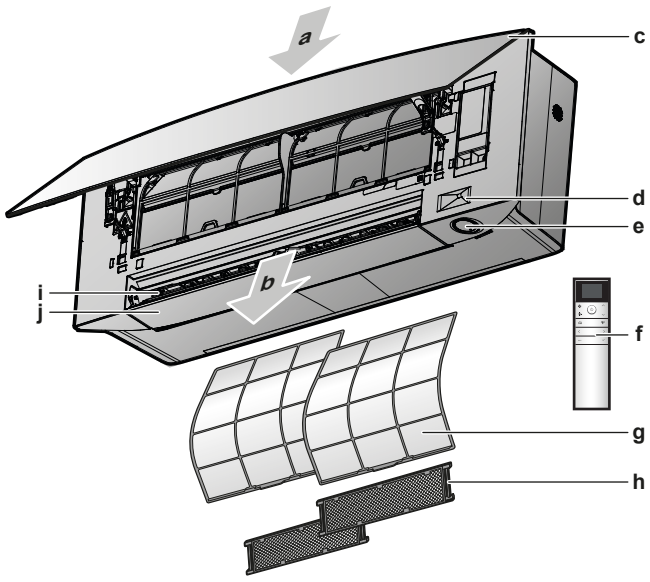

a Ulaz zraka

b Izlaz zraka
c Prednja ploča
d Osjetnik pametno oko (Intelligent eye)
e ON/OFF tipka, indikator 'Daikin eye' i svjetlo tajmera
f Korisničko sučelje (bežični daljinski upravljač)
g Filtar za zrak
h Filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni čestični filtar (Ag-ion filtar) (s okvirom)
i Lamele (uspravna krilca)
j Usmjernici (vodoravna krilca)

ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)

Ako nedostaje korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač), možete koristiti tipku "ON/OFF" unutarnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene tom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.1.1 Svjetlo indikatora 'Daikin eye'

Boja indikatora 'Daikin eye' mijenja se sukladno postupku.

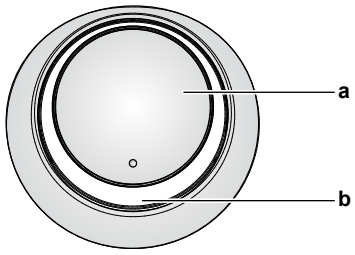

a ON/OFF tipka
b Indikator 'Daikin eye' (s prijemnikom infracrvenog signala)

Postupak	Boja indikatora 'Daikin eye'
Automatsko	Crvena/plava
Hlađenje	Plava
Grijanje	Crvena
Samo ventilator	Bijela
Sušenje	Zelena
Rad vremenskog programatora	Narančasta[(a)]

[(a)] Kada je rad zadan programatorom OFF/ON (timer) ili tjednim programatorom, višebojno signalno svjetlo "Daikin eye" periodično postaje narančasto. Nakon što svijetli narančasto približno 10 sekunda, ponovo poprima boju trenutnog načina rada na 3 minute. **Primjer:** Kada se programator podesi tijekom hlađenja, svjetlo "Daikin eye" će povremeno svijetliti narančasto 10 sekunda, a zatim će se prebaciti u plavo na 3 minute.

3.2 O bežičnom LAN-u

Za detaljne tehničke podatke, upute za instaliranje, metode podešavanje, česta pitanja, izjavu o sukladnosti i najnovijoj inačici ovog priručnika, posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o sukladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radio opreme unutar ove jedinice sukladan s Direktivom 2014/53/EU.

3.2.1 Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

3.2.2 Osnovni parametri

Što	Vrijednost
Frekventni raspon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radio frekvencije	1~13
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna zračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

- **Izravno sunčevo svjetlo.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoji fluorescentna svjetiljka. U tom se slučaju obratite vašem instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite svom instalateru.

- **Zavjese.** Pazite da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

NAPOMENA

- NEMOJTE ispustiti bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE dopustiti da se bežični daljinski upravljač smoči.

3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

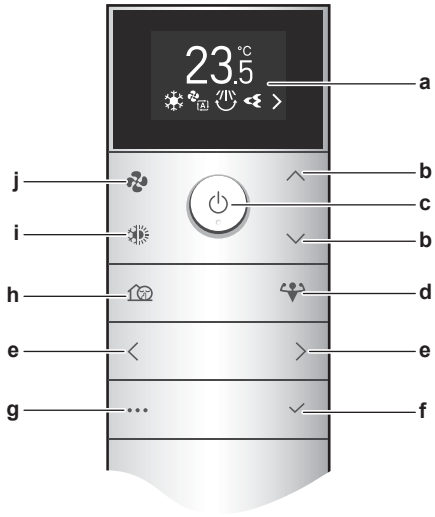

a LCD zaslon
b Tipke za temperaturu gore/dolje i navigaciju izbornikom gore/dolje
c ON/OFF tipka (uključeno / isključeno)
d Tipka snažnog rada (POWERFUL)
e Tipke za navigaciju izbornikom lijevo/desno
f Tipka potvrde (Confirm)
g Tipka glavnog izbornika
h Tihi način rada vanjske jedinice
i Tipka za odabir načina rada (automatski, hlađenje, grijanje, sušenje, samo ventilator)
j Tipka podešavanja brzine strujanja zraka

3.3.2 Rukovanje bežičnim daljinskim upravljačem

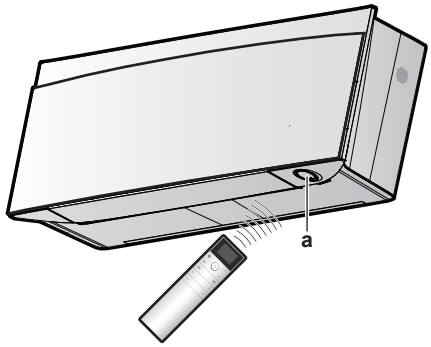

a Prijemnik infracrvenog signala

Napomena: Sa sigurnošću utvrdite da unutar 500 mm ispod prijamnika infracrvenog signala nema zapreka. One mogu utjecati na učinkovitost prijema bežičnog daljinskog upravljača.

1 Usmjerite predajnik signala prema prijemniku infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutarnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
"biip"-"biip"	Počinje rad jedinice.
"biip"	Promjene postavki.
Dugi "biip"	Rad jedinice se zaustavlja.
Trostruki "biip"	Signal odbijanja (npr. rad blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje)

3.3.3 Status: LCD zaslon bežičnog daljinskog upravljača

Početni zaslon

Početni zaslon kada je jedinica UKLJUČENA



Početni zaslon kada je jedinica ISKLJUČENA



a Zadana vrijednost trenutne temperature
b Ikone aktivnih značajki

Sljedeće se značajke mogu postaviti kada je jedinica isključena; postavke će biti aktivne kada se jedinica UKLJUČI.

- Tipke: ventilator, načini rada, tihi rad vanjske jedinice
- Izbornik: sve značajke izbornika osim ECONO rada.

Početni zaslon tijekom načina rada 'Samo ventilator' i 'Sušenje'

Tijekom načina rada 'Samo ventilator' ili 'Sušenje', zadana vrijednost temperature zamjenjuje se ikonom 'Samo ventilator' ili 'Sušenje'.

Načina rada 'Samo ventilator'



Način rada 'Sušenje'



Redoslijed ikona aktivnih značajki

Ovisno o trenutno postavljenim značajkama, ikone će se prikazati sljedećim redoslijedom na dnu LCD zaslona (slijeva na desno):

Ikona	Opis
	Baterija je slaba "4.1 Za umetanje baterija" [▸ 20]
	Način rada 'Econo' ili 'Powerful' "5.11 Pojačani POWERFUL način rada" [▸ 43]

Ikona	Opis
	Način rada "5.3 Način rada i zadana temperatura" [▸ 32]
 ... 	Brzina strujanja zraka "5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 38]
	Smjer strujanja zraka "5.9 Smjer strujanja zraka" [▸ 39]
	Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka) "5.14 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)" [▸ 46]
	Tihi rad vanjske jedinice "5.13 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 45]
	Način rada indikatora 'Intelligent eye' "5.10 Način rada 'Intelligent eye'" [▸ 42]
	Udoban rad "5.9 Smjer strujanja zraka" [▸ 39]
	Tjedni programator vremena "5.15.3 Tjedni način rada" [▸ 50]
	On timer (programirano uključivanje) "5.15.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora" [▸ 48]
	Off timer (programirano isključivanje) "5.15.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora" [▸ 48]
	Aktivno je više ikona nego što može stati na početni zaslon. Koristite < i > za navigaciju po popisu ikona.

3.3.4 Glavni izbornik: Bežični daljinski upravljač

Opća načela navigacije

Tipka	Funkcija
···	Tipka izbornika za ulaz/izlaz u glavni izbornik
< / >	Tipka lijevo/desno za navigaciju kroz: ▪ ikone na početnom zaslonu ▪ izbornike
^ / v	Tipka gore/dolje za: ▪ podešavanje temperature ▪ Izbor postavke (**Primjer:** ON → OFF)
v	Tipka potvrde, za potvrdu odabira ili za unos u izbornike postavki

Primjer:

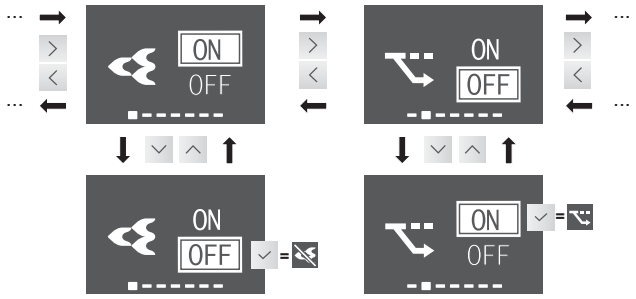

Rezultat: Potvrda odabira vratit će vas na početni zaslon. Ikona funkcije će nestati/pojaviti se na početnom zaslonu.

Pregledni prikaz izbornika		
	Flash Streamer - izbojnik "5.14 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)" [▸ 46]	
	Econo - štedljivo "5.12 ECONO rad" [▸ 44] **Primjedba:** ⊘ (funkcija je zabranjena) prikazuje se na zaslonu kada je operacija isključena - OFF ili u načinu rada 'Samo ventilator'.	
	Intelligent eye - Pametno "oko" "5.10 Način rada 'Intelligent eye'" [▸ 42]	
	Izbornik smjera strujanja zraka "5.9 Smjer strujanja zraka" [▸ 39]	
		Vodoravno strujanje (njihanje ili fiksno)
		Okomito strujanje (njihanje ili fiksno)
		Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje) **Primjedba:** ⊘ (funkcija je zabranjena) prikazuje se na zaslonu kada je operacija isključena - OFF ili u načinu rada 'Samo ventilator'.
	Izbornik postavki sata i programatora vremena "5.15 Podešavanje sata i programatora vremena" [▸ 47]	

Pregledni prikaz izbornika		
		ON timer (programirano uključivanje) **Primjedba:** Prikazuje se samo ako je sat podešen
		Programirano isključivanje **Primjedba:** Prikazuje se samo ako je sat podešen
		Tjedni programator vremena **Primjedba:** Prikazuje se samo ako je sat podešen
		Sat
	Izbornik postavki unutarnje jedinice "4.4 Postavke unutarnje jedinice" [▸ 21]	
		Svjetlina indikatora 'Daikin eye'
		Otvorite prednju ploču kada je jedinica ISKLJUČENA **Primjedba:** ⊘ (funkcija je zabranjena) prikazuje se na zaslonu kada je operacija isključena - ON. Kada je jedinica u pogonu, prednja ploča se automatski otvara.
		Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN **Primjedba:** ⊘ (funkcija je zabranjena) prikazuje se na zaslonu kada je operacija isključena - ON.
		Smart auto "5.4 Smart auto - Inteligentno automatsko podešavanje" [▸ 34]
		Podešavanje okomitog strujanja zraka
		Poželjan topliji zrak "5.6 Poželjan topliji zrak" [▸ 36]
		Položaj unutarnje jedinice
		Funkcija održavanja suhog zraka - 'Dry'
	Izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača "4.5 Podešavanje bežičnog daljinskog upravljača" [▸ 27]	

Pregledni prikaz izbornika		
		Kontrast LCD zaslona bežičnog daljinskog upravljača
		Svjetlina LCD zaslona bežičnog daljinskog upravljača
		Vrijeme automatskog isključivanja LCD zaslona
		Automatsko slanje nakon odabira intervala
		Promijenite kanal za infracrveni prijemnik unutarnje jedinice kako biste izbjegli zabunu signala bežičnog daljinskog upravljača (**Primjer:** kada su 2 unutarnje jedinice instalirane u istoj prostoriji)
		Inačica softvera i izbornik za samodijagnostiku
		Pokusni rad tijekom puštanja u pogon (za instalatera ili servisera)
		Indikacija kôda greške putem bežičnog daljinskog upravljača "8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka" [▸ 67]
		Podešavanje granice temperature "5.7 Granica temperature" [▸ 37]
		QR kôd za aplikaciju ONECTA "Za instaliranje aplikacije ONECTA" [▸ 23]

4 Prije puštanja u rad

U ovom poglavlju

4.1 Za umetanje baterija 20
4.2 Postavljanje magnetskog držača bežičnog daljinskog upravljača 21
4.3 Za uključivanje električnog napajanja 21
4.4 Postavke unutarnje jedinice 21
4.4.1 Svjetlina indikatora 'Daikin eye' 22
4.4.2 Otvorite prednju ploču 22
4.4.3 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN 22
4.4.4 Funkcija okomitog strujanja zraka 25
4.4.5 O mjestu postavljanja unutarnje jedinice 26
4.4.6 Funkcija održavanja suhog zraka - 'Dry' 27
4.5 Podešavanje bežičnog daljinskog upravljača 27
4.5.1 Za podešavanje kontrasta LCD zaslona 28
4.5.2 Za podešavanje svjetline LCD zaslona 28
4.5.3 Za podešavanje vremena automatskog isključivanja LCD zaslona 28
4.5.4 Za automatsko slanje nakon odabira 28
4.5.5 Za postavljanje drugog kanala prijamnika infracrvenog signala unutarnje jedinice 29

4.1 Za umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

1. Uklonite poklopac na poleđini.
2. Umetnite obje baterije odjednom.
3. Vratite poklopac na mjesto.

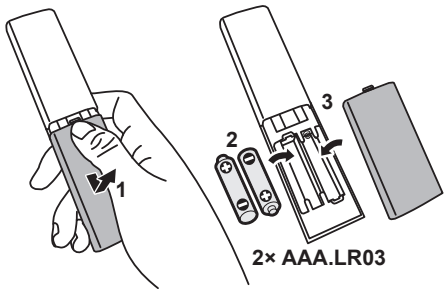

INFORMACIJA

- Niska energija baterije označena je treptanjem na LCD zaslonu (prva pozicija).
- Kada su baterije prazne, funkcije bežičnog daljinskog upravljača su obustavljene i možete samo ISKLJUČITI rad, sve funkcije podešavanja vremena su ISKLJUČENE. Zamijenite baterije što je prije moguće.
- UVIJEK zamijenite obje baterije zajedno.

4.2 Postavljanje magnetskog držača bežičnog daljinskog upravljača

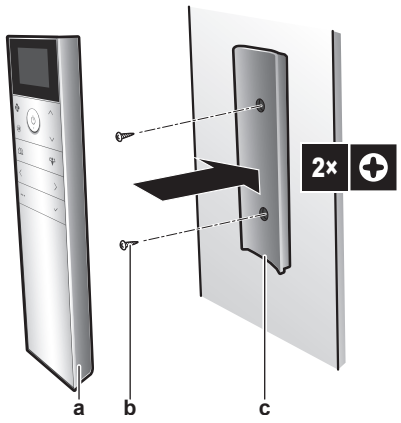

a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (nisu u isporuci)
c Magnetni držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.

2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.

3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

INFORMACIJA

Držač bežičnog daljinskog upravljača je magnetičan. Pazite da postavite držač s pravom stranom prema gore.

4.3 Za uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutarnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzmu početni položaj.

4.4 Postavke unutarnje jedinice

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki unutarnje jedinice pomoću < i >. Pritisnite ⌄ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki unutarnje jedinice



2 Izvršite dolje navedene postavke.

3 Pritisnite ⌄ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon.

Popis postavki

4.4.1 Svjetlina indikatora 'Daikin eye' 22
4.4.2 Otvorite prednju ploču 22
4.4.3 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN 22
4.4.4 Funkcija okomitog strujanja zraka 25
4.4.5 O mjestu postavljanja unutarnje jedinice 26
4.4.6 Funkcija održavanja suhog zraka - 'Dry' 27

4.4.1 Svjetlina indikatora 'Daikin eye'

Možete podesiti svjetlinu indikatora 'Daikin eye' na unutarnjoj jedinici na jako, slabo ili je ISKLJUČITI.

Podešavanje svjetline indikatora 'Daikin eye'

1 U izborniku postavki unutarnje jedinice idite do zaslona podešavanja svjetline indikatora 'Daikin eye' pomoću < i >.

Jako **Slabo** **ISKLJUČENO**

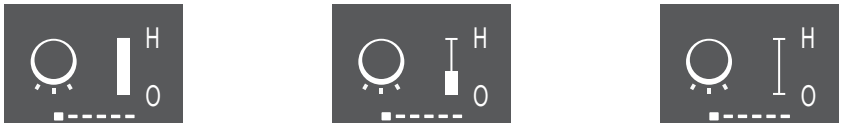

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

Rezultat: Svjetlina indikatora 'Daikin eye' se mijenja.

3 Pritisnite ponovno v za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

4.4.2 Otvorite prednju ploču

Prednja ploča se automatski otvara kada započne rad. Ako želite otvoriti prednju ploču kada je rad isključen, koristite ovu značajku. **Primjer:** tijekom održavanja.

Otvaranje prednje ploče pomoću bežičnog daljinskog upravljača

1 Pazite da je rad isključen (OFF). Ako nije, isključite ga pomoću ⏻.

2 U izborniku postavki unutarnje jedinice idite na otvoreni zaslon prednje ploče pomoću < i >.

Otvorite zaslon prednje ploče



3 Pritisnite v da biste potvrdili odabir.

Rezultat: Otvara se prednja ploča.

4 Pritisnite ponovno v za zatvaranje prednje ploče ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

4.4.3 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN

Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju za promjenu termostata, postavljanje temperaturnih rasporeda, pregled potrošnje energije i još mnogo toga.

Za pojedinosti o specifikacijama, načinima postavljanja, često postavljanim pitanjima, savjetima za otklanjanje smetnji, posjetite app.daikineurope.com.

Kupac je dužan osigurati::

- Smartphone ili tablet koji minimalno podržava inačicu Android ili iOS, navedenu na app.daikineurope.com.

- Internetsku vezu i komunikacijski uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupnu točku za Wireless LAN
- Instalirana besplatna aplikacija ONECTA

Napomena: Ako je potrebno, SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) nalaze se na jedinici.

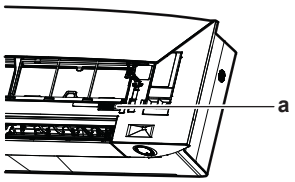

a Naljepnica sa SSID brojem i lozinkom KEY

Mjere opreza kada se koristi bežična lokalna mreža LAN

NEMOJTE ga koristiti ako je u blizini:

- **Medicinska oprema.** Npr. osobe koje koriste srčani elektrostimulator ili defibrilator. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **Oprema za automatsko upravljanje.** Npr. automatska vrata ili oprema za protupožarni alarm. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **Mikrovalna pećnica.** Ona može utjecati na bežičnu LAN komunikaciju.

Za instaliranje aplikacije ONECTA

1 Idite na Google Play (za Android uređaje) ili App Store (za iOS uređaje) i potražite "ONECTA".

2 Slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije ONECTA.

Pretražujte aplikaciju izravno pomoću QR-a na zaslonu bežičnog daljinskog upravljača

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača pomoću < i >.

2 Pritisnite ✓ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača



3 Navigacijom idite do zaslona QR koda pomoću < i >.

4 Skenirajte QR kôd pametnim telefonom ili drugim pametnim uređajima.

Rezultat: QR kôd će vas preusmjeriti na App Store ili Google Play.



5 Slijedite upute za instalaciju na zaslonu.

INFORMACIJA

Ako je QR kôd teško čitljiv, promijenite prikazani QR kôd pomoću ^ ili v, a zatim pokušajte ponovno.

Podešavanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera s kućnom mrežom.

- Koristite način rada pristupne točke - Access Point (SSID i KEY) ili tipku WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i slijedite upute na zaslonu.

Za više informacija i česta pitanja pogledajte app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši bežičnim daljinskim upravljačem u izborniku postavki bežičnog LAN-a. Tijekom podešavanja uvijek usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJA

Prije uspostavljanja bežične veze provjerite je li zaustavljen rad. Povezivanje se NE MOŽE izvršiti dok je jedinica u radu.

1 **Zaustavite rad** uređaja prije uspostavljanja bežične veze.

2 Sa sigurnošću utvrdite da je bežični usmjernik dovoljno blizu jedinice i da ništa ne ometa signal.

Izbornik	Opis
	▪ ON = Bežični LAN UKLJUČEN (postavka veze AP način/RUN način (SSID + KEY)) ▪ OFF = Bežični LAN ISKLJUČEN
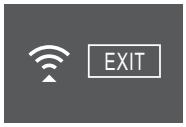	Izlaz na izbornik postavki
	Podešavanje WPS veze
	Vraćanje na tvorničke postavke
	Provjera stanje veze

Potvrđivanje statusa veze bežičnog LAN-a

1 Navigacijom idite do zaslona statusa pomoću pomoću < i >. Pritisnite v da biste potvrdili odabir.

Zaslon statusa



2 Pogledajte indikator 'Daikin eye'.

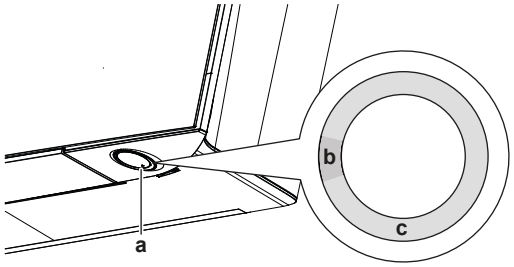

a Daikin eye (Daikinovo "oko") indikator
b Djelomično zeleno
c Crveno, narančasto ili plavo

Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između djelomično zelene i...	...tada je bežični adapter...
Crvena	nije spojen
narančasta	radi i spreman je za povezivanje s kućnom mrežom putem WPS gumba.
plavo	povezano s kućnom mrežom: ▪ putem pristupne točke - Access Point ili ▪ putem tipke WPS na usmjerniku.

3 Pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon ili koristite zaslon EXIT za povratak na "izbornik postavki unutarnje jedinice".

Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane

Vratite postavke veze na tvornički podrazumijevane u slučaju da želite:

- odvojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili 'pametni' uređaj.
- ponoviti postavke ako je veza bila neuspješna.

1 Navigacijom idite do zaslona RESET pomoću pomoću ‹ i ›. Pritisnite ˇ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Postavka je vraćena na tvornički podrazumijevano.

Zaslon 'reset'



2 Pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon ili koristite zaslon EXIT za povratak na "izbornik postavki unutarnje jedinice".

Za isključivanje bežične LAN veze

1 Uđite u izbornik postavki bežične LAN veze i promijenite postavku na OFF pomoću ^ i ˇ. Pritisnite ˇ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Boja indikatora 'Daikin eye' se mijenja između zelene i bijele. Komunikacija je isključena.

4.4.4 Funkcija okomitog strujanja zraka

Ova funkcija pomaže u optimalnom protoku zraka i raspodjeli temperature u postupku grijanja. Ovu funkciju možete ISKLJUČITI ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili neki drugi predmet.

Okomito strujanja zraka ISKLJUČENO



Okomito strujanja zraka UKLJUČENO

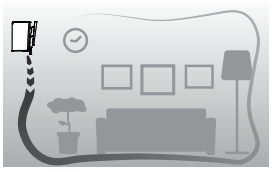

Za uključivanje/isključivanje vertikalnog strujanja zraka

1 U izborniku postavki unutarnje jedinice idite na postavku okomitog protoka zraka pomoću < i >.

Funkcija okomitog strujanja zraka UKLJUČENA



Funkcija okomitog strujanja zraka ISKLJUČENA



2 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

3 Pritisnite v za potvrđivanje vašeg izbora.

4 Pritisnite ponovno v za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

4.4.5 O mjestu postavljanja unutarnje jedinice

Kada je unutarnja jedinica postavljena blizu zida s jedne strane, promijenite ovu postavku kako biste izbjegli izravno strujanje zraka prema zidovima.

Za promjenu postavke položaja unutarnje jedinice

1 U izborniku postavki unutarnje jedinice idite na postavku položaja unutarnje jedinice pomoću < i >. Pritisnite v da uđete u postavke.

Postavke položaja unutarnje jedinice



2 Odaberite postavku prema položaju ugradnje pomoću < i >. Zatim potvrdite sa v.

Ako je jedinica...	Postavka	Rezultat
U sredini zida (tvornički podrazumijevana postavka)		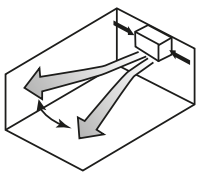
≤500 mm od zida na desno		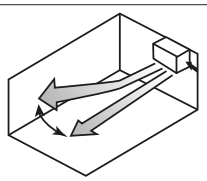

Ako je jedinica...	Postavka	Rezultat
≤500 mm od zida na lijevo		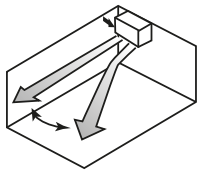

3 Pritisnite ponovno ⌄ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

4.4.6 Funkcija održavanja suhog zraka - 'Dry'

Kada jedinica tijekom postupka hlađenja dosegne zadanu temperaturu, ventilator će se ISKLJUČITI kako bi se izbjegao porast vlažnosti u prostoriji. Ako želite da ventilator i dalje radi, onemogućite ovu funkciju.

Za uključivanje/isključivanje funkcije održavanja suhog zraka

1 U izborniku postavki unutarnje jedinice idite na postavku za održavanje suhog zraka pomoću < i >.

Funkcija održavanja suhog zraka UKLJUČENA



Rezultat: Ventilator se zaustavlja nakon što jedinica dosegne zadanu temperaturu u radu hlađenja.

Funkcija održavanja suhog zraka ISKLJUČENA

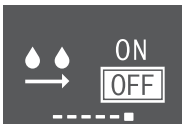

Rezultat: Ventilator radi iako je jedinica dosegla zadanu temperaturu u radu hlađenja.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i ⌄.

3 Pritisnite ⌄ za potvrđivanje vašeg izbora.

4 Pritisnite ponovno ⌄ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

4.5 Podešavanje bežičnog daljinskog upravljača

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača pomoću < i >. Pritisnite ⌄ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača



2 Izvršite dolje navedene postavke.

3 Pritisnite ⌄ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon.

Popis postavki

4.5.1 Za podešavanje kontrasta LCD zaslona 28
4.5.2 Za podešavanje svjetline LCD zaslona 28
4.5.3 Za podešavanje vremena automatskog isključivanja LCD zaslona 28
4.5.4 Za automatsko slanje nakon odabira 28

4.5.5 Za postavljanje drugog kanala prijamnika infracrvenog signala unutarnje jedinice..... 29

4.5.1 Za podešavanje kontrasta LCD zaslona

1 U izborniku postavki bežičnog daljinskog upravljača idite do zaslona podešavanja kontrasta LCD-a pomoću < i >.

Postavka najnižeg kontrasta



Postavka najvišeg kontrasta



2 Promijenite postavku kontrasta pomoću ^ i v (6 razina).

4.5.2 Za podešavanje svjetline LCD zaslona

1 U izborniku postavki bežičnog daljinskog upravljača idite do podešavanja svjetline LCD zaslona pomoću < i >.

Postavka najniže svjetline



Postavka najviše svjetline

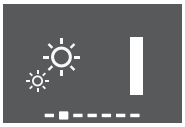

2 Promijenite postavku svjetline pomoću ^ i v (6 razina).

4.5.3 Za podešavanje vremena automatskog isključivanja LCD zaslona

1 U izborniku postavki bežičnog daljinskog upravljača idite do podešavanja vremena isključivanja LCD zaslona pomoću < i >.

Zaslon će se ugasiti nakon 5 sekundi

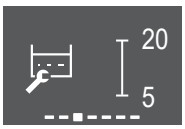

Zaslon će se ugasiti nakon 20 sekundi

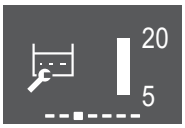

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v. Minimum je 5 sekundi a maksimum je 20 sekundi. Vrijednost se sa svakim korakom mijenja za 5 sekundi.

4.5.4 Za automatsko slanje nakon odabira

1 U izborniku postavki bežičnog daljinskog upravljača idite do postavke automatskog slanja nakon odabira pomoću < i >.

Minimum: 0 sekundi

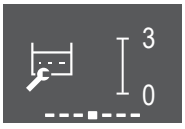

Maksimum: 3 sekunde

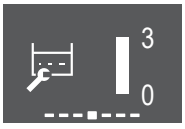

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v. Minimum je 0 sekundi a maksimum je 3 sekunde. Vrijednost se sa svakim korakom mijenja za 1 sekundu.

4.5.5 Za postavljanje drugog kanala prijamnika infracrvenog signala unutarnje jedinice

U slučaju da su 2 unutarnje jedinice instalirane u 1 prostoriji, možete promijeniti kanal za prijamnik infracrvenog signala na unutarnjoj jedinici kako biste izbjegli zabunu signala bežičnog daljinskog upravljača.

Preduvjet: Izvedite sljedeće podešavanje za samo 1 od jedinica.

1. U izborniku postavki bežičnog daljinskog upravljača idite do podešavanja izbora kanala pomoću < i >.
2. Promijenite postavku na **kanal 2** pomoću ^ i v.

Kanal 1



Kanal 2



3. Potvrdite izbor pomoću v.

   Rezultat: Indikator "Daikin eye" će početi treptati.
4. Pritisnite sklopku ON/OFF unutarnje jedinice dok indikator "Daikin eye" trepće.

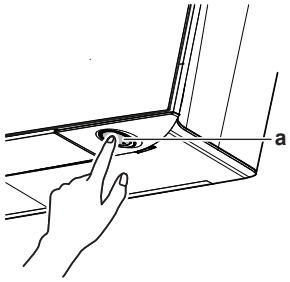

a ON/OFF sklopka

INFORMACIJA

Ako NE MOŽETE završiti podešavanje dok trepće indikator "Daikin eye", ponovite postupak podešavanja od početka.

5 Rad

INFORMACIJA

Unutarnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte priručnik za uporabu tog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i djelotvoran rad, sustav upotrebljavajte u slijedećem rasponu temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje[a][b]	Grijanje[a]
Vanjska temperatura za modele RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Vanjska temperatura za modele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Unutarnja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Unutarnja vlaga	≤80%[a]	—

[a] Sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sustava ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.
[b] Može se pojaviti kondenzat i kapanje vode ako jedinica radi izvan svog radnog opsega.

5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti sljedećom tablicom:

Osnovna značajka	
Automatsko Hlađenje Grijanje Samo ventilator Sušenje	"5.3 Način rada i zadana temperatura" [▸ 32] Za pokretanje/zaustavljanje sustava i podešavanje temperature: ▪ U načinu '**Automatic**', primjerena temperatura i način rada biraju se automatski. ▪ U načinu **hlađenje**, hladite prostoriju. ▪ U načinu **grijanje**, zagrijavate prostoriju. ▪ U načinu '**samo ventilator**', zrak puše u prostoriju bez grijanja ili hlađenja. ▪ U načinu '**sušenje**', smanjuje se vlažnost u prostoriji.

Osnovna značajka	
Okomito  Vodoravno  3D (svi smjerovi)  Udobno 	"5.9 Smjer strujanja zraka" [▸ 39] Za podešavanje smjera strujanja zraka (njihanje krilca ili fiksni položaj). Način rada 'Comfort Airflow' (Udobno strujanje): Za automatsko podešavanje smjera strujanja zraka da bi se prostorija efikasnije ohladila ili ugrijala.
Automatsko  Night quiet (tihi noćni) način rada  Postavka brzine strujanja 	"5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 38] Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju. Za tiši rad.

Napredne funkcije	
	"5.14 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)" [▸ 46] Za uklanjanje alergena kao što je plijesan, pelud, pomoćne supstance... Za smanjenje neugodnih mirisa.
	"5.12 ECONO rad" [▸ 44] Za korištenje sustava kada koristite još neke uređaje koji troše energiju. Za štednju energije.
	"5.11 Pojačani POWERFUL način rada" [▸ 43] Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije.
	"5.13 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 45] Za snižavanje razine šuma vanjske jedinice. Primjer: Noću.

Napredne funkcije	
	"5.10 Način rada 'Intelligent eye'" [▸ 42] Da se spriječi dolazak zraka u izravni dodir s ljudima. Da se štedi energija kada nikoga nema u prostoriji.
	"5.4 Smart auto - Inteligentno automatsko podešavanje" [▸ 34] Za automatsko prilagođavanje zadane temperature radi održavanja vaše udobnosti.
	"5.6 Poželjan topliji zrak" [▸ 36] Kako biste uživali u ugodnijem grijanju, a pritom zadržali podešavanje ručne brzine strujanja zraka.
	"4.4.6 Funkcija održavanja suhog zraka - 'Dry'" [▸ 27] Da izbjegnete povećanje vlažnosti u prostoriji.
	"5.7 Granica temperature" [▸ 37] Za ograničavanje zadane vrijednosti temperature. Kako bi se smanjila potrošnja energije i izbjeglo nepotrebno prekomjerno hlađenje ili pregrijavanje.

Funkcije programatora vremena	
	"5.15.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora" [▸ 48] Za automatsko uključivanje ili isključivanje sustava.
	"5.15.3 Tjedni način rada" [▸ 50] Za automatsko tjedno uključivanje ili isključivanje sustava.

Posebne značajke	
	"4.4.3 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN" [▸ 22] Za rukovanje jedinicom putem pametnih uređaja

5.3 Način rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sustava i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Što. Sustav radi različito ovisno o korisnikovom izboru.

Postavka	Opis
Automatsko 	Sustav hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Hlađenje 	Sustav hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.

Postavka	Opis
Grijanje	Sustav grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. **Pojačano grijanje** Ova je značajka automatska; brzo zagrijava vaš dom prilikom pokretanja jedinice u postupku grijanja.
Samo ventilator	Sustav samo upravlja protokom zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Tijekom ovog postupka NE MOŽETE podešavati temperaturu.
Sušenje	Sustav smanjuje vlažnost u prostoriji. Tijekom ovog postupka NE MOŽETE podešavati temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Način rada odleđivanja.** Tijekom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom se slučaju sustav se automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tijekom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.
- **Osjetnik vlažnosti.** Kontrolirajte vlagu smanjivanjem vlažnosti tijekom postupka hlađenja.

5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature

Način rada

1 Pritisnite za ulazak u kružni izbornik načina rada. Kada se pritišće više puta uzastopce, način rada će se mijenjati na sljedeći način:



INFORMACIJA

- U kružnom izborniku se možete kretati u oba smjera pomoću i ili i .
- Kružni izbornik uvijek će početi s trenutno aktivnom postavkom.

2 Pritisnite za **pokretanje** rada.

3 Početni zaslon se mijenja na sljedeći način i svijetli indikator 'Daikin eye'.

Početni zaslon kada je jedinica UKLJUČENA tijekom...		
postupka grijanja, hlađenja, automatskog rada	**postupka sušenja**	**postupka 'samo ventilator'**
		

Zadana vrijednost temperature

4 Pritisnite ^ ili v jedan ili više puta da snizite ili povisite **zadanu vrijednost temperature**.

Hlađenje	Grijanje	Automatski način rada	Sušenje ili Samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Bez zadane vrijednosti[a]

[a] Kada koristite način rada '**Sušenje**' ili '**Samo ventilator**', NIJE MOGUĆE podešavanje temperature.

5 Pritisnite ⏻ za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: Početni zaslon se mijenja na sljedeći način i indikator 'Daikin eye' se gasi.

Početni zaslon kada je jedinica ISKLJUČENA



5.4 Smart auto - Inteligentno automatsko podešavanje

Ova značajka automatski prilagođava zadanu temperaturu kako bi vam osigurala udobnost, na temelju vaših osobnih preferencija.

S vremenom uređaj uči vaše preferencije za različite situacije i koristi to znanje za automatsko prilagođavanje postavki. Ova značajka smanjuje učestalost ručnog podešavanja temperature tako što uči vaše navike.

Također pomaže u smanjenju nelagode uzrokovane promjenama vremena, poput hladnijih noći ili sezonskih promjena.

INFORMACIJA

Funkcija 'Smart Auto' radi samo kada je uređaj u **automatskom načinu rada**.

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije 'Smart Auto'

INFORMACIJA

Ovu funkciju možete isključiti kako biste preuzeli potpunu kontrolu nad zadanom temperaturom.

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni izbornik i navigacijom idite na Izbornik postavki unutarnje jedinice koristeći < i >. Pritisnite v da uđete u izbornik.

Izbornik postavki unutarnje jedinice



2 Navigacijom idite na zaslon 'Smart Auto' koristeći < i >.

3 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

'Smart Auto' aktivan



'Smart Auto' onemogućen



4 Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

5 Pritisnite ponovno ✓ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instaliranje opcije KER303A.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje uređaja putem signala s vanjskog beznaponskog kontakta (npr. senzora na prozoru ili kartične sklopke za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nitko ne boravi.

Jedinica prestaje s radom ovisno o statusu vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i kabelski svežanj, koje mora ugraditi kvalificirani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – tvornička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja konfigurira instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad uređaja čak i ako se zada naredba za rad putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) aktivan

Kada je omogućena funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje, ponašanje sustava mijenja se ovisno o statusu kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, uređaj može normalno raditi.
- Kada je prozor **otvoren**, počinje vrijeme odgode.
- Nakon isteka vremena odgode, uređaj prestaje s radom i prelazi u stanje pripravnosti.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje - ON/OFF, s daljinskog upravljača ili iz aplikacije ONECTA onemogućena je.
  - Ostale postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, no primijenit će se tek nakon ponovnog pokretanja uređaja.

Postavka ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se uređaj ponaša nakon što se prozor ponovno zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Uređaj se ne ponovno pokreće automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje - ON putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Uređaj se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon zatvaranja prozora.

Informacija

- Ako se začuju tri kratka zvučna 'biip' signala, a LED indikator dvaput trepne, rad je blokiran putem kontakta za uključivanje/isključivanje - ON/OFF.
- Nakon zatvaranja prozora, uređaj se ili automatski ponovno pokreće ili ostaje zaustavljen, ovisno o odabranom načinu ponovnog pokretanja.

NAPOMENA

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.6 Poželjan topliji zrak

Koristite ovu funkciju kako biste uživali u ugodnijem iskustvu grijanja dok brzinu protoka zraka i dalje podešavate ručno.

INFORMACIJA

- U načinu grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, jedinica će nastaviti raditi pri odabranoj brzini protoka zraka.
- Aktiviranje ove funkcije može malo smanjiti učinkovitost grijanja u vrlo hladnim uvjetima ili smanjiti učinkovitost.

5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje poželjnog toplijeg zraka

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni izbornik i navigacijom idite na Izbornik postavki unutarnje jedinice koristeći < i >. Pritisnite ✓ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki unutarnje jedinice



2 Navigacijom idite na zaslon postavki Vrućeg zraka koristeći < i >.

3 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

Postavka za vrući zrak aktivna



Postavka za vrući zrak onemogućena



4 Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

5 Pritisnite ponovno ✓ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za povratak na početni zaslon.

5.7 Granica temperature

Ova je funkcija predviđena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, da biste pomogli smanjiti potrošnju energije i izbjeći nepotrebno pretjerano hlađenje ili pregrijavanje.

5.7.1 Za postavljanje ograničenja temperature

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača pomoću < i >.

2 Pritisnite ⌄ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača



3 Navigacijom idite na zaslon informacija o softveru - SW info koristeći < i >.

4 Držite pritisnuto ⌄ najmanje 5 sekundi.

Probni rad



5 Navigacijom idite na LS koristeći < i >.

Granica temperature



6 Pritisnite ⌄ da uđete u postavke Ograničenja temperature

Rezultat: Pojavljuje se postavka za donju granicu hlađenja.

Donja granica hlađenja



7 Koristite ^ i ⌄ da izaberete željenu granicu hlađenja.

8 Pritisnite ⌄ za potvrdu i prijeđite na postavku gornje granice grijanja.

9 Koristite ^ i ⌄ da izaberete željenu gornju granice grijanja.

Gornja granica grijanja



10 Pritisnite ✓ za potvrdu i izlaz iz podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica za hlađenje i gornja granica za grijanje su potvrđene. Zaslon se vraća na glavni zaslon.

5.8 Brzina strujanja zraka

INFORMACIJA

- Kada koristite način rada 'Sušenje', NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.
- Brzina protoka zraka u načinu grijanja će se smanjiti kako bi se izbjeglo stvaranje strujanja hladnog zraka. Kad temperatura protoka zraka poraste, rad će se nastaviti na zadanoj brzini protoka zraka.
- Kada koristite funkciju Udobno strujanje zraka - Comfort airflow, NE MOŽETE mijenjati postavku brzine strujanja zraka; simbol ⊘ na zaslonu označava da je ta funkcija trenutačno onemogućena.

Možete podesiti jačinu strujanja zraka koji dolazi iz unutarnje jedinice.

Postavka	Opis
Brzina ventilatora 1~5 	5 razina brzina strujanja zraka, od niske do visoke.
Automatsko 	Unutarnja jedinica automatski podešava brzinu svog ventilatora, u skladu sa zadanom vrijednošću i unutarnjom temperaturom.
Tihi rad unutrašnje jedinice 	Za smanjenje buke koja dolazi iz unutarnje jedinice (**Primjer:** noću)

INFORMACIJA

Ako jedinica dosegne zadanu vrijednost temperature:

- u modu hlađenja. Ventilator će prestati raditi.
- u modu grijanja. Ventilator će raditi na maloj brzini protoka zraka.

5.8.1 Za podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite za ulazak u kružni izbornik brzine protoka zraka. Kada se pritišće više puta uzastopce, način rada će se mijenjati na sljedeći način:



INFORMACIJA

- U kružnom izborniku se možete kretati u oba smjera pomoću < i > ili ^ i v.
- Kružni izbornik uvijek će početi s trenutno aktivnom postavkom.

5.9 Smjer strujanja zraka

Smjer zraka je smjer u kojem iz unutarnje jedinice puše zrak. On to čini pomicanjem vodoravnih lamela ili okomitih krilca. Podesite smjer strujanja zraka po želji i njihanje ili fiksni položaj lamela.

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje 	Pomiče vodoravne lamele (krilca) gore-dolje.
Horizontalno automatsko njihanje 	Pomiče okomite lopatice (lamele) s jedne na drugu stranu.
3-D smjer strujanja zraka 	Pomiče naizmjence gore dolje i s jedne na drugu stranu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) za podešavanje kuta lamela i krilaca. Ako lamele i krilca pomičete na silu rukom dok se njišu, mehanizam će se pokvariti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na 'slabo' tijekom postavke njihanja gore i dolje.

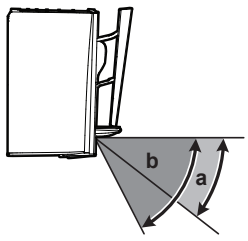

a Raspon pomicanja krilca u postupku hlađenja ili sušenja
b Raspon pomicanja krilca u načinu grijanja i 'Samo ventilator'

Comfort Airflow

Jedinca će automatski promijeniti smjer strujanja zraka da bi se prostorija efikasnije ohladila ili ugrijala. Izravno strujanje zraka iz jedinice će biti manje zamjetno.

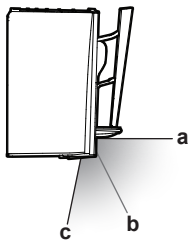

a Položaj krilca u postupku hlađenja i sušenja
b Položaj krilca tijekom grijanja (**okomito strujanje zraka isključeno**)
c Položaj krilca tijekom grijanja (**okomito strujanje zraka uključeno**)

U postupku hlađenja i sušenja

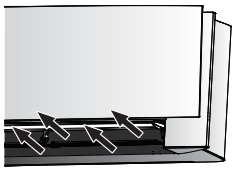

Smjer strujanja zraka će se prilagoditi tako da rasprostire zrak po stropu.

Udobno strujanje - **aktivno**



Udobno strujanje - **onemogućeno**

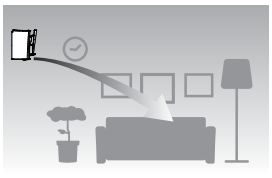

U grijanju

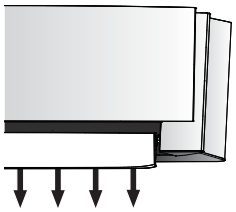

Smjer strujanja zraka će se prilagoditi tako da rasprostire zrak po podu.

Ako je funkcija okomitog strujanja zraka UKLJUČENA: Jedinica utvrđuje temperaturu prostorije i poda i automatski bira 1 od 3 smjera strujanja zraka (grijanje prostora, prema dolje, okomito).

Ako je funkcija okomitog strujanja zraka ISKLJUČENA: Jedinica će raditi samo u smjeru protoka zraka prema dolje.

Protok zraka za grijanje prostora	Protok zraka prema dolje	Okomito strujanje zraka
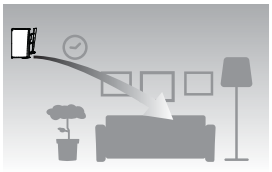	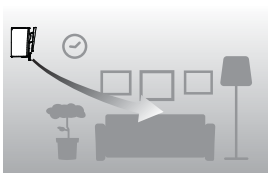	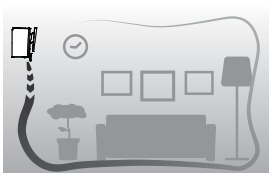

INFORMACIJA

Ako želite isključiti funkciju vertikalnog strujanja zraka (npr. u slučaju da se ispod jedinice nalazi namještaj ili neki drugi predmet) pogledajte odjeljak "Za uključivanje/isključivanje vertikalnog strujanja zraka" [▸ 26]. Ako je funkcija vertikalnog smjera strujanja isključena tok zraka će biti podešen u smjeru prema dolje.

INFORMACIJA

Načini rada 'Powerful' i 'Comfort airflow' NE MOGU se upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako je odabrano vertikalno automatsko njihanje, rad s ugodnim protokom zraka bit će otkazan.
Kada koristite Udobno strujanje zraka - Comfort airflow, NE MOŽETE podesiti postavku brzine protoka zraka; simbol na zaslonu označava da je ta funkcija trenutačno onemogućena.

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki smjera strujanja zraka pomoću < i >. Pritisnite ✓ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki smjera strujanja zraka



2 U ovom izborniku izvršite sljedeće postavke protoka zraka. Zatim pritisnite ✓ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon.

Popis postavki

5.9.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 41
5.9.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 41
5.9.3 Za 3D smjer strujanja zraka 42
5.9.4 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada 42

5.9.1 Za podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

1 U izborniku postavki smjera strujanja zraka idite na zaslon okomitog protoka zraka pomoću < i >.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i ˅.

Okomiti protok - njihanje

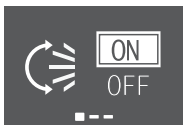

Okomiti protok - fiksno

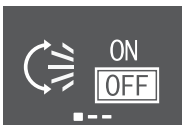

3 **Za okomito njihanje.** Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se . Usmjernici (vodoravna krilca) će se početi njihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ✓ kada usmjernici dođu u željeni položaj.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje . Krilca se prestaju kretati.

5.9.2 Za podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

1 U izborniku postavki smjera strujanja zraka idite na zaslon vodoravnog protoka zraka pomoću < i >.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i ˅.

Vodoravni protok - njihanje

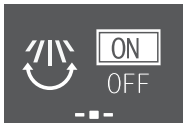

Vodoravni protok - fiksno



3 **Za vodoravno njihanje.** Pritisnite za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se . Usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje . Lamele se prestaju kretati.

INFORMACIJA

Ako je jedinica postavljena u kutu prostorije, lamele treba usmjeriti tako da ne gledaju prema zidu. Učinkovitost će se smanjiti ako zid priječi strujanje zraka.

5.9.3 Za 3D smjer strujanja zraka

1 Postavite okomito i vodoravno strujanje zraka na ON.

2 Na dnu početnog zaslona pojavljuje se 3D. Lamele (vodoravna krilca) i usmjernici (okomita krilca) će se početi njihati.

Okomito strujanja zraka UKLJUČENO

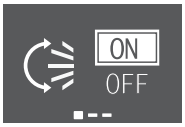

Vodoravno strujanje zraka UKLJUČENO

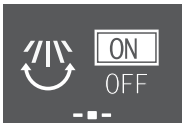

3 Da biste koristili fiksni položaj, postavite okomito i vodoravno strujanje zraka na OFF kada krilca i lamele dosegnu željeni položaj.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje 3D. Krilca ili lamele se prestaju kretati.

5.9.4 Pokretanje/zaustavljanje COMFORT AIRFLOW rada

1 U izborniku postavki smjera strujanja zraka idite na zaslon udobnog strujanja zraka pomoću i .

2 Promijenite postavku pomoću i .

Udobno strujanje - aktivno



Udobno strujanje - onemogućeno



3 Pritisnite za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Udobno strujanje - aktivno: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: Udobno strujanje - **onemogućeno**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

5.10 Način rada 'Intelligent eye'

Sustav automatski prilagođava smjer strujanja i temperaturu zraka ovisno o ustanovljenom kretanju ljudi da se izbjegne izravan kontakt. Ako se u roku od 20 minuta ne otkrije kretanje, sustav prelazi na rad za štednju energije:

Operacija	Rad uz štednju energije
Grijanje	Temperatura snižena za 2°C.

Operacija	Rad uz štednju energije
Hlađenje i sušenje	Ako je temperatura u prostoriji: ▪ <30°C temperatura se povisi za 2°C ▪ ≥30°C temperatura se povisi za 1°C
Samo ventilator	Smanjuje brzinu strujanja zraka.

O osjetniku pametno oko (Intelligent eye)

NAPOMENA

- NEMOJTE udariti ili grubo gurati 'Intelligent eye' osjetnik. To može dovesti do neispravnosti.
- NEMOJTE u blizinu osjetnika 'Intelligent eye' stavljati velike predmete.

INFORMACIJA

Noćni način rada (OFF timer) NE MOŽE se koristiti istodobno s načinom rada 'Intelligent eye'.

- **Domet detekcije.** Do 9 m.
- **Osjetljivost detekcije.** Mijenja se ovisno o smještaju, broju osoba u prostoriji, rasponu temperature, itd.
- **Greške detekcije.** Osjetnik može pogrešno detektirati kućne ljubimce, sunčevo svjetlo, lelujanje zavjesa, itd.

5.10.1 Za pokretanje/zaustavljanje 'Intelligent eye' rada

1 Pritisnite ··· za ulazak u glavni izbornik i navigaciju do zaslona 'Intelligent eye' pomoću < i >.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

'Intelligent eye' - uključeno



'Intelligent eye' - onemogućeno

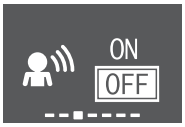

3 Pritisnite v za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: 'Intelligent eye' - **uključeno:** Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: 'Intelligent eye' - **onemogućeno**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

5.11 Pojačani POWERFUL način rada

Ova funkcija brzo maksimalno pojačava učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

Način rada	Brzina strujanja zraka
Hlađenje/Grijanje	▪ Za maksimalni učinak hlađenja/grijanja, kapacitet vanjske jedinice se poveća. ▪ Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum. ▪ Temperatura i brzina strujanja se NE MOGU mijenjati.
Sušenje	▪ Postavka temperature je spuštena za 2,5°C. ▪ Postavka brzine strujanja je malo povećana.
Samo ventilator	Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum.

INFORMACIJA

'Powerful' način rada se NE MOŽE koristiti zajedno s načinima rada 'Econo', 'Comfort Airflow' i Tihim radom vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Pojačani način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje POWERFUL rada

1. Pritisnite za ulazak u skočni izbornik 'Powerful' načina rada.
2. Pritisnite ili i za aktiviranje ili onemogućavanje funkcije.

   Rezultat: 'Powerful' načina rada - **aktivan**: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

   Rezultat: 'Powerful' načina rada - **onemogućen**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

Aktivan je snažan rad POWERFUL



Onemogućen snažan rad POWERFUL



INFORMACIJA

- 'Powerful' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi; simbol na zaslonu označava da je funkcija trenutno zabranjena.
- Ako pritisnete ili ako promijenite način rada, rad će se prekinuti; nestaje na dnu početnog zaslona.

5.12 ECONO rad

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ta je funkcija korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istodobno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Econo' se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- ECONO način rada smanjuje potrošnju struje vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, 'Econo' rad NEĆE sniziti potrošnju električne energije.

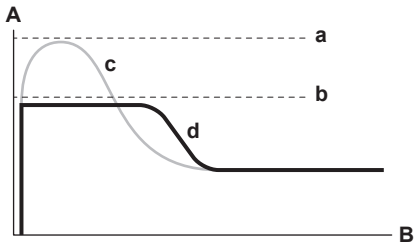

A Jakost struje i potrošnja energije
B Vrijeme
a Maksimum uz normalan rad
b Maksimum tijekom ECONO rada
c Normalan rad
d ECONO rad

- Dijagram služi samo u svrhu ilustracije.
- Maksimalna jakost struje i potrošnja energije klima-uređaja u ECONO radu se mijenjaju ovisno o priključenoj vanjskoj jedinici.

5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje ECONO rada

1 Pritisnite ··· za ulazak u glavni izbornik i navigaciju do zaslona 'Econo' pomoću < i >.

2 Promijenite postavku pomoću ^ i v.

Aktivan štedljivi rad ECONO

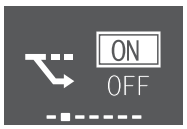

Onemogućen štedljivi rad ECONO

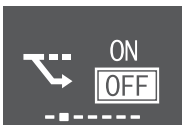

3 Pritisnite v za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Šedljivi rad ECONO - **aktivan**: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: Šedljivi rad ECONO - **onemogućen**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

INFORMACIJA

- 'Econo' način rada može se odabrati samo kada jedinica radi; simbol ⊘ na zaslonu označava da je funkcija trenutno zabranjena.
- Ako pritisnete ⏻, promijenite način rada na 'Samo ventilator' ili postavite 'Powerful' rad, 'Econo' rad će se prekinuti; nestaje na dnu početnog zaslona.

5.13 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite tihi rad vanjske jedinice kada želite sniziti razinu šuma vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.

INFORMACIJA

- Načini rada 'Powerful' i 'Quiet' vanjske jedinice se NE MOGU upotrebljavati istodobno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u načinima rada 'Automatic', 'Cool' i 'Heat'.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava broj okretaja kompresora. Ako je brzina vrtnje kompresora već niska, tihi rad vanjske jedinice rad NEĆE dodatno sniziti broj okretaja kompresora.

5.13.1 Da se pokrene/zaustavi Tihi rad vanjske jedinice

1 Pritisnite za ulazak u skočni izbornik za 'Tihi rad vanjske jedinice'.

Tihi rad vanjske jedinice - aktivan



Tihi rad vanjske jedinice - onemogućen



2 Pritisnite ili i za aktiviranje ili onemogućavanje funkcije.

Rezultat: Tihi rad vanjske jedinice - **aktivan**: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: Tihi rad vanjske jedinice - **onemogućen**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

Napomena: ostaje na početnom zaslonu, čak i ako isključite jedinicu pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili sklopke ON/OFF unutarnje jedinice.

5.14 Postupak Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer proizvodi tok elektrona velikih brzina i velike moći oksidiranja koji smanjuju neugodne mirise. Zajedno s filtrom od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i filtrima za zrak ova funkcija pročišćava zrak u prostoriji.

INFORMACIJA

- Jako ubrzani elektroni se stvaraju i odlaze u jedinicu da se zajamči siguran rad.
- Električno pražnjenje Streamer-a može stvarati zvuk zujanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamer-a može privremeno prestati da se spriječi mirisa.

5.14.1 Pokretanje/zaustavljanje rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

1 Pritisnite da uđete u glavni izbornik. Zaslon 'Flash Streamer' je na prvom mjestu glavnog izbornika.

2 Promijenite postavku pomoću i .

Način rada 'Flash Streamer' - aktivan



Način rada 'Flash Streamer' - onemogućen



3 Pritisnite ✓ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Način rada 'Flash Streamer' - **aktivan**: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se .

Rezultat: Način rada 'Flash Streamer' - **onemogućen**: Na dnu početnog zaslona nestaje .

5.15 Podešavanje sata i programatora vremena

1 Uđite u glavni izbornik pritiskom na ··· i idite na izbornik postavki sata i programatora vremena pomoću ‹ i ›. Pritisnite ✓ da uđete u izbornik.

Izbornik postavki sata i programatora vremena



2 U ovom izborniku izvršite sljedeće postavke sata i programatora vremena. Zatim pritisnite ✓ za povratak na glavni izbornik ili pritisnite ··· za izlaz na početni zaslon.

Popis postavki

5.15.1 Podešavanje sata 47
5.15.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora 48
5.15.3 Tjedni način rada 50

5.15.1 Podešavanje sata

Ako interni sat unutrašnje jedinice NIJE podešen na ispravno vrijeme, tada funkcije 'ON timer', 'OFF timer' i 'weekly timer' NEĆE raditi točno. Sat se mora ponovo podesiti:

- Nakon što je prekidač kruga isključio jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

Podešavanje sata

1 U izborniku postavki sata i programatora vremena idite na zaslon postavki sata pomoću ‹ i ›. Unesite postavku pomoću ✓.

Postavka sata (prikazuje trenutnu postavku sata)

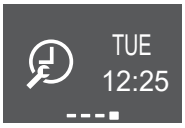

Napomena: Ako vrijeme još nije postavljeno, prvo ćete unijeti postavku sata. Nijedna druga postavka vremenskog programatora ne može se izvršiti dok se ne podesi sat.

2 Promijenite dan u tjednu pomoću ^ i ˅.

Postavka dana u tjednu

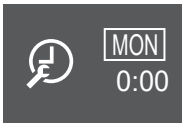

Zaslon	Dan u tjednu
MON	Ponedjeljak
TUE	Utorak
WED	Srijeda
THU	Četvrtak
FRI	Petak
SAT	Subota
SUN	Nedjelja

3 Idite na postavku sata pomoću .

Postavka sata

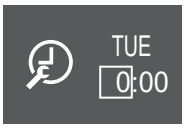

4 Podesite postavku sata pomoću i (format 24-sata).

5 Idite na postavku minuta pomoću .

Postavka minuta

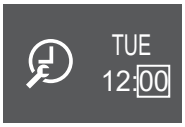

6 Promijenite postavku minuta pomoću i .

5.15.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja noću i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije tipki 'OFF Timer' i 'ON Timer'.

INFORMACIJA

Programirajte vrijeme ponovo u slučaju:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za 'ON/OFF timer', ali se vremenski programator poništava.

INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "Podešavanje sata" [47].

Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada

1 U izborniku postavki sata i programatora vremena idite na zaslon 'OFF timer' pomoću i .

'OFF timer' - onemogućen



'OFF timer' - podešen na 7:00



2 Pritisnite ⌄ za ulazak u izbornik postavki 'OFF timer'.

Rezultat: Kada prvi put podešavate 'OFF timer', prikazuje se trenutno vrijeme zaokruženo na 10-minutni interval.

Rezultat: Kada je 'OFF timer' već podešen, prikazuje se posljednja postavka.

3 Promijenite CANCEL u TIME pomoću ⌃.

4 Idite na postavku sata pomoću › i promijenite postavku sata pomoću ⌃ i ⌄ u format 24-sata.

5 Idite na postavku minuta pomoću › i promijenite postavku minuta pomoću ⌃ i ⌄ u 10-minutne intervale.

Promijenite CANCEL u TIME

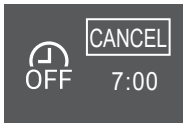

Podešavanje sati

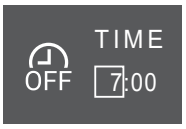

Podešavanje minuta

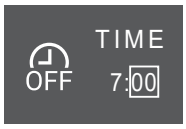

6 Pritisnite ⌄ za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se OFF. Postavljeno vrijeme prikazano je na zaslonu 'OFF timer' u glavnom izborniku. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto. Jedinica će prestati s radom u zadano vrijeme.

7 Za poništavanje postavke programatora vremena, idite na 'OFF timer' izbornik postavki i promijenite TIME u CANCEL.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje OFF. Na zaslonu 'OFF timer' u glavnom izborniku ne prikazuje se vrijeme. Indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

INFORMACIJA

Kada podesite VRIJEME ISKLJUČIVANJA/UKLJUČIVANJA, podešeno vrijeme pohranjeno je u memoriji. Kada se zamjene baterije u bežičnom daljinskom upravljaču, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za 'ON/OFF timer', ali se vremenski programator poništava.

Noćni način rada

Kada je postavljen OFF timer način rada, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju i 2,0°C niže u grijanju), kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i zajamčila udobna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada

1 U izborniku postavki sata i programatora vremena idite na zaslon 'ON timer' pomoću ‹ i ›.

'ON timer' - onemogućen



'ON timer' - podešen na 14:00

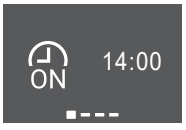

2 Pritisnite za ulazak u izbornik postavki 'ON timer'.

Rezultat: Kada prvi put podešavate 'ON timer', prikazuje se trenutno vrijeme zaokruženo na 10-minutni interval.

Rezultat: Kada je 'ON timer' već podešen, prikazuje se posljednja postavka.

3 Promijenite CANCEL u TIME pomoću .

4 Idite na postavku sata pomoću i promijenite postavku sata pomoću i u format 24-sata.

5 Idite na postavku minuta pomoću i promijenite postavku minuta pomoću i u 10-minutne intervale.

Promijenite CANCEL u TIME

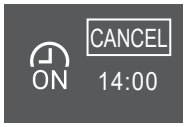

Podešavanje sati

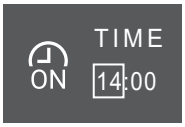

Podešavanje minuta

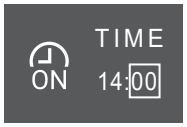

6 Pritisnite za potvrđivanje vašeg izbora.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona pojavljuje se . Postavljeno vrijeme prikazano je na zaslonu 'ON timer' u glavnom izborniku. Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto. Jedinica će se uključiti u zadano vrijeme.

7 Za poništavanje postavke programatora vremena, idite na 'ON timer' izbornik postavki i promijenite TIME u CANCEL.

Rezultat: Na dnu početnog zaslona nestaje . Na zaslonu 'ON timer' u glavnom izborniku ne prikazuje se vrijeme. Indikator "Daikin eye" prestaje svijetliti narančasto.

Kombiniranje vremena uključivanja (ON timer) i isključivanja (OFF timer)

1 O podešavanju vremenskog programatora pogledajte u poglavljima "Pokretanje/zaustavljanje 'OFF timer' rada" [▶ 48] i "Pokretanje/zaustavljanje 'ON timer' rada" [▶ 49].

Rezultat: i se prikazuju na dnu početnog zaslona.

Primjer:			
Prikaz	**Trenutno vrijeme**	**Podesite kada...**	**Postupak**
 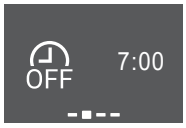	6:00	jedinica radi.	Rad prestaje u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Rad počinje u 14:00.

5.15.3 Tjedni način rada

S ovim postupkom možete uštedjeti i do 4 postavke programatora vremena za svaki dan u tjednu.

Primjer: Kreirajte različite postavke od ponedjeljka do petka i različite postavke za vikende.

INFORMACIJA

Sljedeći postupak podešavanja odnosi se samo na bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučamo da izvršite tjedno podešavanje programatora vremena pomoću aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "4.4.3 Bežično povezivanje s lokalnom mrežom - LAN" [▸ 22].

Dan u tjednu	Primjer postavki
Ponedjeljak~Petak ▪ Unesite do 4 postavke za svaki dan.	
Subota ▪ Nema podešavanja tajmera	—
Nedjelja ▪ Unesite do 4 postavke.	

- **Postavke ON-ON-ON-ON.** Omogućava zakazivanje rada po rasporedu i postavljanje temperature.
- **Postavke OFF-OFF-OFF-OFF.** Za svaki dan može se postaviti samo vrijeme isključivanja.

Napomena: Pazite da je bežični daljinski upravljač usmjeren prema unutarnjoj jedinici i provjerite čuje li se prijemni zvučni signal dok podešavate tjedni način rada.

INFORMACIJA

Prije korištenja bilo koje funkcije programatora sat MORA biti točno podešen. Pogledajte odlomak "Podešavanje sata" [▸ 47].

INFORMACIJA

- Tjedni programator (Weekly timer) i programator uključivanja/isključivanja (ON/OFF timer) NE MOGU se koristiti istodobno. Rad OFF/ON vremenskog programatora ima prednost. Tjedni programator (Weekly timer) će prijeći u stanje čekanja, a WEEK će nestati s početnog zaslona. Kada je završeno podešavanje programatora uključivanja/isključivanja (OFF/ON timer), tjedni programator će postati aktivan.
- Pomoću tjednog programatora može se podesiti dan u tjednu, mod OFF/ON timer, vrijeme i temperatura (samo za mod ON timer). Ostale postavke se zasnivaju na prethodnim postavkama programatora uključivanja (ON timer).

Za podešavanje rada tjednog programatora

1 U izborniku postavki sata i programatora vremena idite na izbornik postavki tjednog programatora vremena pomoću < i >.

2 Promijenite OFF u ON pomoću ^ i v, zatim pritisnite v kako biste potvrdili svoj odabir.

Rezultat: Indikator "Daikin eye" svijetli narančasto. Prikazat će se postavke za prvi dan u tjednu (4 unosa za svaki dan).

Tjedni programator - onemogućen



Tjedni programator - aktivan



3 Krećite se između dana koristeći < i >. Navigacijom idite između 4 unosa pomoću ^ i v.

Primjer:



Prazno polje – nema postavke za ponedjeljak



Jedinica se **pokreće**: u utorak u 16:50 sa zadanom temperaturom od 25°C

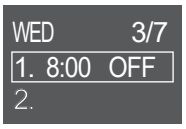

Jedinica se **zaustavlja**: u srijedu u 8:00 sati

4 Pritisnite v da uđete u postavke.

5 Promijenite postavku na ON, OFF ili DEL.

ON timer (programirano isključivanje)

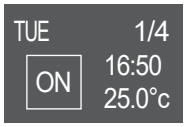

Jedinica se pokreće u zadano vrijeme i sa zadanom vrijednosti temperature.

OFF timer (programirano isključivanje)

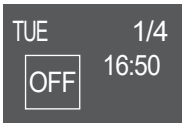

Jedinica će se zaustaviti u zadano vrijeme.

Izbriši



Izbriši ovaj unos

ON OFF programator vremena

6 Idite na postavku sata pomoću > i promijenite postavku sata pomoću ^ i v u format 24-sata.

7 Idite na postavku minuta pomoću > i promijenite postavku minuta pomoću ^ i v u 10-minutne intervale.

8 **Za ON OFF programator vremena.** Potvrdite postavku pomoću v.

Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu s 4 dnevna unosa. Novi unos je prisutan na popisu unosa. Jedinica počinje ili prestaje s radom u zadano vrijeme. Popis unosa je sortiran po vremenu.

9 **Za 'ON timer',** možete postaviti i zadanu vrijednost temperature. Idite na postavku temperature pomoću > i promijenite zadanu vrijednost pomoću ^ i v. Potvrdite postavku pomoću v.

Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu s 4 dnevna unosa. Novi unos je prisutan na popisu unosa. Jedinica počinje rad sa zadanom vrijednosti temperature. Popis unosa je sortiran po vremenu.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10~32°C na bežičnom daljinskom upravljaču, međutim:

- u hlađenju i automatskom načinu rada, jedinica će raditi na minimalno 18°C čak i ako se podesi na 10~17°C;
- u postupku grijanja i automatskom načinu rada jedinica će raditi na maksimalno 30°C čak i ako se podesi na 31~32°C.

Izbriši unos

1 Za brisanje pojedinačnih unosa promijenite postavku u DEL i potvrdite pomoću ✓.

Rezultat: Prikazuje se dan u tjednu s 4 dnevna unosa. Unos je izbrisan. Popis dnevnih unosa sortirana je po vremenu.

5.16 O višestrukom sustavu

U višestrukom (Multi) sustavu, 1 vanjska jedinica priključena je na više unutarnjih jedinica. **Primjer:**

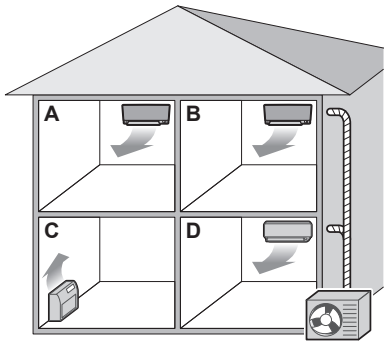

5.16.1 Podešavanje prioritetne prostorije

Postavka prioritetne prostorije zahtijeva početno programiranje tijekom postavljanja. Molimo, obratite se za pomoć svom lokalnom Daikin dobavljaču.

Kada podešavanje za prioritetnu prostoriju nije aktivno ili nije prisutno

Kada radi više od 1 unutarnje jedinice, prioritet ima jedinica koja je najprije uključena. Podesite ostale jedinice na isti način rada. U protivnom, one će ući u pripremni način rada (standby), a indikator 'Daikin eye' će treptati (to NE znači kvar).

Iznimke: Ako je jedinica koja je najprije uključena podešena na **samo ventilator**, a a zatim je u drugoj prostoriji podešen način rada **grijanje**, prioritet će biti dan jedinici podešenoj na grijanje. Prva jedinica će ići u pripremni način rada (standby) a indikator 'Daikin eye' će treptati.

INFORMACIJA

- Načini rada 'hlađenje', 'sušenje' i 'samo ventilator' mogu se upotrebljavati istovremeno.
- Automatski način rada sam bira hlađenje ili grijanje, ovisno o temperaturi prostorije i postavci temperature. Ako je izabran automatski način rada za sve jedinice, sve će jedinice raditi u načinu jedinice koja je prva bila uključena.

Prioritet kod tihog rada vanjske jedinice - 'Outdoor unit quiet'

Pogledajte odlomak "5.13 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 45].

1 Podesite Tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama koristeći bežične daljinske upravljače jedinica.

2 Za ukidanje Tihog rada vanjske jedinice, možete bežičnim daljinskim upravljačem zaustaviti rad u 1 prostoriji.

Rezultat: Rad će se zaustaviti u svim prostorijama. će ostati na zaslonu drugih bežičnih daljinskih upravljača.

3 Za uklanjanje simbola s drugih bežičnih daljinskih upravljača, zaustavite Tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama zasebno.

Rezultat: Simbol će nestati.

Kada je aktivna postavka za prioritetnu prostoriju

Možete izabrati različiti način rada za svaku prostoriju.

Primjer: Prostorija A ima prioritet, izabran je postupak hlađenja.

Način rada u prostorijama B, C i D	Status prostorija B, C i D
Hlađenje, sušenje ili samo ventilator	Zadržava se trenutni način rada
Grijanje	Stanje mirovanja (standby). Rad ponovo počinje kada prostorija A prestane raditi.
Automatsko	Ako se postupak hlađenja nastavi. Ako jedinice grijanja uđu u mod čekanja (standby). Rad ponovo počinje kada prostorija A prestane raditi.

Prioritet tijekom rada s velikom snagom (Powerful)

Primjer: Prostorija A ima prioritet. Prostorije B, C i D rade.

1 Podesite rad s velikom snagom (Powerful) u prostoriji A.

Rezultat: Kapacitet u prostoriji A je povećan. Efikasnost hlađenje ili grijanja u prostorijama B, C i D može biti neznatno smanjena.

Prioritet kod načina 'Tihi rad vanjske jedinice'

Primjer: Prostorija A ima prioritet.

1 Podesite Tihi rad vanjske jedinice na jednoj jedinici.

Rezultat: Sve jedinice odjednom ulaze u Tihi rad vanjske jedinice.

5.16.2 Night quiet (tihi noćni) način rada

Tihi noćni način rada zahtijeva početno programiranje tokom postavljanja. Molimo, obratite se za pomoć svom dobavljaču. To' smanjuje radne šumove vanjske jedinice tijekom noći smanjenjem efikasnosti hlađenja.

Tihi rad noću se aktivira kada temperatura padne za ≥5°C ispod najviše temperature zabilježene toga dana.

5.16.3 Zaključavanje načina rada hlađenja/grijanja u 'Multi-sustavu'

Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje može se podesiti putem Multi vanjske jedinice. Molimo, obratite se za pomoć svom lokalnom Daikin dobavljaču. Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje prisilno stavlja jedinicu u način rada hlađenja ili grijanja. Aktivirajte ovu funkciju ako želite sve unutarnje jedinice spojene u 'Multi-sustav' podesiti na 1 način rada.

INFORMACIJA

Zaključavanje načina rada Hlađenje/Grijanje NE MOŽE se aktivirati zajedno s postavkom prioritetne prostorije.

6 Štednja energije i optimalan rad

INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje izravnom strujanju zraka.

NAPOMENA

NE stavljajte predmete koji se NE smiju smočiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cijevima rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** Predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE

U blizini klima uređaja NEMOJTE odlagati spremnik sa zapaljivim raspršivačem i NEMOJTE koristiti raspršivače pored jedinice. To može prouzročiti požar.

OPREZ

NEMOJTE uključivati sustav ako koristite insekticid za sobu na bazi dima. Kemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje onih koji su preosjetljivi na takve kemikalije.

Obratite pažnju na slijedeće mjere opreza kako biste osigurali da sustav pravilno radi.

- Spriječite da izravno sunčevo svjetlo ulazi u prostoriju tokom hlađenja, zavjesama ili žaluzinama.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Često prozračujte. Duže korištenje zahtijeva posvećivanje posebne pažnje provjetravanju.
- Držite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak će strujati van iz prostorije i smanjivati učinak hlađenja ili grijanja.
- Pazite da prostoriju NE rashladite ili zagrijete prekomjerno. Održavanje temperature na umjerenoj razini pomaže u štednji energije.
- NIKADA ne stavljajte predmete blizu izlaznog ili ulaznog otvora za zrak na jedinici. To može prouzročiti smanjeni učinak grijanja/hlađenja ili zaustaviti rad uređaja.
- Isključite prekidač kada jedinicu NE koristite u dužim razdobljima. Ako je prekidač postavljen na uključeno, jedinica troši struju. Da biste osigurali nesmetan rad uređaja, uključite prekidač 6 sati prije puštanja uređaja u rad.
- Jedinica se može znojiti kada je vlaga veća od 80% ili kada je izlaz odvoda kondenzara začepljen.
- Za postizanje ugode u prostoru pravilno podesite temperaturu prostorije. Izbjegavajte pretjerano grijanje ili hlađenje. Uzmite u obzir da je potrebno neko vrijeme da sobna temperatura postigne vrijednost zadane temperature. Razmislite o upotrebi mogućnosti podešavanja tajmera.
- Podesite smjer strujanja zraka kako biste izbjegli skupljanje hladnog zraka na podu ili toplog zraka ispod stropa. (Gore prema stropu tijekom hlađenja ili sušenja, a tijekom grijanja ga usmjerite prema dolje.)

- Izbjegavajte izravno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.
- Da bi se štedjela energija, podesite sustav da radi unutar preporučenog raspona temperature (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grijanje).

7 Održavanje i servisiranje

U ovom poglavlju

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje 57
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 58
7.3 Kako očistiti prednju ploču 59
7.4 Kako otvoriti prednju ploču 59
7.5 O filtrima za zrak 60
7.6 Za čišćenje filtara zraka 60
7.7 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) 61
7.8 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar) 61
7.9 Kako zatvoriti prednju ploču 62
7.10 Kako skinuti prednju ploču 62
7.11 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja 63

7.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

NAPOMENA

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračun količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

NAPOMENA

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač). Veličina sobe mora biti onakva kakva je navedena u poglavlju 'Opće sigurnosne mjere'.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filtar za zrak, svakako zaustavite rad i PREKINITE svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rashladne diskove izmjenjivača topline. Ti rashladni diskovi su oštri i uzrokovat će povredu.

UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Nepravilni deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, ISKLJUČITE uređaj pomoću prekidača, ili izvucite kabel za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

NAPOMENA

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE koristiti vodu koja je toplija od 40°C. **Moguća posljedica:** Izblijeđivanje boje i izobličenja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** Površinski zaštitni sloj se guli.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutar dijelova jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Obratite se vašem trgovcu.

1 Čistiti mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Kako očistiti prednju ploču

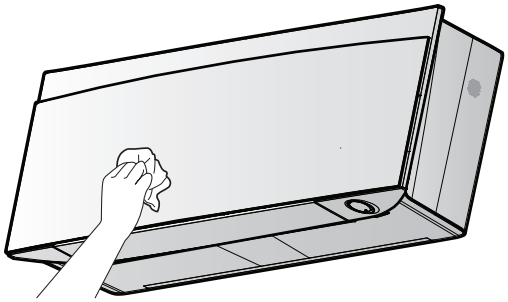

1 Očistite prednju ploču mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, upotrijebite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Kako otvoriti prednju ploču

1 Zaustavite rad pomoću .

Rezultat: Prednja ploča se automatski zatvara.

2 Otvorite prednju ploču pomoću bežičnog daljinskog upravljača. Vidi "4.4.2 Otvorite prednju ploču" [▸ 22].

Rezultat: Otvara se prednja ploča.

3 Isključite električno napajanje.

4 Povucite dolje zasune na poleđini prednje ploče.

5 Otvorite prednju ploču sve dok nosač ne uskoči u zaporni jezičac.

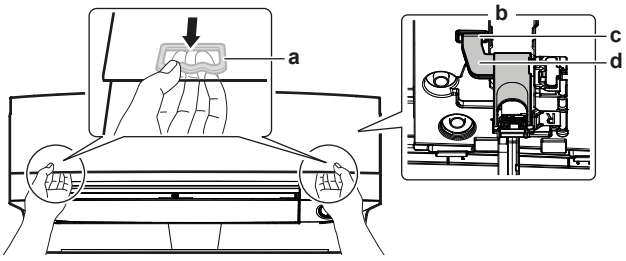

a Zasun (1 sa svake strane)
b Poleđina prednje ploče
c Zaporni jezičac
d Podrška

INFORMACIJA

Ako NE MOŽETE naći bežični daljinski upravljač ili koristite drugi opcijski upravljač. Pažljivo rukama povucite gore prednju ploču kao što je prikazano na slijedećoj slici.

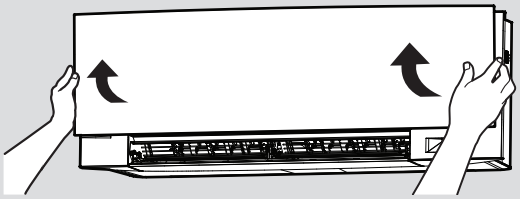

7.5 O filtrima za zrak

Ako jedinica radi sa zamazanim filtrima to znači da filtar:

- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabije grijanje/hlađenje,
- uzrokuje neugodan miris.

7.6 Za čišćenje filtara zraka

1 Pritisnite jezičac na sredini svakog filtra za zrak, a zatim povucite dole.

2 Izvucite filtre za zrak.

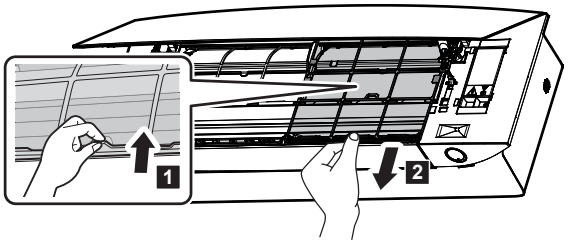

3 Izvadite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i čestični filtar iz jezičaca.

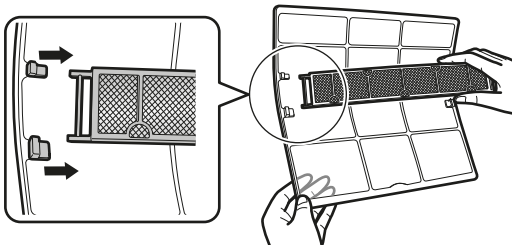

4 Operite filtre vodom, ili ih očistite usisivačem prašine.

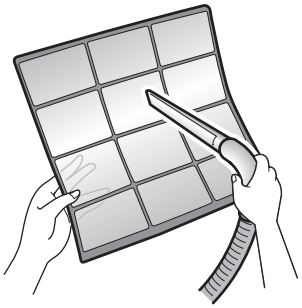

5 Potopite u mlaku vodu na 10 do 15 minuta.

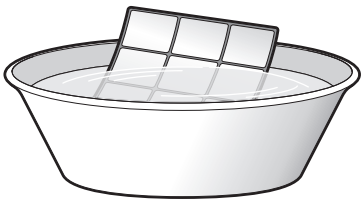

INFORMACIJA

- Ako se prašina NE skida lako, operite filtre za zrak neutralnim deterđentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtre na sjenovitom mjestu.
- Obavezno uklonite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrne čestične filtre.
- Preporučuje se čišćenje filtra za zrak svaka 2 tjedna.

7.7 Za čišćenje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)

INFORMACIJA

Filtar čistite vodom svakih 6 mjeseci.

1 Uklonite filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni filtar za uklanjanje alergena iz sve 4 kopče.

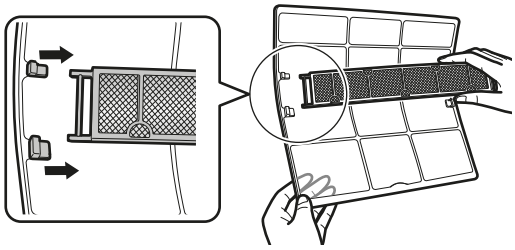

2 Uklonite prašinu sa filtra usisivačem za prašinu.

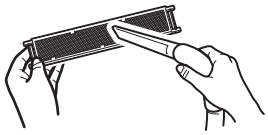

3 Namačite filtar 10 do 15 minuta u toploj vodi.

Napomena: NEMOJTE vaditi filtar iz okvira.

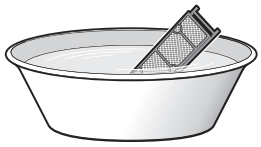

4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filtar u sjeni. NEMOJTE žmikati filtar pri odstranjivanju vode.

7.8 Za zamjenu filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrnog čestičnog filtra (Ag-ion filtar)

INFORMACIJA

Zamijenite filtar svake 3 godine.

1 Izvadite filtar iz jezičaca na okviru filtra i zamijenite filtar novim.

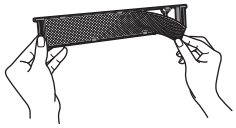

INFORMACIJA

- NEMOJTE baciti okvir filtra i ponovo ih upotrijebite.
- Stari filtar odlažite kao negorivi otpad.

Za naručivanje filtra od titanovog apatita za uklanjanje mirisa ili srebrnog čestičnog filtra, obratite se vašem trgovcu.

7.9 Kako zatvoriti prednju ploču

1 Postavite filtre kao što su bili prije.

2 Podignite lagano prednju ploču i izvadite nosač iz jezičaka.

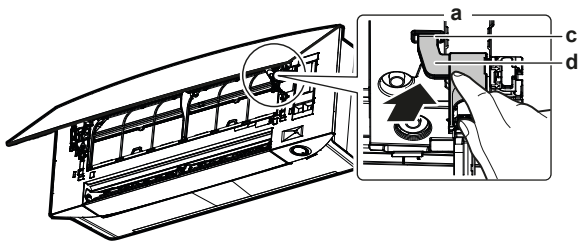

a Poleđina prednje ploče
b Zaporni jezičac
c Podrška

3 Zatvorite prednju ploču.

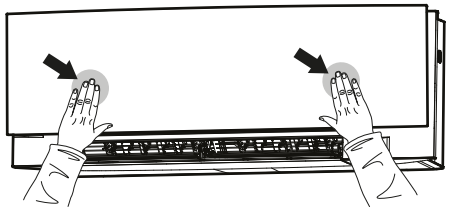

4 Nježno gurnite gornju ploču prema dolje dok zvučno ne uskoči na mjesto.

7.10 Kako skinuti prednju ploču

INFORMACIJA

Uklonite prednju ploču samo u slučaju kada se MORA zamijeniti.

1 Otvorite prednju ploču. Vidi "7.4 Kako otvoriti prednju ploču" [▸ 59].

2 Otvorite zasune na poleđini prednje ploče (1 na svakoj strani).

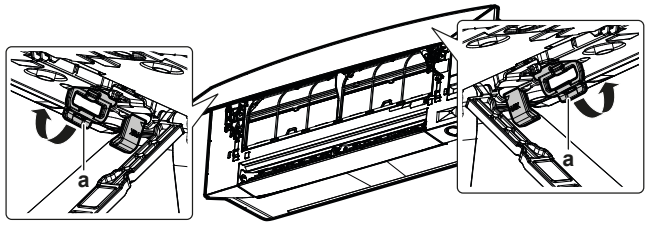

a Zasun panela

3 Gurnite desni krak malo u desno da odvojite osovinu od utora na desnoj strani.

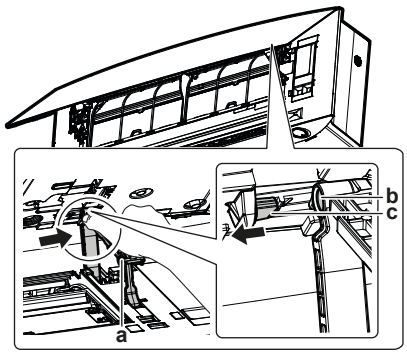

a Krak
b Utor za osovinu
c Vreteno

4 Odvojite osovinu prednje ploče od utora na lijevoj strani.

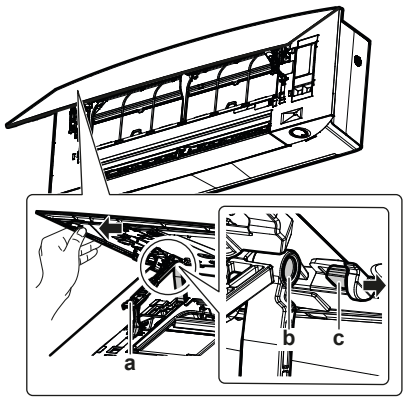

a Krak
b Utor za osovinu
c Vreteno

5 Skinite prednju ploču.

6 Za ponovno postavljanje prednje ploče, izvršite korake obrnutim redoslijedom.

7.11 Uzmite u obzir slijedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu u načinu '**Samo ventilator**' na nekoliko sati za isušivanje unutrašnjosti unutarnje jedinice.

1 Postavite način rada na 'samo ventilator', pogledajte "5.3 Način rada i zadana temperatura" [▸ 32].

2 Nakon prestanka rada, ISKLJUČITE prekidač električnog napajanja.

3 Očistite filtre za zrak i ponovo ih namjestite u originalne položaje.

4 Izvadite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se vašem zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uvjetima rada, unutrašnjost klima uređaja može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. Posljedica toga je slabija učinkovitost.

8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.

UPOZORENJE

Kod neuobičajene pojave (kao miris paljevine itd.), zaustavite rad i ISKLJUČITE električno napajanje.

Nastavak rada u takvim uvjetima može uzrokovati kvar, udare struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili strujna zaštitna sklopka - FID često aktiviraju, ili ako ON/OFF sklopka NE radi pravilno.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Zaustavite rad.
Sklopka za rad NE radi ispravno.	Isključite napajanje.
Svjetlo indikatora 'Daikin eye' trepće i vi možete bežičnim daljinskim upravljačem provjeriti kôd greške. Za prikaz koda greške pogledajte "8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka" [▸ 67].	Obavijestite vašeg instalatera i prijavite kôd greške.

Ako sustav NE radi pravilno, osim u gore spomenutim slučajevima, i nije vidljiv niti jedan od gore navedenih kvarova, pregledajte sustav u skladu sa sljedećim postupkom.

Kvar	Mjere
Ako sustav uopće NE radi.	▪ Provjerite je li nestalo struje. Čekajte da struja dođe. Ako do nestanka struje dođe za vrijeme rada, sustav se automatski ponovo pokreće čim struja dođe. ▪ Provjerite je li prednja ploča otvorena tijekom rada. Zaustavite rad i ponovo pokrenite unutarnju jedinicu pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili drugog korisničkog sučelja (ako je spojeno). ▪ Provjerite je li pregorio osigurač ili je iskočila zaštitna sklopka. Promijenite osigurač ili ponovo podesite prekidač. ▪ Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača. ▪ Provjerite podešenost programatora vremena.
Sustav iznenada prestaje raditi.	▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutarnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim zaprekama. Uklonite zapreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Klima uređaj može prestati raditi uslijed naglog velikog kolebanja napona kao mjera zaštite sustava. On automatski ponovo počinje raditi nakon otprilike 3 minute.

Kvar	Mjere
Ventilator će prestati raditi tijekom strujanja zraka.	Ako podešena temperatura nije dosegnuta brzina strujanja zraka se smanjuje i rad se zaustavlja. Rad će se automatski nastaviti kada se unutarnja temperatura digne ili spusti.
Usmjernici NE počinju njihanje odmah.	Unutarnja jedinica podešava položaj usmjernika. Usmjernici će se ubrzo početi micati.
Rad NE počinje uskoro.	U slučaju da je tipka ON/OFF pritisnuta odmah nakon zaustavljanja rada ili ako je promijenjen način rada. Rad će početi nakon 3 minute radi zaštite sustava.
Sustav radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno.	▪ Provjerite postavke brzine strujanja zraka. Pogledajte odlomak "5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 38]. ▪ Provjerite podešenost temperature. Pogledajte odlomak "5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje načina rada i podešavanje temperature" [▸ 33]. ▪ Provjerite je li postavka smjera strujanja zraka dobra. Pogledajte odlomak "5.9 Smjer strujanja zraka" [▸ 39]. ▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutarnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim zaprekama. Uklonite zapreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni. Očistite filtre za zrak. Pogledajte odlomak "7 Održavanje i servisiranje" [▸ 57]. ▪ Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni. Zatvorite vrata i prozore da spriječite propuh. ▪ Provjerite da li jedinica radi u načinu 'Econo'.ili u načinu tihog rada vanjske jedinice. Pogledajte "5.12 ECONO rad" [▸ 44] i "5.13 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 45]. ▪ Provjerite nalazi li se neposredno ispod ili pored unutarnje jedinice neki namještaj. Uklonite namještaj.
Sustav radi ali ne grije dovoljno (zrak NE puše iz jedinice).	▪ Klima uređaj se možda zagrijava u pripremi za postupak grijanja. Pričekajte 1 do 4 minute. ▪ Ako se čuje zvuk protoka vanjska jedinica je možda u načinu odmrzavanja. Pričekajte 4 do 12 minute.
Prednja ploča se NE otvara.	Provjerite da nema zapreka i pokušajte otvoriti prednju ploču pomoću bežičnog daljinskog upravljača. Pogledajte odlomak "7.4 Kako otvoriti prednju ploču" [▸ 59].

Kvar	Mjere
ON/OFF timer NE radi u skladu s postavkama.	▪ Provjerite jesu li tjedni tajmer (Weekly timer) i tajmer uključivanja/isključivanja (ON/OFF) podešeni na jednako vrijeme. Promijenite ili isključite postavke. Pogledajte "5.15.2 Rad OFF/ON vremenskog programatora" [▸ 48] i "5.15.3 Tjedni način rada" [▸ 50]. ▪ Provjerite jesu li sat i dan u tjednu pravilno namješteni. Pogledajte odlomak "5.15.1 Podešavanje sata" [▸ 47].
Tokom rada događa se neuobičajeno funkcioniranje.	Klima uređaj može imati kvar zbog munja ili radio valova. Okrenite sklopku u položaj OFF i vratite u položaj ON.
Unutarnja jedinica NE prima signal od bežičnog daljinskog upravljača.	▪ Provjerite baterije bežičnog daljinskog upravljača. Pogledajte odlomak "4.1 Za umetanje baterija" [▸ 20]. ▪ Sa sigurnošću utvrdite da predajnik NIJE izložen izravnom sunčevom svjetlu. ▪ Provjerite ima li u prostoriji fluorescentnih svjetiljki elektroničkog tipa paljenja. Obratite se vašem trgovcu.
Zaslon korisničkog sučelja je prazan.	Zamijenite baterije korisničkog sučelja. Pogledajte odlomak "4.1 Za umetanje baterija" [▸ 20].
Ostali električni uređaji počinju s radom.	Ako signali korisničkog sučelja pokreću neke druge električne uređaje, premjestite te uređaje dalje i obratite se vašem zastupniku.

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Otklanjanje smetnji za bežični LAN

Sljedeća tablica daje kratak opis kako otklanjati neke smetnje. Ako nijedno od sljedećih rješenja ne riješi problem, idite na app.daikineurope.com za više informacija i čestih pitanja.

Problem	Mjere
Povezivanje s bežičnim LAN-om nije moguće ('Daikin eye' NE trepće tijekom podešavanja bežične LAN veze).	▪ Pokušajte rukovati jedinicom putem bežičnog daljinskog upravljača ili drugog korisničkog sučelja. ▪ Provjerite je li uključeno električno napajanje. ▪ Isključite jedinicu, a zatim ju ponovo uključite.

Problem	Mjere
Bežični LAN se NE vidi na preglednom zaslonu jedinice (Početni zaslon) nakon što je WLAN adapter konfiguriran (WPS opcija).	▪ Sa sigurnošću utvrdite da je bežični LAN dovoljno blizu komunikacijskog uređaja. ▪ Provjerite je li komunikacija u redu. ▪ Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu kao i bežični LAN. ▪ Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" [▸ 25].
Bežični LAN se NE vidi na popisu dostupnih Wi-Fi mreža na pametnom uređaju (Opcija pristupne točke).	▪ Pokušajte prebacivati između pristupne točke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1~13. ▪ Provjerite je li komunikacija u redu. ▪ Pokušajte vratiti postavke veze na tvornički podrazumijevane i ponovite podešavanje. Vidi "Za povratak postavki veze na tvornički podrazumijevane" [▸ 25].
Vrijednost unutarnje/vanjske temperature koju prikazuje aplikacija ONECTA razlikuje se od vrijednosti koju su izmjerili drugi uređaji.	▪ Aplikacija ONECTA prikazuje unutarnju/vanjsku temperaturu samo za okolinu unutarnje/vanjske jedinice. ▪ Izmjerena temperatura ostalih uređaja može se razlikovati zbog različitih uvjeta oko jedinice (npr. izravna sunčeva svjetlost, akumulacija mraza ...) ▪ Temperatura prikazana u aplikaciji ONECTA samo je informativna.

8.2 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka

Dijagnoza kvara pomoću bežičnog daljinskog upravljača

Ako s jedinicom dođe do problema možete prepoznati kvar provjerom koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti protumjere prije poništavanja kôda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

Za provjeru koda greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača

1 Pritisnite ··· za ulazak u glavni izbornik i navigaciju do zaslona izbornika postavki bežičnog daljinskog upravljača pomoću < i >.

Izbornik postavki bežičnog daljinskog upravljača



Inačica softvera (izbornik samodijagnosticiranja)



2 Pritisnite da uđete u izbornik.

3 Navigacijom idite do zaslona inačice softvera pomoću i .

4 Držite pritisnuto najmanje 5 sekundi da uđete u izbornik samodijagnosticiranja.

5 Navigacijom idite do zaslona indikatora koda greške pomoću i . Pritisnite za potvrđivanje vašeg izbora.

Indikacija koda greške



Popis kodova grešaka



6 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i pomičite se kroz popis kodova grešaka pomoću i , dok ne čujete dugi zvučni signal.

Rezultat: Dugi pisak označava odgovarajući kôd greške.

7 Pritisnite za povratak na glavni izbornik ili pritisnite za povratak u izbornik samodijagnosticiranja.

8.3 Simptomi koji NISU neispravnost sustava

Slijedeći simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:

8.3.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda

- Taj zvuk uzrokuje rashladno sredstvo koje teče u klima uređaju.
- Taj zvuk može nastati kada voda teče iz jedinice tijekom postupka hlađenja ili sušenja.

8.3.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Taj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka rashladnog sredstva kroz klima-uređaj (npr. kod prelaska sa hlađenja na grijanje).

8.3.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja

Taj zvuk nastaje kada se klima uređaj blago širi ili skuplja uslijed promjena temperature.

8.3.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja

Taj zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tijekom postupka odleđivanja.

8.3.5 Simptom: Čuje se kliktanje kada uređaj radi ili je u praznom hodu

Taj zvuk nastaje kada rade upravljački ventili hlađenja ili se čuju električni dijelovi.

8.3.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Taj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. odsisni ventilator, napa) dok su vrata i prozori prostorije zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite vanjski uređaj.

8.3.7 Simptom: Kada je prednja ploča potpuno otvorena, čuje se zvuk faksiranja

Nakon nestanka struje, prednja ploča se automatski otvara. Ako je prednja ploča već bila potpuno otvorena prije nestanka struje, mehanizam za otvaranje emitira zvuk faksiranja.

8.3.8 Simptom: Iz uređaja izlazi bijela maglica (unutarnja jedinica, vanjska jedinica)

Kada se sustav prebacuje u GRIJANJE, nakon ODMRZAVANJA. Vlaga koju proizvodi odmrzavanje postaje para i izlazi.

8.3.9 Simptom: Jedinice mogu ispuštati neugodne mirise

Uređaj može apsorbirati mirise iz prostorija, namještaja, cigareta, itd. i zatim ih ponovo izbacivati.

8.3.10 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Nakon prestanka rada.** Ventilator vanjske jedinice se nastavlja okretati daljnjih 30 sekundi zbog zaštite sustava.
- **Dok klima uređaj nije uključen.** Ako je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski se ventilator počinje okretati zbog zaštite sustava.

8.3.11 Simptom: Kada aplikacija ONECTA isključi način rada 'Comfort Airflow', NE nastavlja se postavka brzine strujanja zraka

Ako aplikacija ONECTA isključi način udobnog strujanja - 'Comfort airflow', brzina strujanja zraka NE vraća se na prethodnu brzinu, i unutarnja jedinica radi s automatskom brzinom strujanja.

8.3.12 Simptom: Nakon što se deaktivira način 'Comfort airflow' NE nastavlja se, okomito automatsko njihanje

Čak i ako je okomito automatsko njihanje bilo aktivno prije isključivanja načina 'Comfort airflow', ono se NEĆE nastaviti.

8.3.13 Simptom: Neke ikone operacija nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču ili se neke funkcije ne mogu aktivirati u aplikaciji ONECTA

Neke kombinacije značajki nisu dopuštene (primjer: Način rada 'Samo ventilator' i 'Tihi rad vanjske jedinice'). Ove značajke mogu biti prikazane u aplikaciji ONECTA, ali se funkcija NE MOŽE aktivirati.

8.3.14 Simptom: U aplikaciji ONECTA, 'Powerful' način rada NIJE označen kao aktivan

Kada se 'Powerful' način rada aktivira dok je unutarnja jedinica ISKLJUČENA, on možda neće biti prikazan kao aktivan 2 minute dok se ne ažuriraju podaci u oblaku.

8.3.15 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature

Ako je gornja granica grijanja postavljena niže od donje granice hlađenja u aplikaciji ONECTA, onda je u aplikaciji ONECTA podržan automatski način rada. Jedinica

može raditi u grijanju između minimalne zadane vrijednosti i gornje granice grijanja te u hlađenju između donje granice hlađenja i maksimalne zadane vrijednosti.

8.3.16 Simptom: Tjedni programator vremena se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature

Ako se u aplikaciji ONECTA promijeni ograničenje temperature, Tjedni programator vremena ostaje aktivan. Postavke tjednog programatora vremena u aplikaciji ONECTA ostaju nepromijenjene. Postavke zadane vrijednosti u tjednom programatoru vremena NISU ograničene, čak i ako su u aplikaciji ONECTA postavljena ograničenja temperature.

Međutim, jedinica može ograničiti zadanu vrijednost tijekom rada ako je izvan dopuštenog raspona. Stvarna zadana vrijednost prikazuje se u aplikaciji ONECTA na glavnom zaslonu jedinice.

8.3.17 Simptom: Aplikacija ONECTA odgovara s odgodom

Zbog ažuriranja podataka može doći do kašnjenja u prikazu aplikacije.

9 Zbrinjavanje otpada

NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

10 Tumač pojmova

Zastupnik
Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlašteni instalater
Tehnički obučena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Važeći zakoni
Sve međunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i važeći za određeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje
Kvalificirana tvrtka koja može obaviti ili koordinirati potreban servis proizvoda.

Priručnik za postavljanje
Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se uređaj postavlja, podešava i održava.

Priručnik za rukovanje
Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se rukuje uređajem.

Pribori
Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji su isporučeni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava
Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

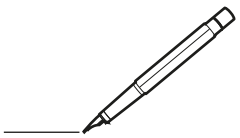

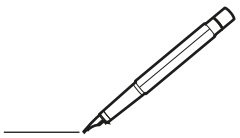

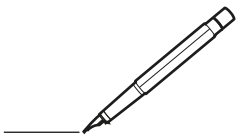

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06